



ARCCOS

SMARTSENSORS

SKRÓCONA
INSTRUKCJA OBSŁUGI

MASZ PYTANIE? SKONTAKTUJ SIĘ Z NAMI W DOWOLNYM MOMENCIE.

Nr telefonu: 1.844.692.7226

Adres e-mail: starter@arccosgolf.com

Strona internetowa: arccosgolf.com

質問があります？ Eメール:

starterjapan@arccosgolf.com

starterkorea@arccosgolf.com

Setup guide is available at
www.arccosgolf.com/setup-guide

Руководство по установке доступно на сайте
www.arccosgolf.com/setup-guide

Průvodce nastavením najdete na
www.arccosgolf.com/setup-guide

O guia de configuração está disponível em
www.arccosgolf.com/setup-guide

La guida di configurazione è disponibile all'indirizzo
www.arccosgolf.com/setup-guide

Guide de configuration disponible à l'adresse
www.arccosgolf.com/setup-guide

Die Einstellungsanleitung ist verfügbar unter
www.arccosgolf.com/setup-guide

Kurulum kılavuzuna www.arccosgolf.com/setup-guide
adresinden ulaşabilirsiniz

La guía de configuración está disponible en
www.arccosgolf.com/setup-guide

A beállítási útmutató a következő weboldalon
tekinthető meg: www.arccosgolf.com/setup-guide

请访问 www.arccosgolf.com/setup-guide, 阅读
安装指南

設定指南可於 www.arccosgolf.com/setup-guide
取得

セットアップガイドは
www.arccosgolf.com/setup-guide で入手できます

설정 가이드는 www.arccosgolf.com/setup-guide 에
있습니다.



KROK 1

Wkręć czujniki w kije

- Wkręć każdy czujnik do otworu w górnej części kija, który nie ma jeszcze czujnika osadzonego w uchwycie.
- Przekręć, aż mocno dopasują się do kija, a następnie WŁÓŻ KIJĘ Z POWROTEM DO TORBY.
- Czarny czujnik jest przeznaczony do puttera. Pozostałe można zamocować do dowolnego kija.

KROK 2

Pobierz aplikację i utwórz konto

- Pobierz aplikację Arccos i utwórz konto, jeśli jeszcze go nie masz.

9:41



[Back](#)

Select Clubs

Dr

3w

5h

6i

7i

Woods

[Show](#)

Hybrids

[Show](#)

Irons

[Hide](#)

1i

2i

3i

4i

5i

6i

7i

8i

9i

10i

11i

12i

13i

14i

15i

Wedges

[Show](#)

Others

[Show](#)

Putter

[Show](#)

Continue with 10 clubs

?

KROK 3

Wybierz kije

- Wybierz wszystkie kije z czujnikami.
- Po wybraniu wszystkich kijów wybierz „Rozpocznij parowanie”.
- W aplikacji Arccos zobaczysz oddzielne monity o sparowanie poszczególnych kijów.

9:41



Back

Pair Your Sensor

Skip

Dr

3w

5h

Point camera at your: driver sensor



?

KROK 4

Sparuj kije

- Aby uniknąć błędów, pozostaw w torbie wszystkie kije z wyjątkiem tego, który chcesz sparować.
- Wyjmij kij, który ma zostać sparowany.
- Odklej naklejkę z czujnika i ją wyrzuć.
- Umieść czujnik przed aparatem telefonu, a kij zostanie automatycznie sparowany.
- Po sparowaniu kija schowaj go do torby i kontynuuj parowanie pozostałych kijów.

9:41

Search courses

Tamarack CC



Greenwich, CT | 18 Holes

Course Downloaded

SHOT DETECTION MODE ?



Phone



Link



Watch



None

ROUND SETTINGS ?

Starting Hole #1 >

Tee Box Blue, 7036 yds >

Round Type Casual >

Ball Used TaylorMade TP5x (2021) >

Preview Caddie

Start Round



Player



Clubs



Activity




Start Round

KROK 5

Przygotuj się do gry

- Otwórz aplikację Arccos i wybierz pole, dołek początkowy oraz metodę wykrywania uderzeń, a następnie kliknij „Rozpocznij rundę”.
- Po rozpoczęciu rundy umieść telefon w głównej kieszeni przedniej.
- **PODCZAS KAŻDEGO UDERZENIA TELEFON MUSI ZNAJDOWAĆ SIĘ W GŁÓWNEJ KIESZENI PRZEDNIEJ,** aby system Arccos mógł prawidłowo rejestrować dane.

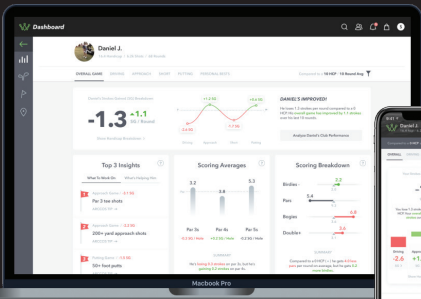

KROK 6

Po zakończeniu rundy

- Ręcznie zakończ rundę w aplikacji (zakończy się automatycznie, jeśli rozegrasz pełne 18 dołków).
- Przejrzyj podstawowe statystyki w aplikacji Arccos.
- Odwiedź stronę dashboard arccosgolf.com, aby uzyskać dostęp do spersonalizowanych analiz i informacji wraz z bardziej szczegółowymi statystykami.

Porady i wskazówki

Odwiedź stronę pomocy Arccos

Odwiedź stronę support.arccosgolf.com, aby zapoznać się z najnowszymi wskazówkami i sprawdzonymi metodami dotyczącymi korzystania z czujników Arccos Smart Sensor i poprawić swoje wrażenia.

Lokalizacja

Lokalizacja GPS jest zapewniana przez telefon. Podczas gry telefon powinien być włączony i znajdować się w **GŁÓWNEJ KIESZENI PRZEDNIEJ. NIE ZOSTAWIAJ TELEFONU W WÓZKU ANI W TORBIE.**

Aby uzyskać najlepsze wyniki, ustaw opcję lokalizacji na „ZAWSZE”. System Arccos uzyskuje dostęp do danych o Twojej lokalizacji tylko wtedy, gdy korzystasz z aplikacji Arccos.

Aby zmienić ustawienia:

- Apple: Ustawienia -> Arccos -> Uprawnienia dotyczące lokalizacji -> Ustaw na „Zawsze”.
- Android: Ustawienia -> Aplikacje -> Arccos -> Uprawnienia -> Lokalizacja włączona.

Putting

Czujnik puttera został zaprojektowany tak, aby jego czułość pozwalała wykryć nawet najslabsze uderzenia z małej odległości.

Zbyt mocne trzymanie kija lub stukanie nim bez wykonania putta może skutkować nieprawidłowym zarejestrowaniem uderzenia.

Zaczekaj chwilę przed wykonaniem każdego uderzenia, aby aplikacja mogła je lepiej wykryć (szybkie podejście i odbicie często powoduje, że uderzenie nie zostaje wykryte).

Bateria telefonu

W zależności od rodzaju telefonu runda 18-dołkowa zużywa około 20-50% baterii. Starsze modele telefonów zużywają więcej energii.

Aby dowiedzieć się, jakie ustawienia pozwalają zoptymalizować wykorzystanie baterii, odwiedź sekcję często zadawanych pytań na stronie support.arccosgolf.com.

Urządzenia do noszenia

Aplikacja Arccos obsługuje wykrywanie uderzeń na zegarkach Apple Watch z serii 3 i nowszych oraz funkcję GPS na wszystkich zegarkach Apple oraz na określonych urządzeniach mobilnych Android Wear i Samsung.

Pełną listę obsługiwanych urządzeń do noszenia i optymalnych ustawień znajdziesz w sekcji często zadawanych pytań na stronie support.arccosgolf.com.

Mulligany i uderzenia treningowe

Niezależnie od tego, czy korzystasz z mulligana, czy wykonujesz swing treningowy, każde uderzenie kijem wykryte w promieniu ok. 4,5 m pojawi się w aplikacji jako pojedyncze uderzenie. Nie dotyczy to puttera.

Nie upuszczaj kijów

Upuszczenie kija lub uderzenie nim o twardą powierzchnię (grunt) może spowodować, że czujnik niedokładnie zarejestruje strzał.

Staraj się tego unikać.

Trzymaj kije główkami do góry

Zderzanie się kijów podczas ich noszenia może spowodować, że uderzenie zostanie nieprawidłowo zarejestrowane. Aby tego uniknąć, trzymaj kije główkami do góry (uchwyt skierowany w stronę podłoża, co powoduje przejście czujnika w tryb uśpienia) lub po jednym w każdej ręce.

PRZESTROGA

Czujniki należy przechowywać w miejscu niedostępnym dla dzieci. Czujniki zawierają ostre końcówki (dopóki nie zostaną zainstalowane na kiju golfowym) i baterie pastylkowe. W przypadku połknięcia baterii należy jak najszybciej skontaktować się z lekarzem. Aby uzyskać informacje na temat postępowania w takich przypadkach, zadzwoń pod numer +1.202.625.3333. Połknięcie może prowadzić do poważnych obrażeń lub śmierci. Baterie mogą eksplodować lub wyciekać i powodować oparzenia, jeśli zostaną rozmontowane, naładowane lub wystawione na działanie wody, ognia lub wysokiej temperatury. Zużyte baterie należy niezwłocznie zutylizować. Zapoznaj się z instrukcjami instalacji czujników i wymiany baterii w aplikacji Arccos. Tylko Kalifornia: materiał zawierający nadchlorany – może obowiązywać specjalny sposób postępowania.

Niniejsze urządzenie jest zgodne normami RSS zwolnionymi z licencji Industry Canada. Działanie urządzenia podlega następującym dwóm warunkom: (1) urządzenie nie może powodować szkodliwych zakłóceń i (2) urządzenie musi akceptować wszelkie odbierane zakłócenia, włącznie z zakłóceniami, które mogą powodować niepożądane działanie.

ZGODNOŚĆ Z WYTYCZNYMI FCC

Niniejsze urządzenie spełnia wymogi określone w części 15 wytycznych FCC. Działanie urządzenia podlega następującym dwóm warunkom: (1) urządzenie nie może powodować szkodliwych zakłóceń i (2) urządzenie musi akceptować wszelkie odbierane zakłócenia, włącznie z zakłóceniami, które mogą powodować niepożądane działanie.

Uwaga: niniejszy sprzęt został zbadany i stwierdzono jego zgodność z ograniczeniami dotyczącymi urządzeń cyfrowych klasy B, zgodnie z treścią części 15 przepisów komisji FCC. Ograniczenia te wprowadzono dla zapewnienia właściwej ochrony przed szkodliwymi zakłóceniami w obiektach mieszkalnych. Niniejsze urządzenie wytwarza, wykorzystuje i może emitować energię o częstotliwościach radiowych i, jeśli nie zostało zainstalowane oraz nie jest użytkowane zgodnie z instrukcją, może spowodować szkodliwe zakłócenia komunikacji radiowej. Nie można jednak zagwarantować, że zakłócenia te nie wystąpią w pewnych konkretnych warunkach.

Jeśli niniejsze urządzenie wytwarza niepożądane zakłócenia w odbiorze radiowym lub telewizyjnym, które można zidentyfikować poprzez wyłączenie i ponowne włączenie urządzenia, wówczas w celu ich wyeliminowania zalecamy wykonanie co najmniej jednej z wymienionych poniżej czynności:

- Zmień położenie anteny odbiorczej lub przenieś ją w inne miejsce.
- Zwiększ odległość między urządzeniem a odbiornikiem.
- Podłącz urządzenie do gniazdka sieciowego znajdującego się w innym obwodzie elektrycznym niż podłączony odbiornik.
- Skontaktuj się z dostawcą urządzenia lub doświadczonym technikiem RTV.

Ostrzeżenie: wprowadzanie zmian lub modyfikacji, na jakie nie otrzymano wyrażnej zgody ze strony podmiotu odpowiedzialnego za zgodność, może narazić użytkownika na utratę prawa do posługiwania się tym sprzętem.

OSTRZEŻENIE

- **NIEBEZPIECZEŃSTWO POŁKNIECIA:** ten produkt zawiera baterię pastylkową.
- Połknięcie jej grozi **ŚMIERCIĄ** lub poważnymi obrażeniami.
- Połknięta bateria pastylkowa może spowodować **wewnętrzne oparzenia** chemiczne w ciągu zaledwie **2 godzin**.
- Nowe i używane baterie należy **PRZECHOWYWAĆ POZA ZASIĘGIEM DZIECI**.
- **W przypadku podejrzenia połknięcia baterii lub włożenia jej do** któregośkolwiek otworu ciała należy jak najszybciej uzyskać pomoc lekarską.



- "Zużyte baterie należy wyjąć i niezwłocznie poddać recyklingowi lub zutylizować
- zgodnie z lokalnymi przepisami. Przechowywać baterie w miejscu niedostępnym dla dzieci.
- NIE wrzucać baterii do odpadów komunalnych ani do ognia."
- Nawet zużyte baterie mogą spowodować poważne obrażenia lub śmierć.
- Skontaktuj się z lokalnym centrum kontroli zatruc, aby uzyskać informacje na temat leczenia.
- Ten produkt zawiera baterię CR2032.
- Napięcie znamionowe baterii wynosi 3 V.
- Nie należy doładowywać baterii nieprzeznaczonych do wielokrotnego ładowania.
- Nie wolno wymuszać rozładowania baterii ani ponownie jej ładować, demontować, podgrzewać do temperatury powyżej 50°C lub podpalać. Może to spowodować obrażenia ciała w wyniku odpowietrzenia, wycieku lub wybuchu powodującego oparzenia chemiczne.
- Ten produkt zawiera niewymienne baterie.

Informacje o gwarancji są dostępne pod adresem
www.arcossgolf.com/warranty
i w aplikacji Arccos



www.arccosgolf.com

Zgodność z normami IDA:
DA 105282

Nr rejestracyjny TRA: DA51418/16
Nr dystrybutora: ER76039/19

Zgodność z japońskimi przepisami
dotyczącymi częstotliwości radiowych



R

018-190204

"Deklaracja zgodności UE
Zakres częstotliwości pracy/maks. moc
nadawanych częstotliwości radiowych:
2402-2480 MHz, -9 dBm"