



ARCCOS

Arccos Air

EINFALDAR

UPPSETNINGARLEIÐBEININGAR

Efnisyfirlit

04 Að kveikja á Arccos Air

06 Að tengja Arccos Air

08 Að hefja hring

10 Meðan á hring stendur

12 Að hring loknum

14 Hleðsla og geymsla

15 Orðasöfn

19 Samhæfi

20 Ábendingar og ráð

21 Aðstoð



1. SKREF

Að kveikja á Arccos Air


Til að kveikja á Arccos Air tækinu þínu rennir þú aflrofanum þannig að rofinn lýsist upp með grænu ljósi. Ljósið lýsist upp þegar kveikt hefur verið á tækinu.

ATHUGAÐU: Þegar tengingarferli tækisins er lokið mælum við með því að kveikja á Arccos Air áður en fyrsti teigur hefst svo að nægur tími gefist til að afla réttra staðsetningarupplýsinga.



9:41

Ancoos Air Setup



Your Ancoos Air was paired successfully.

Would you like to use Ancoos Air for short time periods?

Yes, I'd like to use Ancoos Air (10g Power)

No, I'd use it another time.




2. SKREF

Að tengja Arccos Air

- Kveiktu á Bluetooth í símanum og opnaðu Arccos-appið.*
- Tengdu Arccos Air ef beðið er um það í appinu.
- Sé þess ekki óskað á valmynd appsins til að „hefja hring“ skaltu pikka á „tengja Air“.
- Haltu áfram með því að pikka á „Air“ á valmyndinni til að „hefja hring“ undir höggnumahamur > „Para Arccos Air“ > „Já, nota Arccos Air í þessum hring“

*Tenging fer ekki fram í Bluetooth-stillingum símans.

9:41



Step 1 of 3

Starting Round



85%

Optimizing Android Auto's GPS Accuracy...

We're working the magic to find as many solutions as possible for your round.

3. SKREF


Að hefja hring

- Á valmynd appsins til að „hefja hring“ skaltu velja braut og pikka á „hefja hring.“
- Hinkraðu þar til Arccos Air hefur fínstílt staðsetningarhnit og leggðu símann frá þér.
- Geymdu Arccos Air í framvasa þínum til að fá sem bestar niðurstöður.



Meðan á hring stendur

- Spilaðu með Arccos Air í framvasanum til að skrá og samstillu högg með sjálfvirkum hætti. Tækið streymir gögnum til Arccos-appsins í gegnum Bluetooth-tengingu þegar það er innan drægis til að þú getir skoðað framvindu þína hvenær sem er.
- Arccos Air er búið hnappi sem gerir þér kleift að merkja staðsetningu þína með einföldum hætti, sem eykur nákvæmni við greiningu á aðhöggum, stuttu spili og staðtölum púttis. Stattu við hlið holu og haltu inni hnappinum á tækinu til að merkja staðsetningu.

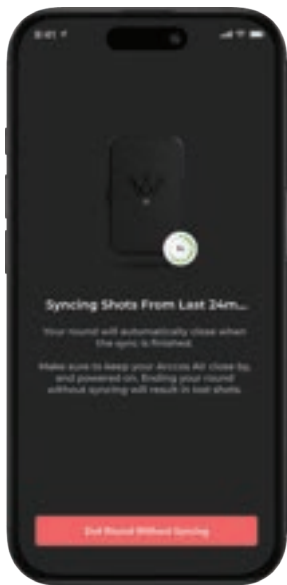

Að hring loknum

- Ljúktu hringnum í Arccos-appinu til að ljúka samstillingu.
- Hinkraðu þar til Arccos Air hefur lokið samstillingarferlinu.
- Slökktu á Arccos Air og settu það í hleðsluhulstrið svo að það verði tilbúið fyrir næsta hring. Ef kveikt er á Arccos Air þegar þú setur tækið í hulstrið slokknar sjálfkrafa á því. Þegar þú tekur tækið úr hulstrinu skaltu kveikja aftur á því með því að ýta á fánahnappinn eða með því að slökkva og kveikja aftur á því.











Hleðsla og geymsla

- Ef þú setur Arccos Air í hleðsluhulstrið á meðan það er enn kveikt mun það slökkva sjálfkrafa á sér eftir 5 mínútur. Til að kveikja aftur á tækinu skaltu ýta á fánahnappinn eða nota aflrofann.
- Þegar Arccos Air er komið fyrir í hleðsluhulstrinu kviknar á gaumljósunum. Þau haldast kveikt meðan á hleðslu stendur og slokkna þegar tækið hefur verið hlaðið að fullu.
- Notaðu USB-C snúruna sem fylgir með til að hlaða hleðsluhulstrið. Það tekur u.þ.b. 4 klst. að fullhlaða hulstrið við eðlilegar aðstæður.
- Notaðu góðan straumbreyti og stingdu í samband við vegginnstungu til að ná sem bestri hleðslu. Ekki nægir að hlaða hulstrið í gegnum USB-tengi á tölvu.

LED-orðasafn

Fyrir Arccos Air Wearable
Eftirfarandi tafla:

GAUMLJÓÐ	BLIKKANDI	STÖÐUGT
	 GPS-merki  Símatenging	 GPS-merki  Símatenging
	 GPS-merki  Símatenging	 GPS-merki  Símatenging
	20% hleðsla eða minna	Uppfærsla fastbúnaðar

LED-orðasafn

Fyrir hleðsluhulstur Arccos Air

AÐ HLAÐA ARCCOS AIR

GAUMLJÓS (HVÍTT)*	PRÓSENTUHLUTFALL HLEÐSLU
○○○○○	Hleðsla rafhlöðu á bilinu 75% - 100%
○○○	Hleðsla rafhlöðu á bilinu 50% - 75%
○○	Hleðsla rafhlöðu á bilinu 25% - 50%
○	Hleðsla rafhlöðu 25% eða lægri
☀	Gaumljós blikkar þegar hleðsla er 10% eða lægri

AÐ HLAÐA HLEÐSLUHULSTRID

GAUMLJÓS	BLIKKANDI	STÖÐUGT
○	Hleðsla í gangi	Hleðslu náð að fullu

*Hvert gaumljós gefur til kynna 25% hleðslu



Orðasafn fyrir táknmyndir appsins

Fyrir atriði tengd Arccos Air í appinu

SÍÐA FYRIR SPILUN Í GANGI



Tækið er ekki tengt



Samstilling gagna



Hleðsla tækisins er lág



Tækið nemur ekki staðsetningarupplýsingar



Tækið er ekki tengt

VALMYND TIL AÐ HEFJA HRING



Viðvörðunartilkygning -
pikkaðu til að skoða



Tækið er tengt

Samhæfi

Arccos Air er sérstaklega hannað fyrir notendur Arccos-verkvangsins. Ekki er gerð krafa um Smart Sensor-snjallskynjara en Arccos Air er samhæft Arccos Smart Sensors-snjallskynjurunum og Arccos Smart Grips í gegnum Arccos-appið.

Arccos Air gerir þau skilyrði að notandi sé með Arccos-appið uppsett á snjallsíma sínum og sé með virka áskrift.

Frekari upplýsingar og lista yfir studd tæki og verkvanga má nálgast á support.arccosgolf.com.

Ábendingar og ráð

Frekari upplýsingar má nálgast á support.arccosgolf.com

- Geymdu Arccos Air í framvasanum til að höggneinn greini upplýsingar með sem nákvæmasta hætti.
- Ef rautt gaumljós kviknar á Arccos Air þýðir það að hleðsla tækisins sé lág.
- Þegar hleðsluhulstrið er fullhlaðið knýr það Arccos Air í allt að 12 golfhringi.

Þarftu aðstoð?

Hafðu samband við þjónustuverið okkar hvenær sem er til að fá aðstoð.

Sími: 1-844-692-7226

Netfang: starter@arccosgolf.com

Vefsíða: www.arccosgolf.com

Þjónustuver: support.arccosgolf.com

Heimilisfang: 700 Canal St, Stamford, CT 06902

FRAMFYLGNÍ REGLNA SAMSKIPTANEFNDAR BANDARÍKJANNA

Þetta tæki uppfyllir 15. hluta reglugerðar samskiptanefndar Bandaríkjana. Notkun er háð eftirfarandi tveimur skilyrðum: (1) Tækið má ekki valda skaðlegum truflunum og (2); tækið verður að samþykkja truflanir sem kunna að berast, þar á meðal truflanir sem gætu valdið óumbeðinni virkni.

Athugaðu: Búnaðurinn hefur undirgengist prófanir og niðurstaða þeirra er að hann samræmist mörkum fyrir stafræn tæki í B flokki samkvæmt 15. hluta reglugerðar samskiptanefndar Bandaríkjana. Þessar takmarkanir eru hannaðar til að veita viðunandi vörn gegn skaðlegri truflun við notkun á búsetusvæðum. Búnaðurinn myndar, notar og getur gefur frá sér fjarskiptatíðni og ef hann er ekki uppsettur og notaður í samræmi við leiðbeiningar getur það valdið skaðlegum truflunum á fjarskiptum. Hins vegar er ekki tryggt að tiltekin uppsetning komi alfarið í veg fyrir truflanir.

Ef búnaðurinn veldur óæskilegri truflun á útvarps- eða sjónvarpstíðni, sem greina má með því að slökkva og kveikja á búnaðinum, er notandanum ráðlagt að reyna að lagfæra truflunina með því að gera eitt af eftirfarandi:

- Endurstilla loftnet eða koma því fyrir á öðrum stað.
- Auka fjarlægð milli búnaðar og móttökubúnaðar.
- Tengja búnaðinn við aðra innstungu en þá sem móttökubúnaðurinn er tengdur við.
- Leita aðstoðar hjá söluaðila eða reyndum útvarps- eða sjónvarpsviðgerðarmanni.

Varúð: Breytingar á búnaðinum sem ekki eru samþykktar af ábyrgðaraðila gætu ógilt heimild notandans til að nota búnaðinn.

FRAMFYLGNI REGLNA ISED

Þetta tæki innhélt sendara/móttakara sem nutu undanþágu leyfis í samræmi við RSS-staðal eða staðla nýsköpunar-, vísinda- og efnahagsstofnunar Kanada.

Notkun vörunnar lýtur eftirfarandi tveimur skilyrðum:

1. Tækið má ekki valda truflunum.
2. Tækið verður að þola truflanir, þar á meðal truflanir sem gætu valdið óæskilegri virkni tækisins.

Búnaðurinn er í samræmi við IC RSS-102 geislunarmörk sem sett eru fram fyrir óstýrnanlegar aðstæður. Ekki má staðsetja þennan sendi á sama stað og önnur loftnet eða sendar eru til staðar, né nota samtímis slíkum búnaði.

L'émetteur exempté de licence contenu dans cet appareil est conforme à la Innovation, Sciences et Développement économique Canada RSS pour la radio NFC Dispositifs.

L'exploitation est permise dans les deux conditions suivantes :

1. Le dispositif ne doit pas causer d'interférences;
2. L'équipement doit accepter toute interférence reçue, même si l'interférence peut nuire à son fonctionnement.

Cet équipement est conforme aux limites d'exposition aux rayonnements IC CNR-102 établies pour un environnement non contrôlé. Cet émetteur ne doit pas être localisé ou exploité en conjonction avec toute autre antenne ou émetteur.

Sendir þessa tækis nýtur undanþágu leyfis í samræmi við RSS-staðal eða staðla nýsköpunar-, vísinda- og efnahagsstofnunar Kanada fyrir útgeislunarmynstur tækja í nærsviði. Notkun er heimil samkvæmt báðum eftirfarandi skilyrðum:

1. Tækið má ekki valda truflunum;
2. Búnaðurinn verður að samþykkja truflanir sem berast, jafnvel þótt truflanirnar geti skert virkni hans.

Búnaðurinn er í samræmi við IC CNR-102 geislunarmörk sem sett eru fram fyrir óstýrnanlegar aðstæður. Ekki má staðsetja þennan sendi eða nota hann samtímis öðrum loftnetum eða sendum.



www.arccosgolf.com

FCC ID: 2ACQZ-L3P

L3P IC:12164A-L3P



Uppfyllir fjarskiptalög Japan



R 210-220079

Samræmisýfirlýsing ESB

Rekstrartíðni/hám. RF sendistyrkur:
2402-2480MHz, -6dBm

802403