



ARCCOS

LINKPRO

Startvejledning

Indholdsfortegnelse

- 03 Enhedskrav
- 05 Sådan tænder du Link Pro
- 07 Parring af din Link Pro
- 09 Påbegyndelse af en runde
- 11 Under en runde
- 13 Efter en runde
- 15 Opladning og opbevaring
- 16 Ordlister
- 20 Tips og tricks
- 21 Hjælp

Arccos Smart Sensors er påkrævet for at kunne bruge Arccos Link Pro.

Arccos Link er designet udelukkende til brugere af Arccos-plattformen og er kompatibel med Arccos Smart Sensors, Arccos Smart Grips samt OEM-smartsæt (f.eks. Cobra, PING, TaylorMade, Srixon/Cleveland Golf osv.), ved hjælp af Arccos-appen.

Arccos kræver, at en spiller har 1 sensor fastgjort for enden af grebet på hver kølle, herunder putter, og installeret Arccos-appen på deres smartphone.

Arccos Link er ikke kompatibel med Arccos 1. generations Bluetooth-sensorer.

Du kan finde flere oplysninger og en liste over understøttede enheder på support.arccosgolf.com.




TRIN 1

Sådan tænder du Link Pro

For at tænde for din Link Pro-enhed skal du skubbe tænd/sluk-knappen, så kontakten er grøn. Når enheden tændes, vil du se, at lyset tændes.

BEMÆRK: Når Link har afsluttet parringen, anbefaler vi, at du tænder din Link-enhed før den første tee, så den har tid til at modtage et GPS-signal.

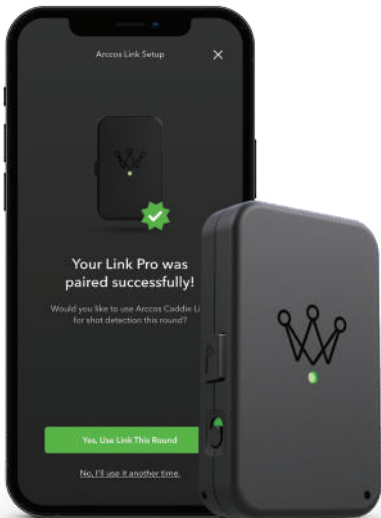


TRIN 2

Parring af din Link Pro

- Aktiver Bluetooth på din telefon, og åbn Arccos-appen.*
- Forbind Link Pro, hvis du bliver bedt om det i appen.
- Hvis du ikke bliver bedt om det, skal du trykke på "Par Arccos Link" på skærmen "Begynd runden" i appen.
- Fortsæt ved at vælge "Par eksisterende Link-enhed", og følg de næste trin, indtil der er oprettet forbindelse.

*Parring sker ikke i telefonens Bluetooth-indstillinger.

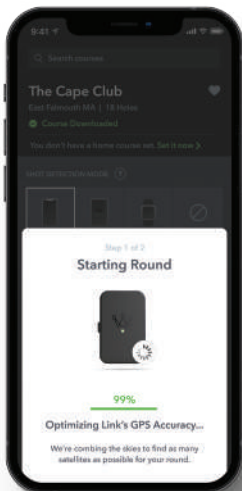

9:41

Search courses


The Cape Club

East Falmouth MA | 18 Holes

Course Downloaded

You don't have a home course set. [Set it now](#)

SHOT DISTANCE MODE



Step 1 of 2

Starting Round



99%

Optimizing Link's GPS Accuracy...

We're combing the skies to find as many satellites as possible for your round.

TRIN 3

Påbegyndelse af en runde

- På skærmen "Begynd runden" skal du vælge din bane og trykke på "Begynd runden".
- Vent på, at Link Pro synkroniserer dine GPS-koordinater, så kan du lægge din telefon væk.
- For at få den bedste oplevelse skal du placere Link Pro i forlommen ved din lead-arm.



Under en runde

- Spil med Link Pro i forlommen ved din lead-arm for automatisk at optage og synkronisere slag. Enheden sender data til Arccos-appen via Bluetooth, så du til enhver tid kan se dem.
- Link Pro har en knap til nemt at markere flagets placering, hvilket forbedrer nøjagtigheden statistikken for det lange spil, det korte spil og putting. For at markere flaget skal du stå stille ved siden af hullet, mens du trykker på knappen på Link Pro.

9:41



Syncing Shots From Last 24m...

Your round will automatically close when the sync is finished.

Make sure to keep your Link close by, and powered on. Ending your round without syncing will result in lost shots.

End Round Without Syncing

Efter en runde

- For at afslutte synkroniseringen skal du afslutte runden i Arccos-appen.
- Vent, indtil Link Pro har afsluttet synkroniseringen.
- Sluk din Link Pro, og læg den i dit opladningsetui, så den er klar til din næste runde. Hvis du ved et uheld ikke får slukket for Link Pro, når den lægges i opladningsetuiet for at oplade, slukker enheden automatisk. Afbryderen skal derefter slås fra og til igen for at spille videre med Link Pro.



Opladning og opbevaring

- Når du placerer din Link Pro i opladningsetuiet, lyser LED-pærerne. Opladerens LED-pærer forbliver tændt, indtil Link Pro er fuldt opladet. Når den er fuldt opladet, slukkes LED-pærerne automatisk.
- For at oplade opladningsetuiet skal du bruge det medfølgende USB-C-kabel. Det tager ca. 4 timer at oplade det helt under normale forhold.
- For at opnå optimal opladning skal du sætte det til en stikkontakt ved hjælp af en pålidelig AC-adapter. Opladning af etuiet via en computers USB-port vil ikke være tilstrækkelig.
- Sørg for, at din Link Pro er slukket, før du lægger den i opladningsetuiet.

LED-ordliste

Til Link Pro-enhed

LED	BLINKER	LYSER VEDVARENDE
	 GPS-signal  Telefonforbindelse	 GPS-signal  Telefonforbindelse
	 GPS-signal  Telefonforbindelse	 GPS-signal  Telefonforbindelse
	Batteri på 20 % eller mindre	Opdatering af firmware

LED-ordliste


Til Link Pro-opladningsetui

LINK PRO OPLADES

LED (HVID)*	OPLADNING I PROCENT
○○○○○	Batteri på 75 % - 100 %
○○○	Batteri på 50 % - 75 %
○○	Batteri på 25 % - 50 %
○	Batteri på 25 % eller mindre
☀	Blinker ved 10 % eller mindre

OPLADNING AF OPLADNINGSETUIET

LED	BLINKER	LYSER VEDVARENDE
○	Opladning	Fuldt opladet

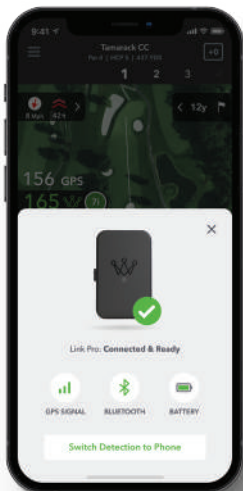

Appikon-ordliste

Til Link Pro-relaterede elementer i appen

SPILSKÆRM



Link er forbundet



Synkroniserer <10m data



Synkroniserer >10m data



Link har lavt batteri



Link har ingen GPS



Link er ikke forbundet

SKÆRMEN "BEGYND RUNDEN"



Linkadvarsel - tryk for at se



Link er ikke forbundet

Tips og tricks

Besøg support.arccosgolf.com for mere

- Opbevar Link Pro i forlommen ved din lead-arm for at sikre nøjagtig slagregistrering.
- Hvis LED pæren på Link Pro lyser rødt, betyder det, at din Link Pro har lavt batteriniveau.
- Sørg for at slukke din Link Pro, før du lægger den i opladningsetuiet.
- Når opladningsetuiet er fuldt opladet, kan du spille op til 12 runder med Link Pro.

Har du brug for hjælp?

Kontakt vores kundesupport når som helst for at få hjælp.

Telefon: 1-844-692-7226

E-mail: starter@arccosgolf.com

Hjemmeside: www.arccosgolf.com

Support: support.arccosgolf.com

Adresse: 700 Canal St, Stamford,
CT 06902

OVERHOLDELSE AF FCC'S BESTEMMELSER

Denne enhed overholder afsnit 15 i FCC's bestemmelser. Anvendelsen er underlagt følgende to betingelser: (1) Denne enhed må ikke forårsage skadelig interferens, og (2) denne enhed skal acceptere enhver modtaget interferens, herunder interferens, der kan forårsage uønsket anvendelse.

Bemærk: Dette udstyr er blevet testet og fundet i overensstemmelse med grænserne for en klasse B digital enhed ifølge afsnit 15 i FCC-reglerne. Disse grænser har til formål at skabe rimelig beskyttelse mod skadelig interferens i private installationer. Udstyret genererer, bruger og kan udsende radiofrekvensenergi, og hvis det ikke installeres og bruges i overensstemmelse med vejledningen, kan det forårsage skadelig interferens for radiokommunikation. Der er dog ingen garanti for, at der ikke vil opstå interferens i en given installation.

Hvis udstyret er årsag til forstyrrelser i radio- eller TV-modtagelse - hvilket kan bestemmes ved at slå udstyret fra og til - opfordres brugeren til at prøve at afhjælpe forstyrrelsen vha. en eller flere af følgende metoder:

- Vend modtagerantennen, eller placer den et andet sted.
- Øg afstanden mellem udstyret og modtageren.
- Sæt udstyret til en stikkontakt på et andet kredsløb end det, som modtageren er tilsluttet.
- Kontakt forhandleren eller en erfaren radio-/TV-tekniker for assistance.

Advarsel: Ændringer eller modifikationer, der ikke udtrykkeligt er godkendt af den ansvarlige part for overholdelse, kan medføre, at brugeren fratages retten til at betjene udstyret.

OVERHOLDELSE AF ISED'S BESTEMMELSER

Denne enhed indeholdt licensfritagede sendere/modtagere, der overholder Innovation, Science and Economic Development Canadas licensfritagede RSS'er.

Anvendelse er underlagt følgende to betingelser:

1. Enheden må ikke forårsage interferens.
2. Enheden skal acceptere enhver interferens, herunder interferens, der kan medføre uønsket brug af enheden.

Udstyret overholder strålingseksponeringsgrænserne for IC RSS-102 for et ukontrolleret miljø. Senderen må ikke placeres eller bruges sammen med andre antenner eller sendere.

Den licensfritagede sender indeholdt i denne enhed overholder Innovation, Science and Economic Development Canadas RSS for NFC-radioenheder. Anvendelse er tilladt under begge følgende betingelser:

1. Enheden må ikke forårsage interferens;
2. Udstyret skal acceptere enhver modtaget interferens, også selvom interferens kan forringe dens funktion.

Udstyret overholder strålingseksponeringsgrænserne for IC CNR-102 for et ukontrolleret miljø. Senderen må ikke placeres eller bruges sammen med andre antenner eller sendere.



www.arccosgolf.com

FCC ID: 2ACQZ-L3P L3P IC:12164A-L3P Overholdelse af Japans

radiolovgivning



CAUTION



UK
CA



210-220079

TDR
A
ER31436/24

United Arab Emirates



Erklæring om EU-overholdelse

Driftsfrekvensbånd/maks.

Udsendt RF-effekt: 2402-2480MHz, -6dBm



802403