



ARCCOS

SMARTSENSORS

Startvejledning

HAR DU ET SPØRGSMÅL? KONTAKT OS NÅR SOM HELST.

Phone: 1.844.692.7226

E-mail: starter@arccosgolf.com

Website: arccosgolf.com

質問があります？ Eメール:

starterjapan@arccosgolf.com

starterkorea@arccosgolf.com

Setup guide is available at
www.arccosgolf.com/setup-guide

Руководство по установке доступно на сайте
www.arccosgolf.com/setup-guide

Průvodce nastavením najdete na
www.arccosgolf.com/setup-guide

O guia de configuração está disponível em
www.arccosgolf.com/setup-guide

La guida di configurazione è disponibile all'indirizzo
www.arccosgolf.com/setup-guide

Guide de configuration disponible à l'adresse
www.arccosgolf.com/setup-guide

Die Einstellungsanleitung ist verfügbar unter
www.arccosgolf.com/setup-guide

Kurulum kılavuzuna www.arccosgolf.com/setup-guide
adresinden ulaşabilirsiniz

La guía de configuración está disponible en
www.arccosgolf.com/setup-guide

A beállítási útmutató a következő weboldalon
tekinthető meg: www.arccosgolf.com/setup-guide

请访问 www.arccosgolf.com/setup-guide, 阅读
安装指南

設定指南可於 www.arccosgolf.com/setup-guide
取得

セットアップガイドは
www.arccosgolf.com/setup-guide で入手できます

설정 가이드는 www.arccosgolf.com/setup-guide 에
있습니다.



TRIN 1

Vrid sensorerne ind i dine køller

- Skru dine sensorer ind i hullet i toppen af hver af de køller, der ikke allerede har en sensor indlejret i grebet.
- Drej dem, indtil de indtil de sidder godt fast i køllen, og LÆG DEREFTER KØLLERNE TILBAGE I TASKEN.
- Den sorte sensor er til putteren. Resten passer til enhver kølle.

TRIN 2

Download appen, og opret en konto

- Download Arccos-appen, og opret en konto, hvis du ikke allerede har gjort det.

9:41



[Back](#)

Select Clubs

Dr

3w

5h

6i

7i

Woods

[Show](#)

Hybrids

[Show](#)

Irons

[Hide](#)

1i

2i

3i

4i

5i

6i

7i

8i

9i

10i

11i

12i

13i

14i

15i

Wedges

[Show](#)

Others

[Show](#)

Putter

[Show](#)

Continue with 10 clubs

?

TRIN 3

Vælg dine køller

- Vælg alle køller med sensorer.
- Når du har valgt alle dine køller, skal du trykke på "Påbegynd parring".
- Arccos-appen beder dig om at parre hver kølle enkeltvis.

9:41



Back

Pair Your Sensor

Skip

Dr

3w

5h

Point camera at your: driver sensor



?

TRIN 4

Par dine køller

- Opbevar alle køller undtagen den, du parrer, i din taske for at eliminere fejl.
- Tag den kølle ud, du vil parre.
- Fjern og kassér mærkaten fra sensoren.
- Placer sensoren foran din telefons kamera, så bliver køllen automatisk parret.
- Når du har parret en kølle, skal du lægge den i tasken og fortsætte, indtil du har parret alle køller.

9:41

Search courses

Tamarack CC



Greenwich, CT | 18 Holes

Course Downloaded

SHOT DETECTION MODE ?



Phone



Link



Watch



None

ROUND SETTINGS ?

Starting Hole #1 >

Tee Box Blue, 7036 yds >

Round Type Casual >

Ball Used TaylorMade TP5x (2021) >

Preview Caddie

Start Round



Player



Clubs



Activity



Start Round


TRIN 5

Gør dig klar til at spille

- Åbn Arccos-appen, vælg bane, starthul og slagegisteingsmetode, og tryk på "Begynd runden"

Placer din telefon i forlommen ved din

- lead-arm, når du har begyndt din runde.
- Bemærk, at DIN TELEFON SKAL VÆRE I FORLOMMEN VED DIN LEAD-ARM UNDER HVERT SLAG, for at Arccos-systemet kan registrere dine data korrekt.

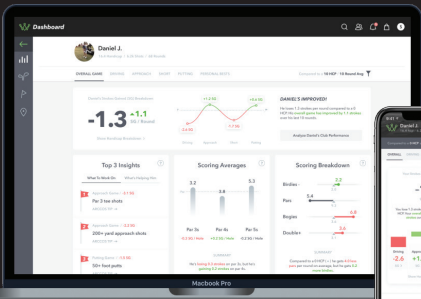

TRIN 6

Efter din runde

- Afslut din runde manuelt i appen (runden afsluttes automatisk, hvis du spiller alle 18 huller).
- Se dine grundlæggende statistikker i Arccos-appen.
- Besøg dashboard.arccosgolf.com for at få adgang til personlige data og indsigter samt mere detaljeret statistik.

Tips og tricks

Se Arccos' hjælpeside

Besøg support.arccosgolf.com for at få de seneste tips og gode råd om brug af Arccos Smart Sensors og for at forbedre din Arccos-oplevelse.

Placering

Din telefon leverer GPS-lokation. Hold din telefon tændt og **I FORLOMMEN VED DIN LEAD-ARM**, mens du spiller. **EFTERLAD IKKE DIN TELEFON I DIN VOGN ELLER TASKE.**

Sørg for, at lokationsindstillingerne er slået til "ALTID" for at opnå de bedste resultater. Arccos bruger kun din placering, mens du bruger Arccos-appen.

Sådan ændrer du dine indstillinger:

- Apple: Indstillinger -> Arccos -> Lokaliseringsservices -> Indstil til "altid"
- Android: Indstillinger -> Apps -> Arccos -> Tilladelser -> Slå lokation til

Putting

Puttersensoren er designet til at være ekstra følsom for at opfange selv de mindste tap-ins.

Voldsom håndtering af eller stød på køllen, mens du ikke udfører et put, kan resultere i et forkert registreret put.

Brug et øjeblik på før hvert put, så appen bedre kan registrere det (hvis du går hurtigt hen og putter vil det ofte resultere i, at det pågældende put ikke registreres).

Telefonbatteri

På en 18-hullers runde bruges der generelt ca. 20-50 % af en fuld opladning, afhængigt af telefonen. Ældre telefonmodeller bruger mere energi.

Du kan finde de bedste indstillinger for at maksimere batteriforbruget ved at besøge afsnittet Ofte stillede spørgsmål på support.arccosgolf.com.

Wearables

Arccos understøtter slagregistrering på Apple Watch Series 3 og nyere modeller og GPS-funktionalitet på alle Apple Watches og visse Android Wear og Samsung Wearables.

Du kan finde en komplet liste over understøttede wearables og optimale indstillinger ved at besøge afsnittet Ofte stillede spørgsmål på support.arccosgolf.com.

Mulligans og øvesving

Uanset om du tager en mulligan eller et øvesving, vises ethvert slag eller enhver kølle, der registreres inden for en radius af 4,5 meter, som et slag i appen. Dette gælder ikke putteren.

Smid ikke dine køller

Hvis du smider en kølle eller støder den mod en hård overflade (jorden), kan det medføre, at en sensor registrerer det som et slag.

Prøv at undgå at gøre det.

Hold køllerne på hovedet

Hvis du slår køller mod hinanden, når du bærer flere køller på samme tid, kan det medføre, at et slag registreres unøjagtigt. For at undgå dette skal du bære køllerne på hovedet (grebet peger nedad, hvilket får sensoren til at gå i dvaletilstand) eller i hver sin hånd.

FORSIGTIG

Hold sensorer væk fra børn. Sensorer har skarpe spidser (indtil de er blevet monteret på en golfkølle) og knapcellebatterier. Hvis et batteri sluges, skal du straks kontakte en læge. Få oplysninger om behandling på +1.202.625.3333 (modtageren betaler). Indtagelse kan føre til alvorlig personskade eller død. Batterier kan eksplodere eller lække og forårsage forbrændinger, hvis de skilles ad, oplades eller udsættes for vand, brand eller høj temperatur. Bortskaf brugte batterier omgående. Find vejledning til montering af sensoren og udskiftning af batteriet i Arccos-appen. Kun Californien: indeholder perklorat - særlig håndtering kan være påkrævet.

Denne enhed overholder Industry Canadas licensfritagede RSS-standarder. Anvendelsen er underlagt følgende to betingelser: (1) Denne enhed må ikke forårsage skadelig interferens, og (2) denne enhed skal acceptere enhver modtaget interferens, herunder interferens, der kan forårsage uønsket anvendelse af enheden.

OVERHOLDELSE AF FCC'S BESTEMMELSER

Denne enhed overholder afsnit 15 i FCC's bestemmelser. Anvendelsen er underlagt følgende to betingelser: (1) Denne enhed må ikke forårsage skadelig interferens, og (2) denne enhed skal acceptere enhver modtaget interferens, herunder interferens, der kan forårsage uønsket anvendelse.

Bemærk: Dette udstyr er blevet testet og fundet i overensstemmelse med grænserne for en klasse B digital enhed ifølge afsnit 15 i FCC-reglerne. Disse grænser har til formål at skabe rimelig beskyttelse mod skadelig interferens i private installationer. Udstyret genererer, bruger og kan udsende radiofrekvensenergi, og hvis det ikke installeres og bruges i overensstemmelse med vejledningen, kan det forårsage skadelig interferens for radiokommunikation. Der er dog ingen garanti for, at der ikke vil opstå interferens i en given installation.

Hvis udstyret er årsag til forstyrrelser i radio- eller TV-modtagelse - hvilket kan bestemmes ved at slå udstyret fra og til - opfordres brugeren til at prøve at afhjælpe forstyrrelsen vha. en eller flere af følgende metoder:

- Vend modtagerantennen, eller placer den et andet sted.
- Øg afstanden mellem udstyret og modtageren.
- Sæt udstyret til en stikkontakt på et andet kredsløb end det, som modtageren er tilsluttet.
- Kontakt forhandleren eller en erfaren radio-/TV-tekniker for assistance.

Advarsel: Ændringer eller modifikationer, der ikke udtrykkeligt er godkendt af den ansvarlige part for overholdelse, kan medføre, at brugeren fratages retten til at betjene udstyret.

ADVARSEL

- **FARE VED INDTAGELSE:** Dette produkt indeholder et knapcellebatteri.
- **DØD** eller alvorlig personskade kan forekomme ved indtagelse.
- Et slugt knapcellebatteri kan forårsage **interne kemiske forbrændinger** i løbet af bare 2 timer.
- **OPBEVAR** nye og brugte batterier **UTILGÆNGELIGT for BØRN**
- **Søg straks lægehjælp**, hvis du har mistanke om, at et batteri er blevet slugt eller indsat i nogen del af kroppen.



- "Fjern straks brugte batterier, og aflever dem til genbrug eller bortskaf dem
- i henhold til lokale bestemmelser, og hold dem væk fra børn.
- Bortskaf IKKE batterier i husholdningsaffald eller til forbrænding."
- Selv brugte batterier kan forårsage alvorlig personskade eller død.
- Kontakt en lokal giftinformationscentral for at få oplysninger om behandling.
- Dette produkt indeholder et CR2032-batteri.
- Den nominelle batterispænding er 3 volt.
- Ikke-genopladelige batterier bør ikke genoplades.
- Gennemtvungne ikke afladning, oplad det ikke, skil det ikke ad, varm det ikke op til over 50° celsius, og afbrænd det ikke. Dette kan resultere i personskade på grund af ventilation, lækage eller eksplosion, hvilket kan resultere i kemiske forbrændinger.
- Dette produkt indeholder ikke-udskiftelige batterier.

Du finder garantioplysninger på
www.arcossgolf.com/warranty
og i Arccos-appen



www.arccosgolf.com

Overholder IDA Standards
DA 105282

TRA-registreringsnr: DA51418/16
Forhandler-nr.: ER76039/19

Overholdelse af Japans radiolovgivning



R

018-190204

"Erklæring om EU-overholdelse
Driftsfrekvensbånd/maks. Udsendt
RF-effekt: 2402-2480MHz, -9dBm"