



ARCCOS

CADDIE

SMART GRIPS

SEADISTUSJUHISED

HAVE A QUESTION? CONTACT US ANYTIME.

Telefoninumber:1-844-692-7226



E-posti aadress:starter@arccosgolf.com

Koduleht: arccosgolf.com



PAIGALDA GRIPID ANDURID JA PUTTA- MISANDUR GOLFI- KEPPIDELE


- Arccos Smart Grips paigaldatakse samamoodi nagu tavalised gripid.
- Aku võimaliku korrosiooni vältimiseks kasuta ainult lahuseid, mis ei ole veepõhised.
- Must andur kruvitakse putteri gripi ülaosasse.
- Pärast paigaldamist lasse gripil kuivada ja aseta golfikepid tagasi kotti.





LAADI ALLA RAKENDUS JA REGISTREERU


- Lae alla Arccos rakendus.
- Rakenduse avamisel palutakse sul konto registreerida.

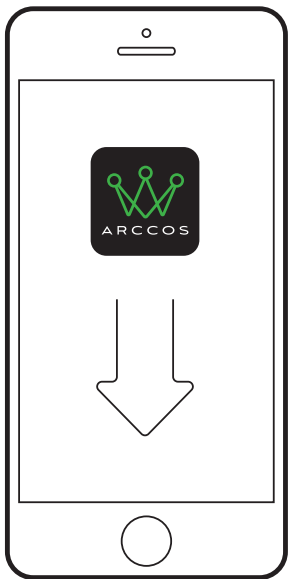



VALI GOLFIKEPID

- Rakendus palub sul valida mängimiseks 14 golfikeppi.
- Meil on lai golfikeppide loend, kuid kui sa ei leia loendist sobivat golfikeppi, vali „Muu” ja vali golfikepp.
- Kui oled valinud kõik golfikepid vajuta nuppu „Alusta sidumist”.

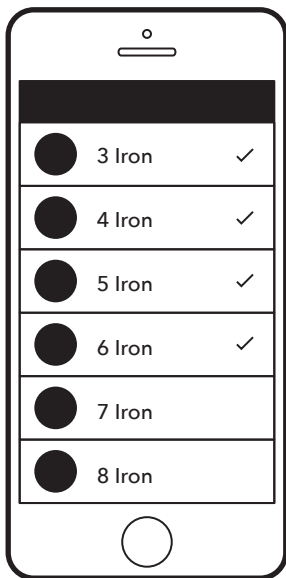




VALI ANDURID JA SEO GOLFIKEPID

- Alustamiseks hoia kõiki golfikeppe kotis. See aitab vältida seadistamise ajal vigu.
- Arccos rakenduses palutakse sul iga golfikepp eraldi sisuda.
- Vali ekraanilt pilt, mis sobib kõige paremini sinu golfikepil oleva anduriga.


VALI ANDURID JA SEO GOLFIKEPID (järg)

- Aseta andur telefoni kaamera ette ja see seotakse automaatselt. Tänu meie täiustatud tehnoloogiale võib sidumine toimuda välk-kiirelt.
- Pane tähele, et puttamisandur valitakse sinu jaoks automaatselt.
- Kui oled golfikepi ära sidunud, aseta see koheselt tagasi kotti, et vältida ebakorrektsid sidumisi.
- Korda toimingut kõikide kotis olevate golfikeppidega.

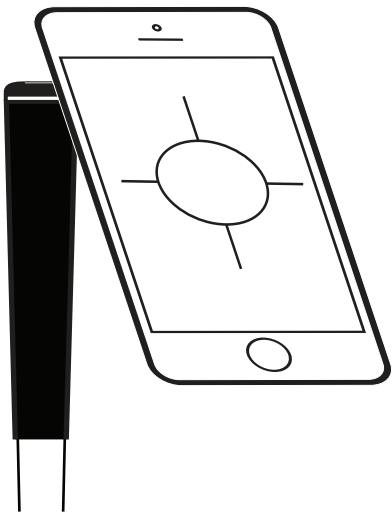

PANE ENNAST MÄNGUKS VALMIS

- Ava Arccos rakendus, vali golfiväljak ja vajuta „Alusta mänguringi”.
- Kui oled mänguringi alustanud, aseta telefon oma esitaskusse.
- Selleks, et Arccos süsteem saaks õigesti sinu andmeid salvestada, **PEAB TELEFON OLEMA IGA LÖÖGI AJAL SINU ESITASKUS.**

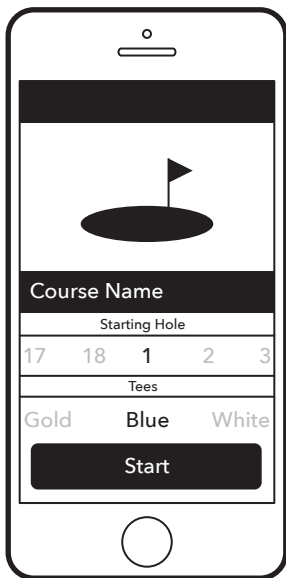

Nõuanded
ja nipid

ASUKOHT

GPS-i asukohta määrab sinu telefon. Hoia mängu ajal telefon sisselülitatuna ja
ESITASKUS. ÄRA JÄTA TELEFONI
GOLFIKÄRUSSE EGA KOTTI. Ja veendu, et asukohateenused on lubatud.

PUTTAMINE

Puttamisandur on eriti tundlik, et jäädvustada ka kõige õrnemad toksamised.

Golfikepi liigne käsitsemine või toksamine ilma puttamiseta võib põhjustada ebatäpselt loetud lööki.

TELEFONI AKU

Sinu telefon peaks olema peaaegu täielikult laetud. 18 rajaline mänguring tarbib tavaliselt umbes 40% akust.

LISALÖÖGID JA HARJUTUSLÖÖGID

Kõik löögid (sh harjutuslöögid), mis on tehtud samast kohast (4,6 meetri ehk 5 jardi raadiuses), loetakse automaatselt lisalöökideks. Need kuvatakse ühe löögina. See ei kehti putteri kohta.

ÄRA KUKUTA GOLFIKEPPE

Kepi kukutamine või selle vastu kõva
pinda (maapinda) löömine võib
põhjustada anduri ebatäpset
löögituvastust.
Püüa seda vältida.

HOIA GOLFIKEPPE TAGURPIDI

Golfikeppide pörkumine üksteise vastu mitme golfikepi samaaegsel hoidmisel võib põhjustada löögi tuvastamist. Selle vältimiseks hoida golfikeppe tagurpidi (grip ehk käepide suunatud maapinna poole, mis viib andurid puhkeolekusse) või erinevates kätes.

LISATEAVE

arccosgolf.com/help

Garantiiteave on saadaval aadressil
arccosgolf.com/warranty
ja Arccos nutitelefoni rakenduses.

HOIATUS: Hoida andureid lastele kättesaamatus kohas. Andurid sisaldavad teravaid punkte (kuni need on golfikepile paigaldatud) ja nõõppatareisid. Aku allaneelamisel pöördu viivitamatult arsti poole. Ravi kohta teabe saamiseks helista numbril (202) 625-3333. Allaneelamine võib põhjustada raskeid vigastusi või surma. Patareid võivad lahti võtmisel, laadimisel või vee, tule või kõrgete temperatuuridega kokkupuutel plahvatada või lekkida ja põhjustada põletushaavu. Kasutatud patareid tuleb kohe ära visata. Andurite paigaldamise ja patareide vahetamise juhised leiad iPhone'i rakendusest. Ainult Californias: perkloraatmaterjal – käitlusele võivad kehtida erireeglid.

See seade vastab Industry Canada litsentsile, v.a RSSi standardi(te) osas. Kasutamisel lähtutakse kahest järgmisest tingimusest: (1) see seade ei tohi põhjustada kahjulikke häireid ja (2) see seade peab vastu võtma kõiki vastuvõetud häireid, sealhulgas häireid, mis võivad põhjustada soovimatuid toiminguid.

FCC:

Seade vastab USA riikliku sideameti (FCC) eeskirjade 15. osas toodud nõuetele. Kasutamisel lähtutakse kahest järgmisest tingimusest: (1) see seade ei tohi põhjustada kahjulikke häireid ja (2) seade peab aktsepteerima kõiki vastuvõetud häireid, sealhulgas häireid, mis võivad põhjustada soovimatuid toiminguid.

Muudatused või ümberehitused, mida vastutav osapool ei ole sõnaselgelt heaks kiitnud, võivad tühistada kasutaja õiguse seadme käsitlemiseks. Seadet on katsetatud ja leiti, et see vastab FCC-eeskirjade 15. osa kohaselt B-klassi digitaalse seadme piirangutele. Need piirmäärad on ette nähtud selleks, et pakkuda mõistlikku kaitset kahjulike häirete eest eluhoonetes. Käesolev seade tekitab, kasutab ja võib kiirata raadiosageduslikku energiat ning kui seda ei paigaldata ega kasutata juhiste kohaselt, võib see põhjustada raadiosides kahjulikke häireid. Ei ole võimalik garanteerida, et konkreetses paigalduses ei esine häireid. Kui seade põhjustab raadio- või telesignaali vastuvõtul häireid (seda saab kindlaks teha seadet välja ja sisse lülitades), siis soovitatakse kasutajal proovida häireid korrigeerida ühe või mitme järgmise meetme abil:

- Vastuvõtuantenni ümbersuunamine või ümberpaigutamine.
- Seadme ja vastuvõtja vahelise kauguse suurendamine.
- Seadme ühendamise pistikupessa, mis asub vastuvõtja pistikupesast erinevas voluleringis.
- Seadme ühendamise pistikupessa, mis asub vastuvõtja pistikupesast erinevas voluleringis.



ARCCOS

CADDIE

SMART GRIPS