



ARCCOS

SMARTSENSORS

SEADISTUSJUHISED

KAS SUL TEKKIS KÜSIMUSI? VÕTA MEIEGA MIS TAHES AJAL ÜHENDUST.

Telefoninumber: 1.844.692.7226

E-posti aadress: starter@arccosgolf.com

Koduleht: arccosgolf.com

質問があります？ Eメール:

starterjapan@arccosgolf.com

starterkorea@arccosgolf.com

Setup guide is available at
www.arccosgolf.com/setup-guide

Руководство по установке доступно на сайте
www.arccosgolf.com/setup-guide

Průvodce nastavením najdete na
www.arccosgolf.com/setup-guide

O guia de configuração está disponível em
www.arccosgolf.com/setup-guide

La guida di configurazione è disponibile all'indirizzo
www.arccosgolf.com/setup-guide

Guide de configuration disponible à l'adresse
www.arccosgolf.com/setup-guide

Die Einstellungsanleitung ist verfügbar unter
www.arccosgolf.com/setup-guide

Kurulum kılavuzuna www.arccosgolf.com/setup-guide
adresinden ulaşabilirsiniz

La guía de configuración está disponible en
www.arccosgolf.com/setup-guide

A beállítási útmutató a következő weboldalon
tekinthető meg: www.arccosgolf.com/setup-guide

请访问 www.arccosgolf.com/setup-guide, 阅读
安装指南

設定指南可於 www.arccosgolf.com/setup-guide
取得

セットアップガイドは
www.arccosgolf.com/setup-guide で入手できます

설정 가이드는 www.arccosgolf.com/setup-guide 에
있습니다.



1. SAMM

Kruvi andurid golfikeppidesse

- Kui golfikepi gripis ei ole juba sisseehitatud andurit, kruvi andur kepi gripi sisse.
- Keera andurit, kuni see on tihedalt vastu kepi käepidet. Seejärel ASETA GOLFIKEPID TAGASI KOTTI.
- Must andur on mõeldud putteri jaoks. Ülejäänud andureid võib kinnitada mis tahes golfikepile.

2. SAMM

Laadi alla rakendus ja loo konto

- Laadi alla Arccos rakendus ja loo konto, kui sul seda veel ei ole.

9:41



[Back](#)

Select Clubs

Dr

3w

5h

6i

7i

Woods

[Show](#)

Hybrids

[Show](#)

Irons

[Hide](#)

1i

2i

3i

4i

5i

6i

7i

8i

9i

10i

11i

12i

13i

14i

15i

Wedges

[Show](#)

Others

[Show](#)

Putter

[Show](#)

Continue with 10 clubs

?

3. SAMM

Vali golfikepid

- Vali kõik anduritega kepid.
- Kui oled valinud kõik kepid, vajuta nuppu „Alusta sidumist”.
- Arccos rakenduses palutakse sul iga golfikepp eraldi sisuda.

9:41



Back

Pair Your Sensor

Skip

Dr

3w

5h

Point camera at your: driver sensor



?

4. SAMM

Seo golfikepid

- Vigade kõrvaldamiseks aseta kõik teised golfikepid kotti. Jäta välja ainult see golfikepp, mida hakkad siduma.
- Võta seotav golfikepp kotist välja.
- Eemalda andurilt kleebis ja viska see ära.
- Aseta andur telefoni kaamera ette ja golfikepp seotakse automaatselt.
- Kui oled golfikepi edukalt sidunud, aseta see tagasi kotti ja jätk järgmistega, kuni kõik golfikepid on seotud.

9:41

Search courses

Tamarack CC



Greenwich, CT | 18 Holes

Course Downloaded

SHOT DETECTION MODE ?



Phone



Link



Watch



None

ROUND SETTINGS ?

Starting Hole #1 >

Tee Box Blue, 7036 yds >

Round Type Casual >

Ball Used TaylorMade TP5x (2021) >

Preview Caddie

Start Round



Player



Clubs



Activity




Start Round

5. SAMM

Pane ennast mänguks valmis

- Ava Arccos rakendus, vali golfiväljak, esimene rada ja löögituvastusmeetod ning vajuta „Alusta mänguringi”
- Kui oled mänguringi alustanud, aseta telefon juhtiva jala esitaskusse.
- Selleks, et Arcoss süsteem saaks õigesti sinu andmeid salvestada, PEAB TELEFON OLEMA SINU JUHTIVA JALA ESITASKUS IGA LÖÖGI AJAL.

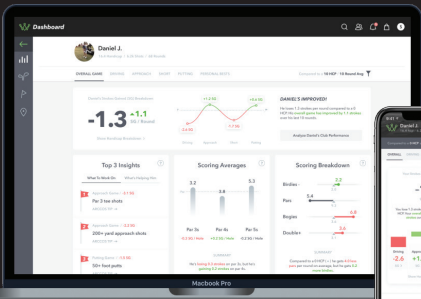

6. SAMM

Pärast sinu mänguringi

- Lõpeta mänguring rakenduses käsitsi (mänguring lõpeb automaatselt, kui oled mänginud kõik 18 rada).
- Vaata oma põhistatistikat Arccos rakenduses.
- Külasta lehte dashboard.arccosgolf.com, et näha isikustatud analüütikat ja ülevaateid ning üksikasjalikumat statistikat.

Nõuanded ja nipid

Tutvu Arccos abikeskusega

Külasta veebilehte support.arccosgolf.com, et saada värskemaid näpunäiteid Arccos Caddie Smart Sensors andurite kasutamise kohta ning täiustada oma Arccos Caddie kogemust.

Asukoht

GPS-i asukoha määrab sinu telefon. Hoia mängu ajal telefon sisselülitatuna ja JUHTIVA JALA ESITASKUS. ÄRA JÄTA TELEFONI GOLFIKÄRUSSE EGA KOTTI.

Parimate tulemuste saamiseks lülita asukohasätted valikult „ALATI LUBATUD”. Arccos kasutab sinu asukohta ainult Arccos rakenduse kasutamise ajal.

Seadete muutmiseks toimi järgmiselt:

- Apple: Seaded -> Caddie -> Asukoha load -> Vali „Alati lubatud”
- Android: Seaded -> Rakendused -> Arccos -> Load -> Asukoht on sisse lülitatud

Puttamine

Puttamisandur on eriti tundlik, et jäädvustada ka kõige õrnemad toksamised.

Golfikepi liigne käsitsemine või toksamine ilma puttamiseta võib põhjustada ebatäpselt loetud puti.

Proovi võtta enne igat putti aega sihtimiseks, et rakendus saaks seda paremini tuvastada (kiiresti pallini astudes ja koheselt putates ei pruugi rakendus putti tuvastada).

Telefoni aku

Olenevalt telefoni mudelist tarbib 18 rajaline mänguring tavaliselt umbes 20-50% telefoni akust. Vanemad telefonimudelid tarbivad rohkem akut.

Aku kasutuse maksimeerimiseks parimate seadete saamiseks külasta KKK jaotist aadressil support.arccosgolf.com.

Kantavad elektroonikaseadmed

Arccos Caddie toetab löögituvastust 3. seeria ja uuemates Apple Watch nutikellades ja GPS-funktsioone kõigis Apple Watch mudelites ning teatud Android Wear ja Samsungi kantavates elektroonikaseadmetes.

Toetatud kantavate elektroonikaseadmete täieliku nimekirja ja optimaalsete seadete leiad KKK jaotisest aadressil support.arccosgolf.com.

Lisalöögid ja harjutuslöögid

Kõik löögid või golfikepi kokkupuuted, mis tuvastatakse 4,6 meetri (5 jardi) raadiuses, kuvatakse rakenduses ühe löögina, olenemata sellest, kas need on lisalöögid või harjutuslöögid. See ei kehti putteri kohta.

Ära kukuta golfikeppe

Kepi kukutamine või selle vastu kõva pinda (maapinda) löömine võib põhjustada anduri ebatäpset löögituvastust.

Püüa seda vältida.

Hoia golfikeppe tagurpidi

Golfikeppide pörkumine üksteise vastu mitme golfikepi samaaegsel hoidmisel võib põhjustada ebatäpselt tuvastatud löögi. Selle vältimiseks hoia golfikeppe tagurpidi (grip ehk käepide suunatud maapinna poole, mis viib andurid puhkeolekusse) või erinevates kätes.

ETTEVAATUST

Hoidke andurid lastele kättesaamatus kohas. Andurid sisaldavad teravaid punkte (kuni need on golfikepile paigaldatud) ja nõõppatareisid. Aku allaneelamisel pöördu viivitamatult arsti poole. Ravi kohta teabe saamiseks helista numbril +1 202 625 3333. Allaneelamine võib põhjustada raskeid vigastusi või surma. Patareid võivad lahti võtmisel, laadimisel või vee, tule või kõrgete temperatuuridega kokkupuutel plahvatada või lekkida ja põhjustada põletushaavu. Kasutatud patareid tuleb kohe ära visata. Andurite paigaldamise ja patareide vahetamise juhised leiad Arccos rakendusest. Ainult Californias: perkloraatmaterjal - käitlusele võivad kehtida erireeglid.

See seade on kooskõlas Industry Canada litsentsivaba(de) RSSi standardi(te)ga. Kasutamisel lähtutakse kahest järgmisest tingimusest: (1) see seade ei tohi põhjustada kahjulikke häireid ja (2) see seade peab vastu võtma kõiki vastuvõetud häireid, sealhulgas häireid, mis võivad põhjustada soovimatuid toiminguid.

FCC EESKIRJADELE VASTAVUS

Seade vastab USA riikliku sideameti (FCC) eeskirjade 15. osas toodud nõuetele. Kasutamisel lähtutakse kahest järgmisest tingimusest: (1) see seade ei tohi põhjustada kahjulikke häireid ja (2) seade peab aktsepteerima kõiki vastuvõetud häireid, sealhulgas häireid, mis võivad põhjustada soovimatuid toiminguid.

Märkus: Seda seadet on testitud ja see vastab B-klassi digiseadme piirnormidele vastavalt FCC eeskirjade 15. osale. Need piirmäärad on ette nähtud selleks, et pakkuda mõistlikku kaitset kahjulike häirete eest eluhoonetes. Käesolev seade tekitab, kasutab ja võib kiirata raadiosageduslikku energiat ning kui seda ei paigaldata ega kasutata juhiste kohaselt, võib see põhjustada raadiosides kahjulikke häireid. Ei ole võimalik garanteerida, et konkreetses paigalduses ei esine häireid.

Kui seade põhjustab raadio- või telesignaali vastuvõtul häireid (seda saab kindlaks teha seadet välja ja sisse lülitades), siis soovitatakse kasutajal proovida häireid korrigeerida ühe või mitme järgmise meetme abil:

- vastuvõtuantenni ümbersuunamine või ümberpaigutamine;
- seadme ja vastuvõtja vahelise kauguse suurendamine;
- seadme ühendamine pistikupessa, mis asub vastuvõtja pistikupesast erinevas voluringis.
- Abi saamiseks pöördu edasimüüja või kogenud raadio-/TV-tehnika poole.

Hoiatus: Muudatused või ümberehitused, mida vastutav osapool ei ole sõnaselgelt heaks kiitnud, võivad tühistada kasutaja õiguse seadme käsitlemiseks.



HOIATUS

- **ALLANEELAMISOHT:** see toode sisaldab nõõppatareid.
- Allaneelamine võib põhjustada **SURMA** või tõsiseid vigastusi.
- Allaneelatud patareid võib põhjustada sisemisi **keemilisi põletusi kõigest kahe tunniga.**
- **HOIA** uusi ja kasutatud patareid **LASTELE KÄTTESAAMATUS KOHAS**
- Aku allaneelamise või kehasse sisestamise kahtluse korral **pöördu viivitamatult arsti poole.**



- Eemalda ja taaskasuta või käitle kasutatud patareid koheselt
- vastavalt kohalikele eeskirjadele ja hoiu neid lastele kättesaamatus kohas.
- **ÄRA viska patareisid olmeprügi hulka ega põleta neid."**
- Kasutatud patareid võivad samuti põhjustada raskeid vigastusi või surma.
- Raviteabe saamiseks võtke ühendust kohaliku mürgistusteabekeskusega.
- See toode sisaldab CR2032 patareid.
- Aku nimipinge on 3 volti.
- Mittelaetavaid patareisid ei tohi laadida.
- Ära kasuta patareide vabastamisel jõudu, ära lae, ära võta lahti, ära kuumuta üle 50 °C ega põleta patareisid. Vastasel juhul võivad ventilatsiooni, lekke või plahvatuse tõttu tekkida vigastused, sh keemilised põletused.
- See toode sisaldab mitteasendatavaid patareisid.

Garantiiteave on saadaval aadressil
www.arcossgolf.com/warranty
ja Arccos rakenduses



www.arccosgolf.com

Vastab IDA standarditele DA
105282

TRA registrinumber: DA51418/16
Edasimüüja nr: ER76039/19

Jaapani raadioseadustega ühilduvus



R

018-190204

"Deklaratsioon EL-i nõuetele vastavuse kohta
Töö sagedusriba/max raadiosageduslik
võimsus: 2402-2480 MHz, -9 dBm"