



ARCCOS
CADDIE

SMART GRIPS

KURZANLEITUNG

**HABEN SIE FRAGEN?
KONTAKTIEREN SIE
UNS JEDERZEIT.**


Tel.: 1-844-692-7226

E-Mail: starter@arccosgolf.com

Website: arccosgolf.com

GRIPS & PUT- TER-SENSOR AN SCHLÄGERN MON- TIEREN


- Arccos Smart Grips können auf die gleiche Weise wie Standardgriffe montiert werden.
- Vermeiden Sie potenzielle Batteriekorrosion, indem Sie keine wasserbasierten Lösungsmittel verwenden.
- Der schwarze Sensor wird in das Loch auf der Oberseite des Puttergriffs geschraubt.
- Lassen Sie die Grips nach der Montage trocknen und geben Sie die Schläger wieder in Ihre Tasche.

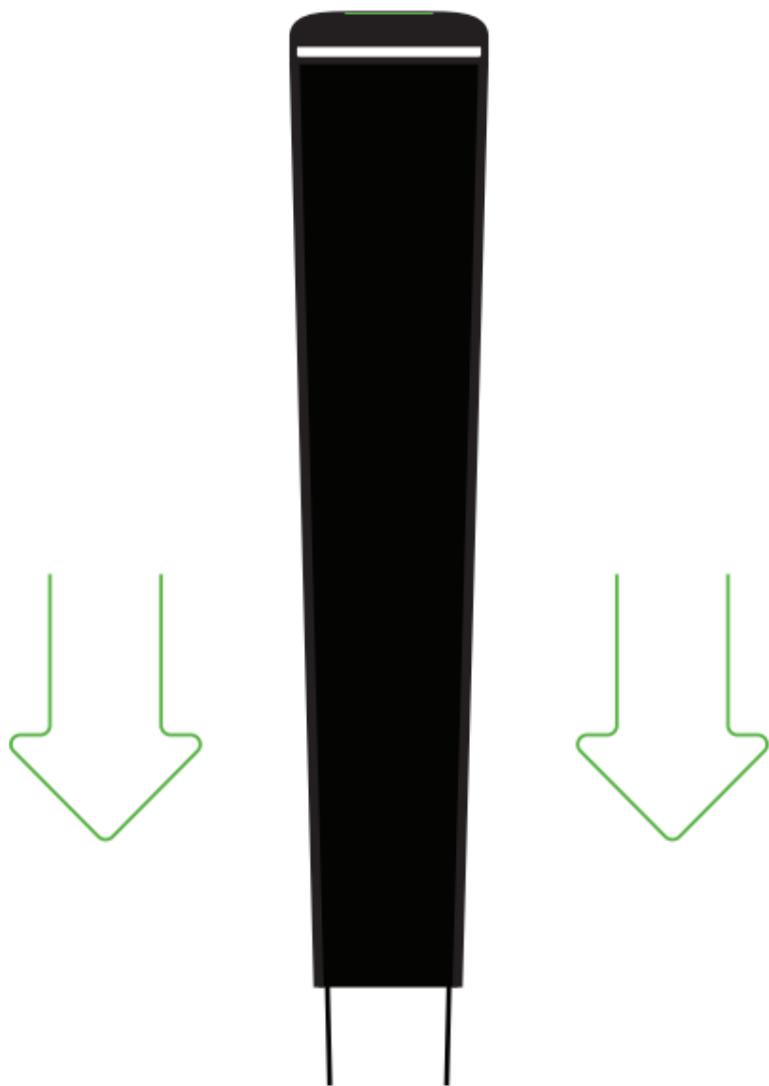



APP HERUNTERLADEN UND REGISTRIEREN


- Laden Sie die Arccos-App herunter.
- Wenn Sie die App öffnen, werden Sie aufgefordert, sich für ein Konto anzumelden.

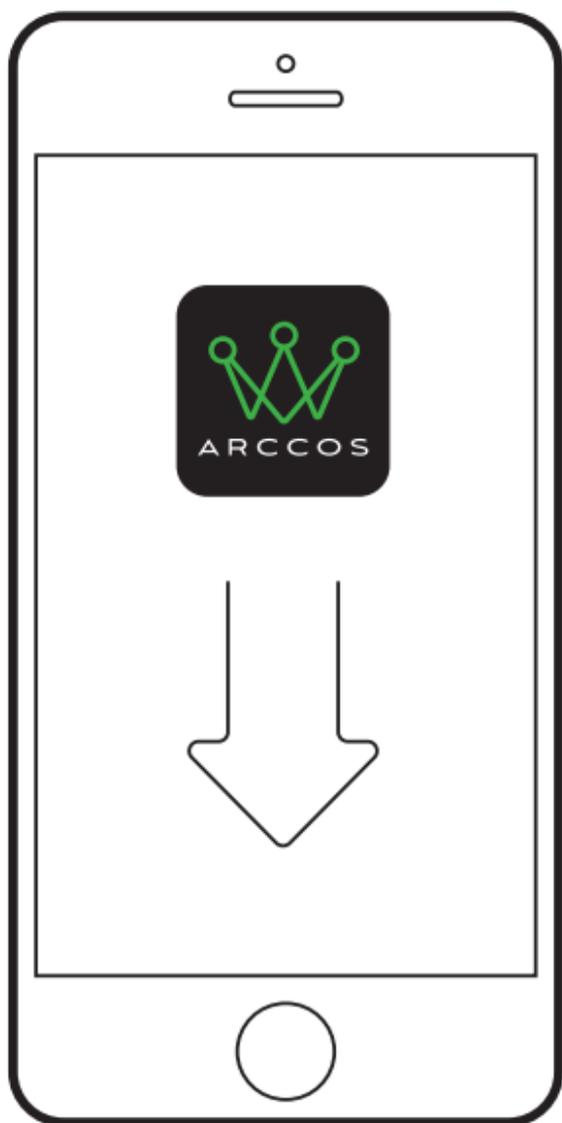



IHRE SCHLÄGER AUSWÄHLEN

- Die App fordert Sie auf, die Schläger auszuwählen, mit denen Sie spielen.
- Unsere Liste der Schläger ist umfangreich. Falls Ihr Schläger jedoch nicht aufgeführt ist, nutzen Sie die Option „Andere“ und wählen Sie dann einen Schläger aus.
- Sobald Sie alle Ihre Schläger ausgewählt haben, tippen Sie auf „Koppeln“.

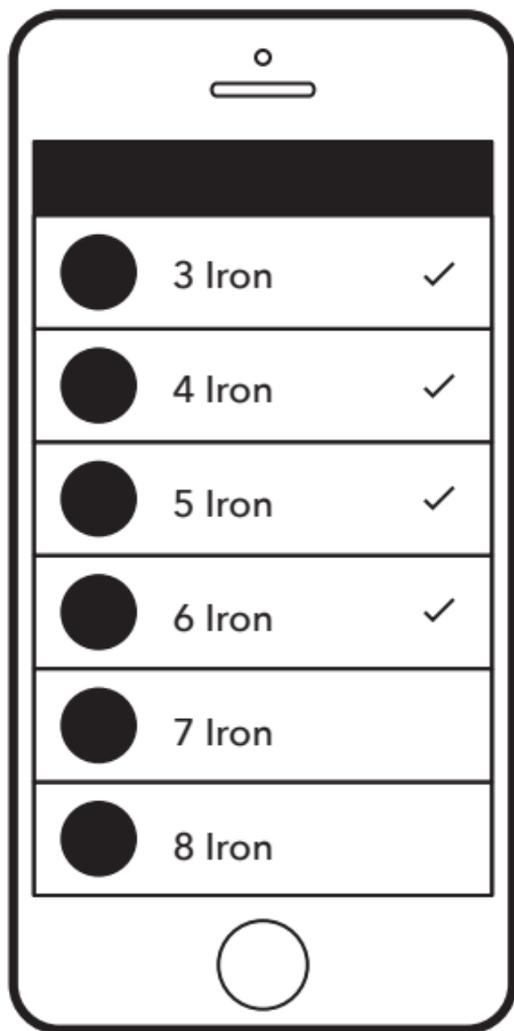


SENSOREN AUS- WÄHLEN UND SCHLÄGER KOP- PELN

- Achten Sie zu Beginn darauf, dass all Ihre Schläger in der Tasche sind. Dies hilft, Kopplungsfehler während der Einrichtung zu vermeiden.
- Die Arccos-App fordert Sie auf, jeden Schläger einzeln zu koppeln.
- Wählen Sie das Bild auf dem Bildschirm aus, das am besten zu dem Sensor an Ihrem Schläger passt.


SENSOREN AUSWÄHLEN UND SCHLÄGER KOPPELN (Forts.)

- Platzieren Sie den Sensor vor Ihre Handykamera. Er koppelt sich dann automatisch. Seien Sie nicht beunruhigt, wenn diese Kopplung aufgrund unserer fortschrittlichen Technologie sehr schnell erfolgt.
- Beachten Sie, dass der Putter-Sensor automatisch für Sie ausgewählt wird.
- Sobald Sie einen Schläger gekoppelt haben, geben Sie ihn sofort in Ihre Tasche zurück, um fehlerhafte Koppelungen zu vermeiden.
- Wiederholen Sie den Vorgang für jeden Schläger in der Tasche.

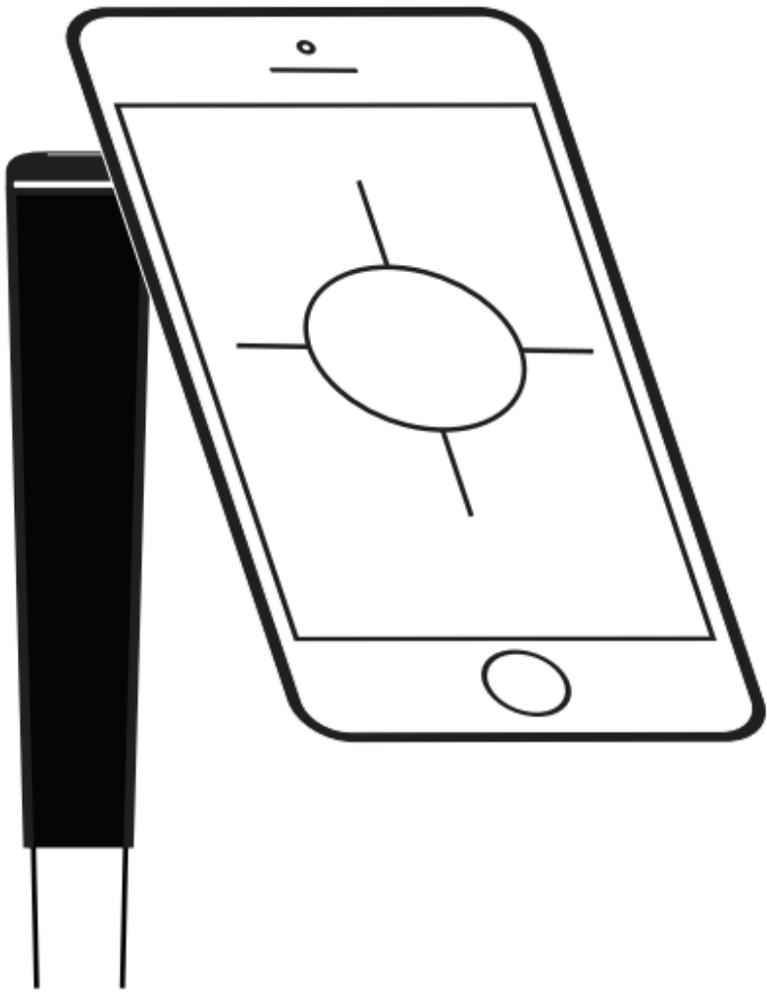

VORBEREITUNG AUF DAS SPIEL

- Öffnen Sie die Arccos-App, wählen Sie Ihren Platz aus und drücken Sie auf „Runde beginnen“.
- Geben Sie Ihr Handy nach Beginn der Runde in Ihre vordere Tasche.
- Beachten Sie, dass sich **IHR HANDY WÄHREND JEDEM SCHLAG IN IHRER VORDEREN TASCHEN BEFINDEN MUSS**, damit das Arccos-System Ihre Daten ordnungsgemäß erfassen kann.

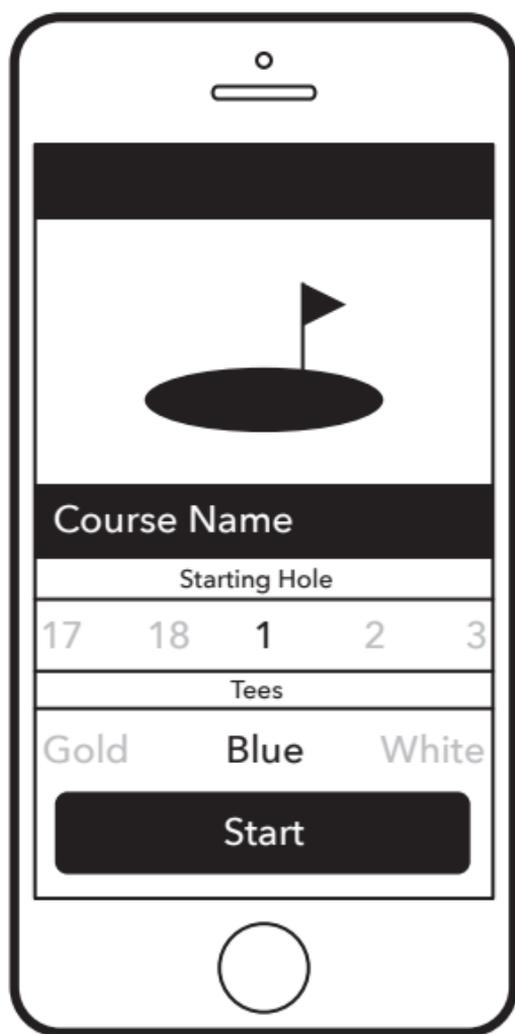

Tipps und Tricks

STANDORT

Der GPS-Standort wird von Ihrem Handy bereitgestellt. Bitte lassen Sie Ihr Handy eingeschaltet und bewahren Sie es **IN IHRER VORDEREN TASCHE** auf, während Sie spielen. **LASSEN SIE IHR HANDY NICHT IM CART ODER IN DER TASCHE.** Stellen Sie sicher, dass Standortdienste aktiviert sind.

PUTTEN

Der Putter-Sensor ist so konzipiert, dass er besonders empfindlich ist, um selbst Ihre kleinsten Schläge zu erfassen.

Exzessives Schwingen oder Stoßen des Schlägers, ohne einen Puttschlag zu machen, kann zu einem ungenau ausgelösten Putt führen.

HANDYAKKU

Der Akku Ihres Telefons sollte nahezu vollständig aufgeladen sein. Eine Runde mit 18 Löchern verbraucht in der Regel etwa 40 % einer Ladung.

MULLIGANS UND ÜBUNGSSCHWÜNGE

Automatische Mulligans und Übungsschwünge werden für alle Schläge vom selben Standort innerhalb eines Radius von 5 Yard (4,5 Meter) erfasst. Dies wird als ein Schlag angezeigt. Dies gilt nicht für den Putter.

LASSEN SIE IHRE SCHLÄGER NICHT FALLEN

Wenn Sie einen Schläger fallenlassen oder damit auf eine harte Oberfläche (z. B. den Boden) schlagen, kann dies dazu führen, dass ein Sensor einen Schlag ungenau auslöst.

Versuchen Sie, dies zu vermeiden.

HALTEN SIE IHRE SCHLÄGER UMGE- DREHT

Wenn Sie mehrere Schläger gleichzeitig tragen und diese zusammenstoßen, kann dies als Schlag erfasst werden. Um dies zu vermeiden, tragen Sie die Schläger umgedreht (der Griff zeigt auf den Boden, wodurch der Sensor in den Schlafmodus wechselt) oder einzeln.

WEITERE INFORMATIONEN

arccosgolf.com/help

Informationen zur Garantie finden Sie unter
arccosgolf.com/warranty
und in der Arccos-App.

ACHTUNG: Halten Sie Sensoren von Kindern fern. Die Sensoren enthalten scharfe Spitzen (bis sie auf einem Golfschläger montiert sind) und Knopfzellenbatterien. Wenn eine Batterie verschluckt wird, wenden Sie sich sofort an einen Arzt. Informationen zur Behandlung erhalten Sie unter (202) 625-3333. Verschlucken kann zu schweren Verletzungen oder zum Tod führen. Batterien können explodieren oder auslaufen und Verbrennungen verursachen, wenn sie zerlegt, geladen oder Wasser, Feuer oder hohen Temperaturen ausgesetzt werden. Entsorgen Sie gebrauchte Batterien umgehend. Anweisungen zur Sensormontage und zum Wechseln der Batterien finden Sie in der iPhone-App. Nur für Kalifornien: Perchloratmaterial - möglicherweise gilt eine besondere Behandlung.

Dieses Gerät erfüllt lizenzfreie RSS-Norm(en) von Industry Canada. Der Betrieb unterliegt den folgenden zwei Bedingungen: (1) Dieses Gerät darf keine Störungen verursachen und (2) muss jegliche Störungen empfangen, einschließlich Störungen, die einen unerwünschten Betrieb des Geräts verursachen können.

FCC:

Dieses Gerät erfüllt die Bedingungen von Abschnitt 15 der Vorschriften der FCC. Der Betrieb unterliegt den folgenden zwei Bedingungen: (1) Dieses Gerät darf keine schädlichen Störungen verursachen, und (2) dieses Gerät muss alle empfangenen Störungen annehmen, einschließlich Störungen, die einen unerwünschten Betrieb verursachen können.

Änderungen oder Modifikationen, die nicht ausdrücklich von der für die Einhaltung der Vorschriften verantwortlichen Stelle genehmigt wurden, könnten die Befugnis des Benutzers zum Betrieb des Geräts aufheben. Dieses Gerät wurde getestet und entspricht den Grenzwerten für ein Gerät der Klasse B gemäß Teil 15 der FCC-Bestimmungen. Diese Grenzwerte wurden festgelegt, um wirksamen Schutz gegen schädliche Störungen in einer Hausinstallation und in Wohngebieten zu gewährleisten. Dieses Gerät erzeugt, verwendet und kann Funkfrequenzenergie aussenden und kann dadurch schädliche Interferenzen für die Funkkommunikation hervorrufen, wenn es nicht entsprechend der Anleitung montiert und verwendet wird. Es besteht jedoch keine Garantie, dass bei einer bestimmten Montage keine Störungen auftreten. Wenn dieses Gerät für den Radio- oder Fernsehempfang schädliche Interferenzen verursacht, die durch Ein- und Ausschalten des Geräts festgestellt werden können, empfehlen wir dem Nutzer, die Interferenzen durch eine oder mehrere der folgenden Maßnahmen zu beseitigen:

- Richten Sie die Antenne neu aus oder stellen Sie sie an einem anderen Ort auf.
- Vergrößern Sie den Abstand zwischen dem Gerät und dem Empfänger.
- Schließen Sie das Gerät an einer anderen Netzsteckdose an, welche sich nicht auf dem gleichen Stromkreis des Empfängers befindet.
- Schließen Sie das Gerät an einer anderen Netzsteckdose an, welche sich nicht auf dem gleichen Stromkreis des Empfängers befindet.



ARCCOS
CADDIE

SMART GRIPS