



ARCCOS

LINKPRO

GUIDA RAPIDA

Indice

- 03** Requisiti del dispositivo
- 05** Attivare Link Pro
- 07** Associare Link Pro
- 09** Iniziare un giro
- 11** Durante il gioco
- 13** Dopo il gioco
- 15** Ricarica e conservazione
- 16** Glossari
- 20** Suggerimenti
- 21** Guida

Per utilizzare Arccos Link Pro sono necessari gli Arccos Smart Sensors.

Arccos Link è progettato esclusivamente per gli utenti della piattaforma Arccos ed è compatibile con Arccos Smart Sensors, Arccos Smart Grips e con i set OEM smart (ad es. Cobra, PING, TaylorMade, Srixon/Cleveland Golf, ecc.), utilizzando l'Arccos app.

Arccos richiede che il giocatore abbia 1 sensore collegato all'impugnatura di ogni bastone, incluso il putt, e l'Arccos app installata sul proprio smartphone.

Arccos Link non è compatibile con Arccos Sensori Bluetooth di prima generazione.

Per ulteriori informazioni e un elenco dei dispositivi supportati, visita support.arccosgolf.com.




STEP 1

Attivare Link Pro

Per accendere il dispositivo Link Pro, far scorrere l'interruttore di accensione in modo da visualizzare il colore verde. Una volta acceso il dispositivo, vedrai la luce accendersi.

NOTA: una volta completato con successo il processo di associazione, si consiglia di accendere il dispositivo Link prima del primo tee in modo che abbia il tempo di acquisire correttamente il segnale GPS.

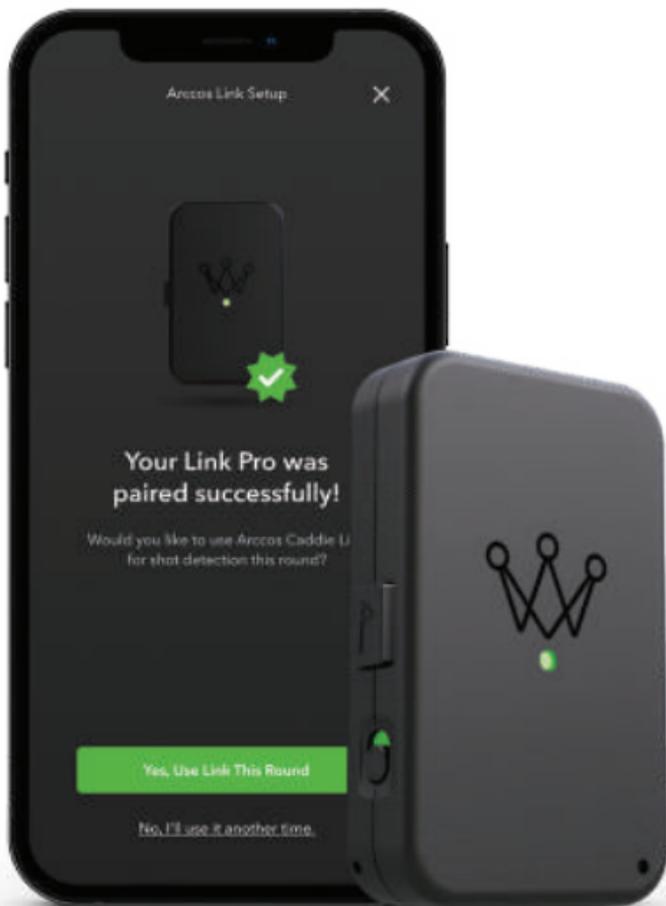

Arccos Link Setup



Your Link Pro was
paired successfully!

Would you like to use Arccos Caddie LJ
for shot detection this round?

Yes, Use Link This Round

No, I'll use it another time.




STEP 2

Associare Link Pro

- Attiva il Bluetooth sul tuo telefono e apri l'Arccos app.*
- Collega Link Pro, se richiesto nell'app.
- Se non richiesto, nella schermata "Inizia partita" dell'app, tocca "Associa Arccos Link".
- Seleziona "Associa dispositivo Link esistente" e seguire i passaggi successivi fino alla corretta connessione.

*L'associazione non avverrà tramite le impostazioni Bluetooth del telefono.

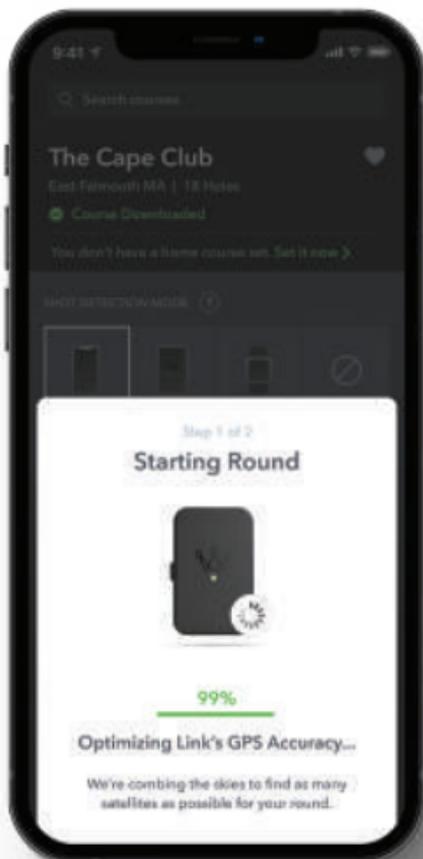

9:41

Search courses

The Cape Club

East Falmouth MA | 18 Holes

Course Downloaded

You don't have a home course set. Set it now >

START DETECTION MODE

Step 1 of 2

Starting Round



99%

Optimizing Link's GPS Accuracy...

We're combing the skies to find as many satellites as possible for your round.

STEP 3

Iniziare un giro

- Nella schermata "Inizia partita", seleziona il tuo campo e tocca "Inizia partita".
- Attendi che Link Pro sincronizzi correttamente le tue coordinate GPS, quindi riporti il telefono.
- Per un'esperienza ottimale, posiziona Link Pro nella tua tasca anteriore principale.



Durante il gioco

- Per registrare e sincronizzare automaticamente i colpi, gioca con Link Pro nella tasca anteriore. Il dispositivo trasmette continuamente i dati all'Arcos app tramite Bluetooth, permettendo di esaminarli comodamente in qualsiasi momento.
- Link Pro dispone di un pulsante per contrassegnare facilmente la posizione dell'asta, migliorando la precisione delle statistiche di approccio, gioco corto e putting. Per contrassegnare l'asta, occorre rimanere fermi accanto alla buca mentre si preme il pulsante su Link Pro.

9:41

Signal strength, Wi-Fi, and battery icons



Syncing Shots From Last 24m...

Your round will automatically close when the sync is finished.

Make sure to keep your Link close by, and powered on. Ending your round without syncing will result in lost shots.

End Round Without Syncing

Dopo il gioco

- Per terminare la sincronizzazione, concludi il giro sull'Arccos app.
- Attendi che Link Pro abbia completato il processo di sincronizzazione.
- Spegni il tuo Link Pro e posizionalo nella custodia di ricarica, così che sia pronto per il tuo prossimo giro. Se l'interruttore di accensione viene inavvertitamente lasciato acceso quando il Link Pro è posizionato nella custodia di ricarica, il dispositivo si spegne automaticamente. L'interruttore di accensione dovrà quindi essere spostato sulla posizione spenta e quindi riacceso per riprendere a giocare con Link Pro.



LINK

Ricarica e conservazione

- Quando si posiziona Link Pro nella custodia di ricarica, i LED si illuminano. I LED del caricatore rimarranno accesi fino alla ricarica completa di Link Pro. Una volta raggiunta la carica completa, i LED del caricatore si spengono automaticamente.
- Per caricare la custodia di ricarica, utilizza il cavo USB-C incluso. Ci vorranno circa 4 ore per raggiungere il caricamento completo, in condizioni normali.
- Per una ricarica ottimale, collegare a una presa a muro utilizzando un adattatore CA affidabile. La ricarica della custodia tramite USB del computer non sarà sufficiente.
- Verifica che Link Pro sia spento prima di posizionarlo nella custodia di ricarica.

Glossario dei LED

Per dispositivo Link Pro

LED	LAMPEGGIANTE	LUCE FISSA
	<ul style="list-style-type: none">✓ Segnale GPS✗ Connessione telefonica	<ul style="list-style-type: none">✓ Segnale GPS✓ Connessione telefonica
	<ul style="list-style-type: none">✗ Segnale GPS✗ Connessione telefonica	<ul style="list-style-type: none">✗ Segnale GPS✓ Connessione telefonica
	Batteria inferiore al 20%	Aggiornamento del firmware

Glossario dei LED

Per custodia di ricarica Link Pro


CARICARE LINK PRO

LED (BIANCO)*	% CARICA
○○○○	Batteria tra 75% e 100%
○○○	Batteria tra 50% e 75%
○○	Batteria tra 25% e 50%
○	Batteria inferiore al 25%
☀	Lampeggiante al 10% o meno

RICARICA DELLA CUSTODIA DI RICARICA

LED	LAMPEGGIANTE	LUCE FISSA
○	Ricarica	Ricarica completa

*Ogni LED rappresenta una carica del 25%

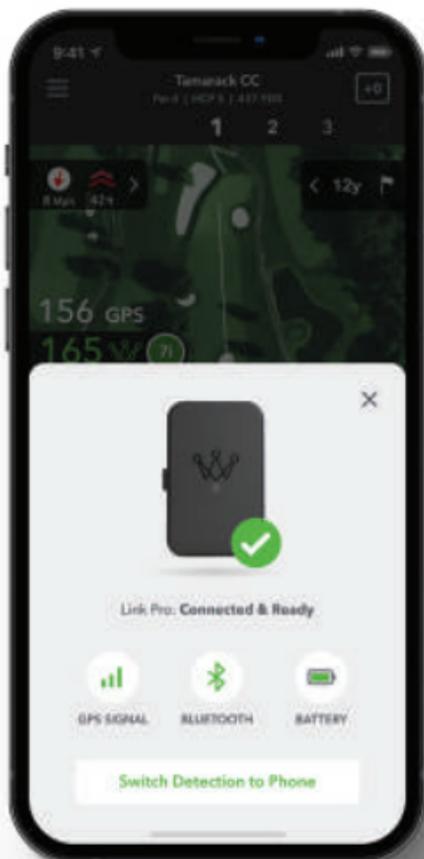

Glossario delle icone dell'app

Per voci relative a Link Pro nell'app

SCHERMATA DI GIOCO



Link è collegato



Sincronizzazione <10
m di dati



Sincronizzazione >10
m di dati



Link ha la batteria scarica



Link non ha segnale GPS



Link è scollegato

SCHERMATA INIZIA PARTITA



Avviso Link - Tocca per
visualizzare



Link è scollegato

Suggerimenti

Visita support.arccosgolf.com per saperne di più

- Per garantire un rilevamento accurato dei colpi, riponi Link Pro nella tua tasca anteriore.
- Se il LED di Link Pro diventa rosso, significa che la batteria del dispositivo è scarica.
- Verifica di aver spento Link Pro prima di posizionarlo nella custodia di ricarica.
- Quando la custodia di ricarica è completamente carica, alimenta Link Pro per un massimo di 12 giri di golf.

Hai bisogno di aiuto?

Contatta il nostro team di assistenza clienti in qualsiasi momento per ricevere assistenza.

Telefono: 1-844-692-7226

E-mail: starter@arccosgolf.com

Sito web: www.arccosgolf.com

Assistenza: support.arccosgolf.com

Indirizzo: 700 Canal St, Stamford,
CT 06902

CONFORMITÀ ALLA NORMATIVA DELLA FCC

Questo dispositivo è conforme alla Parte 15 della Normativa FCC. L'utilizzo è soggetto alle due seguenti condizioni: (1) questo dispositivo non può causare interferenze dannose e (2) questo dispositivo deve accettare qualsiasi interferenza ricevuta, comprese quelle che potrebbero comprometterne il funzionamento.

Nota: il presente dispositivo è stato collaudato ed è risultato conforme ai limiti stabiliti per i dispositivi digitali di Classe B, ai sensi della Parte 15 delle Normative FCC. Tali limiti sono stati concepiti per fornire una protezione sufficiente da interferenze dannose in un'installazione domestica. La presente apparecchiatura genera, utilizza e può irradiare energia a radiofrequenza e, se non installata e utilizzata secondo le istruzioni, può causare interferenze indesiderate alle comunicazioni radio. Tuttavia, non è possibile garantire che non si verifichino interferenze in una particolare installazione.

Se questa apparecchiatura causa interferenze dannose alla ricezione radiotelevisiva, che possono essere determinate spegnendo e riaccendendo l'apparecchiatura, l'utente è invitato a cercare di correggere l'interferenza applicando le seguenti misure:

- Orientare nuovamente o ricollocare l'antenna ricevente.
- Aumentare la distanza tra l'apparecchiatura e il ricevitore.
- Collegare l'apparecchiatura a una presa di corrente su un circuito diverso da quello a cui è collegato il ricevitore.
- Rivolgersi al rivenditore o a un tecnico radio/TV esperto per assistenza.

Avvertenza: eventuali cambiamenti o modifiche non espressamente approvate dal responsabile della conformità potrebbero annullare il diritto all'utilizzo del dispositivo da parte dell'utente.

CONFORMITÀ NORMATIVA ISED

Questo dispositivo contiene trasmettitori/ricevitori esenti da licenza conformi agli RSS canadesi per innovazione, scienza e sviluppo economico.

Il funzionamento è soggetto alle due condizioni seguenti:

1. Questo dispositivo non deve causare interferenze.
2. Questo dispositivo deve accettare qualsiasi interferenza, comprese le interferenze che possono causare un funzionamento indesiderato del dispositivo.

Questo dispositivo è conforme ai limiti di esposizione alle radiazioni stabiliti dallo standard IC RSS-102 per un ambiente non controllato. Questo trasmettitore non deve essere posizionato accanto o fatto funzionare insieme ad altre antenne o trasmettitori.

Il trasmettitore esente da licenza contenuto in questo dispositivo è conforme agli RSS canadesi per innovazione, scienza e sviluppo economico per dispositivi radio NFC. Il funzionamento è consentito in entrambe le seguenti condizioni:

1. Il dispositivo non deve causare interferenze;
2. L'apparecchiatura deve accettare qualsiasi interferenza ricevuta, comprese le che interferenze possono comprometterne il funzionamento.

Questo dispositivo è conforme ai limiti di esposizione alle radiazioni stabiliti dallo standard IC CNR-102 per un ambiente non controllato. Questo trasmettitore non deve essere posizionato vicino o fatto funzionare insieme ad altre antenne o trasmettitori.



www.arccosgolf.com

FCC ID: 2ACQZ-L3P L3P IC:12164A-L3P Conformità alla legge radio giapponese



CAUTION



UK
CA



210-220079

TORA

ER31436/24

United Arab Emirates



Dichiarazione di conformità UE
Banda di frequenza operativa/max.
Potenza RF trasmessa: 2402-2480MHz, -6dBm



802403