



ARCCOS CADDIE

SMART GRIPS

GUIDA RAPIDA

**HAI DELLE
DOMANDE?
CONTATTACI IN
QUALSIASI MOMENTO.**

Telefono: 1-844-692-7226


E-mail: starter@arccosgolf.com

Sito web: arccosgolf.com



INSTALLARE LE IMPUGNATURE E IL SENSORE DEL PUTT SUI BASTONI


- Le Arccos Smart Grips possono essere installate come le impugnature standard.
- Evitare la potenziale corrosione della batteria utilizzando solo solventi non acquosi.
- Il sensore nero si avvita nel foro sulla parte superiore dell'impugnatura del putt.
- Una volta installate, lascia fissare le impugnature e riposiziona i bastoni nella sacca.



A large, thick green number '2' that curves from the top right and extends diagonally down towards the bottom left, framing the text.

SCARICA L'APP E ISCRIVITI


- Scarica l'Arccos app.
- Quando apri l'app, ti verrà richiesto di creare un account.

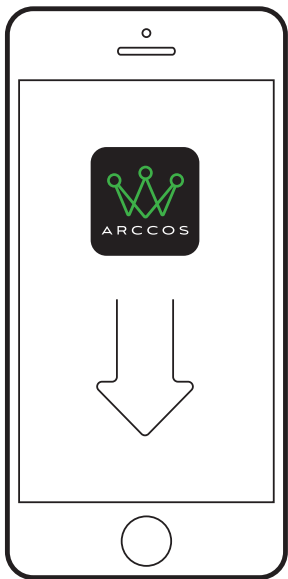



SELEZIONA I TUOI BASTONI

- L'app ti chiederà di selezionare i 14 bastoni con cui giochi.
- Il nostro elenco di bastoni è ampio, ma se dovessi avere un bastone non riportato in elenco, seleziona "altro", e scegli un bastone.
- Dopo aver selezionato tutti i bastoni tocca "Avvia associazione".

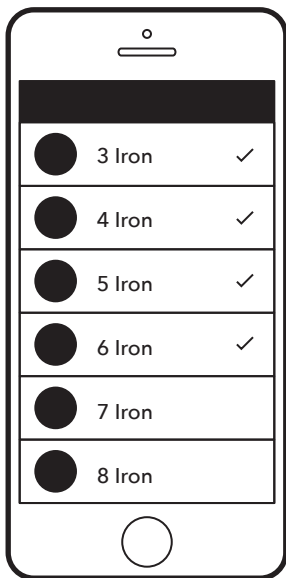




SELEZIONA I TUOI SENSORI E ASSO- CIA I BASTONI

- Inizia con tutti i bastoni nella sacca. Ciò aiuta a eliminare gli errori di associazione durante la configurazione.
- L'Arccos app ti chiederà di associare individualmente ogni bastone.
- Seleziona l'immagine sullo schermo che corrisponde meglio al sensore sul tuo bastone.


SELEZIONA I TUOI SENSORI E ASSOCIA I BASTONI (continua)

- Posiziona il sensore davanti alla fotocamera del telefono e il bastone verrà associato automaticamente. Non allarmarti se l'associazione avviene molto rapidamente grazie alla nostra tecnologia avanzata.
- Si noti che il sensore del putt verrà selezionato automaticamente.
- Una volta associato un bastone, rimettilo immediatamente nella sacca per evitare errori di associazione.
- Ripeti la procedura per ogni bastone della sacca.

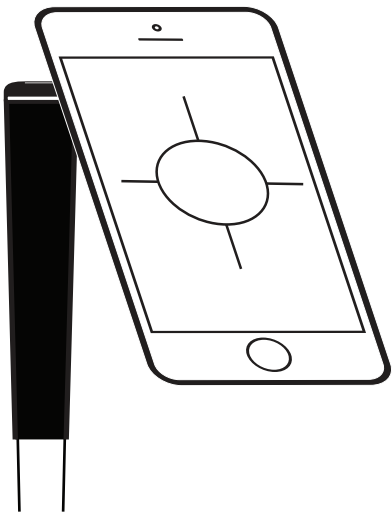

PREPARATI A GIOCARRE

- Apri l'Arccos app, seleziona il campo e premi "Inizia partita".
- All'inizio del giro posiziona il telefono nella tua tasca anteriore principale.
- Si noti che **IL TELEFONO DEVE ESSERE COLLOCATO NELLA TUA TASCA ANTERIORE DURANTE OGNI COLPO**, così che il sistema Arccos possa acquisire correttamente i dati.

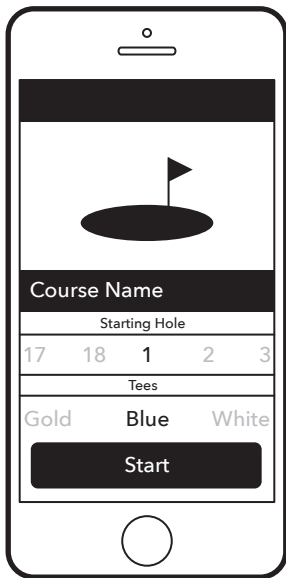

Suggerimenti

POSIZIONE

La posizione GPS è fornita dal tuo telefono. Ricorda di riporre il telefono acceso **NELLA TASCA ANTERIORE** mentre stai giocando. **NON LASCIARE IL TELEFONO NEL CARRELLO O NELLA SACCA.** Assicurati che i servizi di localizzazione siano abilitati.

PUTTING

Il sensore del putt è progettato per essere estremamente sensibile e rilevare anche i colpi più impercettibili.

Se non stai eseguendo un colpo con il putt, manipolazioni o urti eccessivi del bastone possono provocare l'attivazione impropria di un colpo.

BATTERIA DEL TELEFONO

La batteria del telefono dovrebbe essere carica o pressoché carica. Un giro da 18 buche consuma solitamente circa il 40% di una carica.

MULLIGAN E SWING DI PRATICA

I colpi Mulligan, come gli swing di pratica, saranno applicati a qualsiasi numero di tiri eseguiti dalla stessa posizione entro un raggio di 5 iarde (4,6 metri). Risulteranno come un solo colpo. Non si applica al putt.

NON FAR CADERE I BASTONI

Far cadere un bastone o colpirlo contro una superficie dura (il terreno) può causare la rilevazione impropria di un colpo attivata da un sensore.
Cerca di evitare cadute e colpi.

MANTIENI I BASTONI CAPOVOLTI

Far sbattere i bastoni tra di loro durante il trasporto può causare la registrazione impropria di un colpo. Per evitarlo, trasporta i bastoni in posizione capovolta (impugnatura rivolta verso il basso, che fa sì che il sensore entri in modalità di sospensione) o in due mani diverse.

PER SAPERNE DI PIÙ

arccosgolf.com/help

Le informazioni sulla garanzia sono
disponibili all'indirizzo
arccosgolf.com/warranty
e all'interno dell'Arccos app per
smartphone.

ATTENZIONE: tenere lontano dalla portata dei bambini. I sensori contengono punte affilate (se non ancora installati su un bastone da golf) e batterie a bottone. In caso di ingestione di una batteria, contattare immediatamente un medico. Per informazioni sul trattamento chiamare il numero (202) 625-3333 a carico del destinatario. L'ingestione può causare lesioni gravi o morte. Se smontate, caricate o esposte ad acqua, fuoco o alte temperature, le batterie possono esplodere o perdere e causare ustioni. Smaltire tempestivamente le batterie usate. Consulta l'app iPhone per visualizzare le istruzioni per l'installazione dei sensori e la sostituzione della batteria. Solo per la California: materiale con perclorato - potrebbe essere richiesta una gestione specifica.

Questo dispositivo è conforme alle norme di Industry Canada per RSS esenti da licenza. L'operatività è soggetta alle due seguenti condizioni: (1) questo dispositivo non può causare interferenze e (2) questo dispositivo deve accettare qualsiasi interferenza, incluse interferenze che potrebbero comprometterne il funzionamento.

FCC:

Questo dispositivo è conforme alla Parte 15 della Normativa FCC. L'utilizzo è soggetto alle due seguenti condizioni: (1) questo dispositivo non può causare interferenze dannose e (2) questo dispositivo deve accettare qualsiasi interferenza ricevuta, comprese quelle che potrebbero comprometterne il funzionamento.

Qualsiasi cambiamento, o modifica, non espressamente approvato dal responsabile della conformità potrebbe invalidare il diritto dell'utente a utilizzare l'apparecchiatura. La presente apparecchiatura è stata testata ed è risultata conforme ai requisiti previsti per i dispositivi digitali di Classe B, ai sensi della parte 15 delle normative disposte dalla Commissione Federale per le Comunicazioni (FCC). Tali limiti sono stati concepiti per fornire una protezione sufficiente da interferenze dannose in un'installazione domestica. La presente apparecchiatura genera, utilizza e può irradiare energia a radiofrequenza e, se non viene installata e utilizzata secondo le istruzioni, può causare interferenze dannose alle comunicazioni radio. Tuttavia, non è possibile garantire che non si verifichino interferenze in una particolare installazione. Se questa attrezzatura provoca interferenze dannose alla ricezione radio o televisiva, che possono essere determinate accendendo o spegnendo l'attrezzatura, l'utente è incoraggiato a cercare di correggere l'interferenza adottando una o più delle seguenti misure:

- Modificare l'orientamento o la posizione dell'antenna di ricezione.
- Aumentare la distanza tra l'attrezzatura ed il ricevitore.
- Collegare l'apparecchio a una presa di rete su un circuito diverso da quello al quale è collegato il ricevitore.
- Collegare l'apparecchio a una presa di rete su un circuito diverso da quello al quale è collegato il ricevitore.



ARCCOS

CADDIE

SMART GRIPS