



ARCCOS

SMARTSENSORS

GUIDA RAPIDA

HAI DELLE DOMANDE? CONTATTACI IN QUALSIASI MOMENTO.

Telefono: 1.844.692.7226

E-mail: starter@arccosgolf.com

Sito web: arccosgolf.com

質問があります？ Eメール:

starterjapan@arccosgolf.com

starterkorea@arccosgolf.com

Setup guide is available at
www.arccosgolf.com/setup-guide

Руководство по установке доступно на сайте
www.arccosgolf.com/setup-guide

Průvodce nastavením najdete na
www.arccosgolf.com/setup-guide

O guia de configuração está disponível em
www.arccosgolf.com/setup-guide

La guida di configurazione è disponibile all'indirizzo
www.arccosgolf.com/setup-guide

Guide de configuration disponible à l'adresse
www.arccosgolf.com/setup-guide

Die Einstellungsanleitung ist verfügbar unter
www.arccosgolf.com/setup-guide

Kurulum kılavuzuna www.arccosgolf.com/setup-guide
adresinden ulaşabilirsiniz

La guía de configuración está disponible en
www.arccosgolf.com/setup-guide

A beállítási útmutató a következő weboldalon
tekinthető meg: www.arccosgolf.com/setup-guide

请访问 www.arccosgolf.com/setup-guide, 阅读
安装指南

設定指南可於 www.arccosgolf.com/setup-guide
取得

セットアップガイドは
www.arccosgolf.com/setup-guide で入手できます

설정 가이드는 www.arccosgolf.com/setup-guide 에
있습니다.



STEP 1

Inserisci i sensori nei bastoni

- Avvita i sensori nel foro situato nella parte superiore di tutti i bastoni che non dispongono di sensori incorporati nell'impugnatura.
- Inseriscili avvitando fino a quando risultano saldamente fissati al bastone, poi RIMETTI I BASTONI NELLA SACCA.
- Il sensore nero è per il putt.
I restanti sensori possono essere inseriti in qualsiasi bastone.

STEP 2

Scarica l'app e crea un account

- Se ancora non l'hai fatto, scarica l'Arccos app e crea un account.

9:41



Back

Select Clubs

Dr

3w

5h

6i

7i

Woods

Show

Hybrids

Show

Irons

Hide

1i

2i

3i

4i

5i

6i

7i

8i

9i

10i

11i

12i

13i

14i

15i

Wedges

Show

Others

Show

Putter

Show

Continue with 10 clubs

?

STEP 3

Seleziona i tuoi bastoni

- Seleziona tutti i bastoni con sensori.
- Dopo aver scelto tutti i bastoni, tocca "Avvia associazione dispositivi".
- L'Arccos app ti chiederà di associare individualmente ogni bastone.

9:41



Back

Pair Your Sensor

Skip

Dr

3w

5h

Point camera at your: driver sensor



?

STEP 4

Associa i tuoi bastoni

- Conserva nella sacca tutti i bastoni tranne quello che stai associando, per evitare errori.
- Estrai il bastone da associare.
- Rimuovi ed elimina l'adesivo dal sensore.
- Posiziona il sensore davanti alla fotocamera del telefono e il bastone verrà associato automaticamente.
- Una volta associato un bastone, rimettilo nella sacca e continua fino ad aver associato tutti i bastoni.

9:41

Search courses

Tamarack CC



Greenwich, CT | 18 Holes

Course Downloaded

SHOT DETECTION MODE ?

 Phone	 Link	 Watch	 None
---	---	--	---

ROUND SETTINGS ?

Starting Hole	#1 >
Tee Box	Blue, 7036 yds >
Round Type	Casual >
Ball Used	TaylorMade TP5x (2021) >

Preview Caddie

Start Round



Player



Clubs



Activity




Start Round

STEP 5

Preparati a giocare

- Apri l'Arccos app, seleziona il tuo campo, la buca di partenza e il metodo di rilevamento del colpo, quindi premi "Inizia partita"
- All'inizio del giro posiziona il telefono nella tasca anteriore principale.
- Si noti che IL TELEFONO DEVE ESSERE COLLOCATO NELLA TASCA ANTERIORE PRINCIPALE DURANTE OGNI COLPO, così che il sistema Arccos possa acquisire correttamente i dati.

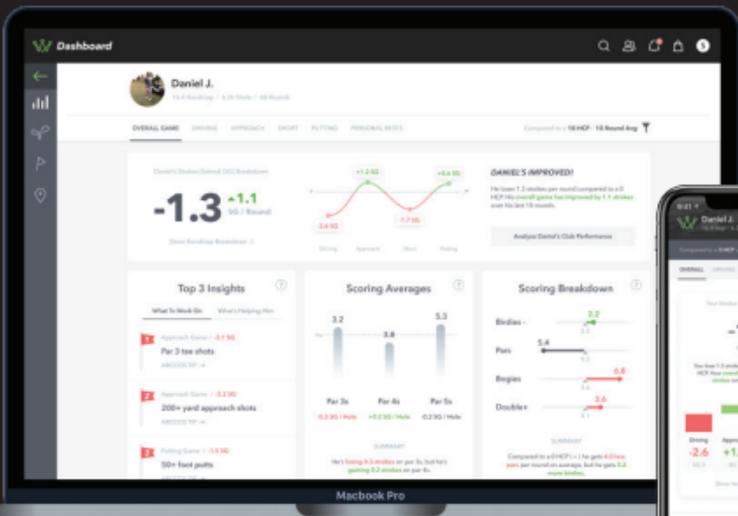

STEP 6

Alla fine del giro

- Concludi manualmente il giro nell'app (il giro terminerà automaticamente se giochi 18 buche complete).
- Rivedi le tue statistiche di base sull'Arccos app.
- Visita dashboard.arccosgolf.com per accedere ad analisi e approfondimenti personalizzati e a statistiche più dettagliate.

Suggerimenti

Dai un'occhiata alla pagina di assistenza di Arccos

Visita support.arccosgolf.com per scoprire gli ultimi suggerimenti e consigli sull'utilizzo degli Arccos Smart Sensors e per migliorare la tua esperienza con Arccos.

Posizione

La posizione GPS è fornita dal tuo telefono. Ricorda di riporre il telefono acceso nella **TASCA ANTERIORE PRINCIPALE** mentre stai giocando. **NON LASCIARE IL TELEFONO NEL CARRELLO O NELLA SACCA.**

Per ottenere i migliori risultati, nelle impostazioni di posizione seleziona "SEMPRE". Arccos utilizzerà la tua posizione solo mentre utilizzi l'Arccos app.

Per modificare le impostazioni:

- Apple: Impostazioni -> Arccos -> Autorizzazioni posizione -> Imposta su Sempre
- Android: Impostazioni -> App -> Arccos -> Autorizzazioni -> Posizione attivata

Putting

Il sensore del putt è progettato per essere estremamente sensibile e rilevare anche i colpi più impercettibili.

Se non stai eseguendo un colpo con il putt, manipolazioni o urti eccessivi del bastone possono provocarne l'attivazione impropria.

Cerca di soffermarti su ogni putt prima di prenderlo, così che l'app lo possa rilevare meglio (avvicinarsi rapidamente e toccare il putt spesso causano il mancato rilevamento del bastone).

Batteria del telefono

Un giro da 18 buche consuma solitamente circa il 20-50% di una carica, a seconda del tipo di telefono. I modelli di telefono più vecchi consumeranno più energia.

Per individuare le impostazioni migliori per massimizzare l'utilizzo della batteria, visita la sezione FAQ all'indirizzo support.arccosgolf.com.

Dispositivi indossabili

Arccos supporta il rilevamento dei colpi su Apple Watch Series 3 e versioni successive e la funzionalità GPS su tutti gli Apple Watch e alcuni dispositivi indossabili Android Wear e Samsung.

Per un elenco completo dei dispositivi indossabili supportati e delle relative impostazioni ottimali, visita la sezione FAQ all'indirizzo support.arccosgolf.com.

Mulligan e swing di pratica

Che si tratti di un mulligan o di uno swing di pratica, qualsiasi colpo o impatto con il bastone rilevato entro un raggio di 5 iarde (4,6 metri) apparirà sotto forma di un colpo solo nell'app. Non si applica al putt.

Non far cadere i bastoni

Far cadere un bastone o colpirlo contro una superficie dura (il terreno) può causare la rilevazione impropria di un colpo attivata da un sensore.

Cerca di evitare cadute e colpi.

Mantieni i bastoni capovolti

Far sbattere i bastoni tra di loro durante il trasporto può causare la registrazione impropria di un colpo. Per evitarlo, trasporta i bastoni in posizione capovolta (impugnatura rivolta verso il basso, che fa sì che il sensore entri in modalità di sospensione) o in due mani diverse.

ATTENZIONE

Tenere i sensori lontano dalla portata dei bambini. I sensori contengono punte affilate (se non ancora installati su un bastone da golf) e batterie a bottone. In caso di ingestione di una batteria, contattare immediatamente un medico. Per informazioni sul trattamento chiamare il numero +1.202.625.3333 (a carico del destinatario). L'ingestione può causare lesioni gravi o morte. Se smontate, caricate o esposte ad acqua, fuoco o alte temperature, le batterie possono esplodere o perdere e causare ustioni. Smaltire tempestivamente le batterie usate. Consulta l'Arccos app per visualizzare le istruzioni per l'installazione del sensore e la sostituzione della batteria. Solo per la California: materiale con perclorato - può essere richiesta una gestione specifica.

Questo dispositivo è conforme alle norme di Industry Canada per RSS esenti da licenza. L'operatività è soggetta alle due seguenti condizioni: (1) questo dispositivo non può causare interferenze e (2) questo dispositivo deve accettare qualsiasi interferenza, incluse interferenze che potrebbero comprometterne il funzionamento.

CONFORMITÀ ALLA NORMATIVA DELLA FCC

Questo dispositivo è conforme alla Parte 15 della Normativa FCC. L'utilizzo è soggetto alle due seguenti condizioni: (1) questo dispositivo non può causare interferenze dannose e (2) questo dispositivo deve accettare qualsiasi interferenza ricevuta, comprese quelle che potrebbero comprometterne il funzionamento.

Nota: il presente dispositivo è stato collaudato ed è risultato conforme ai limiti stabiliti per i dispositivi digitali di Classe B, ai sensi della Parte 15 delle Normative FCC. Tali limiti sono stati concepiti per fornire una protezione sufficiente da interferenze dannose in un'installazione domestica. La presente apparecchiatura genera, utilizza e può irradiare energia a radiofrequenza e, se non installata e utilizzata secondo le istruzioni, può causare interferenze indesiderate alle comunicazioni radio. Tuttavia, non è possibile garantire che non si verifichino interferenze in una particolare installazione.

Se questa apparecchiatura causa interferenze dannose alla ricezione radiotelevisiva, che possono essere determinate spegnendo e riaccendendo l'apparecchiatura, l'utente è invitato a cercare di correggere l'interferenza applicando le seguenti misure:

- Orientare nuovamente o ricollocare l'antenna ricevente.
- Aumentare la distanza tra l'apparecchiatura e il ricevitore.
- Collegare l'apparecchiatura a una presa di corrente su un circuito diverso da quello a cui è collegato il ricevitore.
- Rivolgersi al rivenditore o a un tecnico radio/TV esperto per assistenza.

Avvertenza: eventuali cambiamenti o modifiche non espressamente approvate dal responsabile della conformità potrebbero annullare il diritto all'utilizzo del dispositivo da parte dell'utente.

AVVERTENZA

- **PERICOLO DI INGESTIONE:** questo prodotto contiene una batteria a bottone.
- In caso di ingestione possono verificarsi **MORTE** o lesioni gravi. L'ingestione di una batteria a bottone può causare **ustioni chimiche interne** in sole **2 ore**.
- **TENERE** le batterie nuove e usate **FUORI DALLA PORTATA dei BAMBINI**
- **Rivolgersi immediatamente a un medico** se si sospetta che una batteria sia stata ingerita o inserita in qualsiasi parte del corpo.



- Rimuovere e riciclare o smaltire immediatamente le batterie usate, in conformità alle normative locali; tenere lontano dalla portata dei bambini.
- **NON** gettare le batterie nei rifiuti domestici e non incenerirle."
- Anche le batterie usate possono causare morte o lesioni gravi.
- Contatta un centro antiveleni locale per informazioni sul trattamento.
- Questo prodotto contiene una batteria CR2032.
- La tensione nominale della batteria è di 3 volt.
- Le batterie non ricaricabili non devono essere ricaricate.
- Non scaricare, ricaricare o smontare forzatamente, non riscaldare sopra i 50° Celsius e non incenerire. Ciò può causare lesioni a causa di sfiati, perdite o esplosioni con conseguenti ustioni chimiche.
- Questo prodotto contiene batterie non sostituibili.

Le informazioni sulla garanzia sono disponibili alla pagina www.arccosgolf.com/warranty e all'interno dell'Arccos app



www.arccosgolf.com

Conforme agli standard IDA
DA 105282

Numero di registrazione TRA: DA51418/16
Rivenditore n.: ER76039/19

Conformità alla legge radio giapponese



R 018-190204

"Dichiarazione di conformità UE

Banda di frequenza operativa/max. Potenza
RF trasmessa: 2402-2480 MHz, -9 dBm"