



ARCCOS

LINKPRO

HURTIGSTARTVEILEDNING

Innholdsfortegnelse

- 03 Enhetskrav
- 05 Slå på Link Pro
- 07 Paring av Link Pro
- 09 Starte en runde
- 11 Under en runde
- 13 Etter en runde
- 15 Lading og lagring
- 16 Ordlister
- 20 Tips og triks
- 21 Hjelp

Arccos' Smart Sensors kreves for å bruke Arccos Link Pro.

Arccos Link er designet eksklusivt for brukere av Arccos-plattformen, og er kompatibel med Arccos' Smart Sensors, Arccos' Smart Grips samt OEM-smartsett (f.eks.: Cobra, PING, TaylorMade, Srixon/Cleveland Golf osv.), ved bruk av Arccos-appen.

Arccos krever at en spiller har én sensor festet til enden av grepet på alle køllene, inkludert putteren, og Arccos-appen installert på smarttelefonen.

Arccos Link er ikke kompatibel med Arccos 1. generasjons Bluetooth-sensorer.

Gå til support.arccosgolf.com for mer informasjon og en liste over støttede enheter.




TRINN 1

Slå på Link Pro

Hvis du vil slå på Link Pro-enheten, skyver du av/på-bryteren slik at den viser grønt. Når enheten slås på, vil du se at lyset slås på.

MERK: Når Link har gått gjennom paringsprosessen, anbefaler vi at du slår på Link-enheten før det første utslagsstedet, slik at den har tid til å hente inn et GPS-signal på riktig måte.

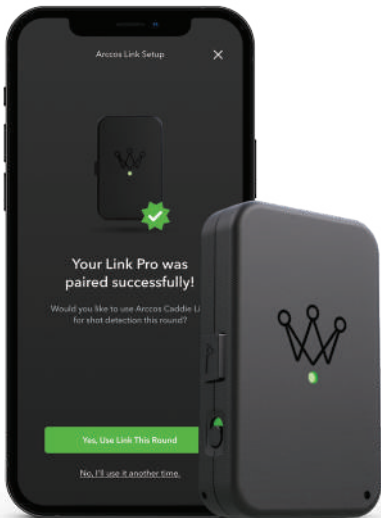


TRINN 2

Paring av Link Pro

- Aktiver Bluetooth på telefonen og åpne Arccos-appen.*
- Koble til Link Pro hvis du blir bedt om det i appen.
- Hvis du ikke blir bedt om det, trykker du på «Par Arccos Link» på «Start runde»-skjermen i appen.
- Fortsett ved å velge «Par eksisterende Link-enhet» og følg de neste trinnene til tilkoblingen er fullført.

* Paring skjer ikke i telefonens Bluetooth-innstillinger.

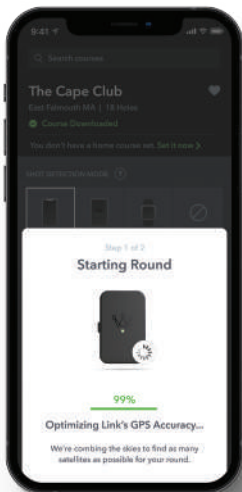

TRINN 3

Starte en runde

- Velg bane på «Start runde»-skjermen og trykk på «Start runde».
- Vent til Link Pro har synkronisert GPS-koordinatene, så kan du legge fra deg telefonen.
- Plasser Link Pro i frontlommen for den beste opplevelsen.



Under en runde

- Spill med Link Pro i frontlommen for å ta opp og synkronisere slag automatisk. Enheten strømmer data problemfritt til Arccos-appen via Bluetooth, noe som gir praktisk gjennomgang når som helst.
- Link Pro har en knapp som gjør det enkelt å markere hullets posisjon, forbedre nøyaktigheten av tilnærmingen, det korte spillet og puttingstatistikken. For å merke hullets posisjon, stå stille ved siden av hullet mens du trykker på knappen på Link Pro.

9:41



Syncing Shots From Last 24m...

Your round will automatically close when the sync is finished.

Make sure to keep your Link close by, and powered on. Ending your round without syncing will result in lost shots.

End Round Without Syncing

Etter en runde

- Avslutt runden i Arccos-appen for å fullføre synkroniseringen.
- Vent til Link Pro har fullført synkroniseringsprosessen.
- Slå av Link Pro og legg den i ladeetuiet slik at den er klar til neste runde. Hvis av/på-bryteren blir stående på når Link Pro plasseres i ladeetuiet for å lades, slås enheten av automatisk. Deretter må strømbryteren slås av og på igjen for å fortsette å spille med Link Pro.



Lading og lagring

- LED-lampene lyser når du legger Link Pro i ladeetuiet.
LED-ladelampene lyser til Link Pro er fulladet. LED-ladelampene slås automatisk av når Link Pro er fulladet.
- Bruk den medfølgende USB-C-kabelen for å lade ladeetuiet. Det tar ca. 4 timer å lade helt opp under normale forhold.
- For optimal lading, plugg den inn i en stikkontakt ved hjelp av en pålitelig strømadapter. Det er ikke nok å bruke en datamaskin-USB for å lade ladeetuiet.
- Sørg for at Link Pro er slått av før du plasserer den i ladeetuiet.

LED-ordliste

For Link Pro-enhet

LED	BLINKER	PERMANENT
	✓ GPS-signal ✗ Telefonforbindelse	✓ GPS-signal ✓ Telefonforbindelse
	✗ GPS-signal ✗ Telefonforbindelse	✗ GPS-signal ✓ Telefonforbindelse
	Batteriladning 20 % eller mindre	Oppdaterer fastvare

LED-ordliste


For Link Pro-ladeetui

LADER LINK PRO

LED (HVIT)*	LADING %
○○○○○	Batteriladning 75-100 %
○○○	Batteriladning 50-75 %
○○	Batteriladning 25-50 %
○	Batteriladning 25 % eller mindre
☀	Blinker ved batteriladning 10 % eller mindre

LADER LADEETUIET

LED	BLINKER	PERMANENT
○	Lader	Fulladet

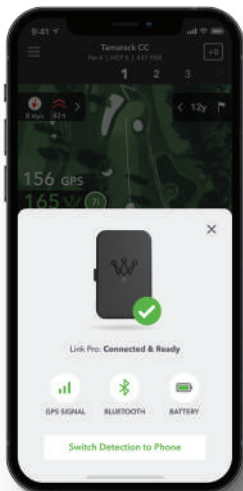

App-ikon ordliste

For Link Pro-relaterte elementer i appen

SKJERM FOR PÅGÅENDE SPILL



Link er koblet til



Synkroniserer < 10 millioner data



Synkroniserer > 10 millioner data



Lavt batterinivå for Link



Link har ingen GPS



Link er koblet fra

START RUNDE-SKJERMEN



Link-varsel - trykk for å vise



Link er koblet fra

Tips og triks

Gå til support.arccosgolf.com for mer informasjon

- Oppbevar Link Pro i frontlommen for å sikre nøyaktig registrering av slag.
- Hvis Link Pros LED-lampe lyser rødt, betyr det at Link Pros batterinivå er lavt.
- Sørg for at du slår av Link Pro før du legger den i ladeetuiet.
- Når ladeetuiet er fulladet, har Link Pro strøm for opptil 12 golfrunder.

Trenger du hjelp?

Kontakt kundeserviceteamet vårt når som helst for å få hjelp.

Telefon:	1-844-692-7226
E-postadresse:	starter@arccosgolf.com
Nettsted:	www.arccosgolf.com
Støtte:	support.arccosgolf.com
Adresse.:	700 Canal St, Stamford, CT 06902

OVERHOLDELSE AV FCC-FORSKRIFTENE

Denne innretningen er i overensstemmelse med del 15 av FCC-regelverket. Bruken er underlagt følgende to vilkår: (1) Denne innretningen må ikke forårsake skadelig interferens, og (2) denne innretningen må akseptere enhver mottatt interferens, inkludert interferens som kan forårsake uønsket funksjonering.

MERK: Denne innretningen er testet og funnet å samsvare med grensene for en digital enhet av klasse B, ifølge del 15 i FCC-reglene. Disse grensene er utformet for å gi rimelig beskyttelse mot skadelig interferens i et boligområde. Denne innretningen genererer, bruker og kan avgi radiofrekvensenergi, og hvis den ikke blir installert og brukt i henhold til instruksjonene, kan det forårsake skadelig radiokommunikasjonsinterferens. Det er imidlertid ingen garanti for at interferens ikke kan oppstå i en vilkårlig installasjon.

Hvis denne innretningen forårsaker skadelige forstyrrelser på radio- eller TV-mottak, som kan fastslås ved å slå utstyret av og på, oppfordres brukeren til å prøve å korrigere interferensen med ett eller flere av følgende tiltak:

- Drei eller flytt mottakerantennen.
- Øk avstanden mellom utstyret og mottakeren.
- Koble utstyret til en stikkontakt på en annen krets enn den som mottakeren er koblet til.
- Ta kontakt med forhandleren eller en erfaren radio/TV-tekniker for å få hjelp.

Advarsel: Endringer eller modifikasjoner som ikke er uttrykkelig godkjent av parten som er ansvarlig for overholdelse av reglene kan ugyldiggjøre brukerens rett til å bruke utstyret.

OVERHOLDELSE AV REGELVERK

Denne innretningen inneholdt lisensfrie sendere/mottakere som er i overensstemmelse med Innovation, Science and Economic Development Canada's lisensfrie RSS.

Bruken er underlagt følgende to vilkår:

1. Denne innretningen kan ikke forårsake interferens.
2. Denne innretningen må akseptere enhver form for interferens, inkludert interferens som kan forårsake at innretningen ikke fungerer som ønsket.

Denne enheten er i samsvar med IC RSS-102 sine grenser for strålingseksposering for ukontrollerte miljøer. Denne senderen må ikke plasseres eller brukes sammen med noen annen antenne eller sender.

Den lisensfrie senderen i denne innretningen er i overensstemmelse med Innovation, Science and Economic Development Canada RSS for NFC-radioenheter. Bruken er tillatt under begge av følgende forhold:

1. Enheten må ikke forårsake interferens;
2. Utstyret må akseptere enhver mottatt interferens, selv om interferens kan forringe dets funksjon.

Denne enheten er i samsvar med IC CNR-102 sine grenser for strålingseksposering for ukontrollerte miljøer. Denne senderen må ikke plasseres eller brukes sammen med noen annen antenne eller sender.



www.arccosgolf.com

FCC ID: 2ACQZ-L3P L3P IC:12164A-L3P Overholdelse av japansk

radiolovgivning



CAUTION



UK
CA



210-220079

TORA

ER31436/24

United Arab Emirates



Erklæring om EU-samsvar

Driftsfrekvensbånd/maks.

RF-strøm overført: 2402-2480 MHz, -6 dB

