



ARCCOS
CADDIE

SMART GRIPS

GUIDE DE DÉMARRAGE RAPIDE

**DES QUESTIONS ?
CONTACTEZ-NOUS
À TOUT MOMENT.**

Téléphone : 1-844-692-7226


E-mail : starter@arccosgolf.com

Site Web : arccosgolf.com



INSTALLEZ LES CAP- TEURS DU PUTTER ET DE GRIPS SUR LES CLUBS


- Les Smart Grips Arccos peuvent être installés de la même manière que les grips standard.
- Prévenir la corrosion potentielle de la batterie en utilisant uniquement des solvants inorganiques non aqueux.
- Le capteur noir se visse dans le trou sur le dessus du grip du putter.
- Une fois installé, laissez les grips sécher et remettez les clubs dans votre sac.

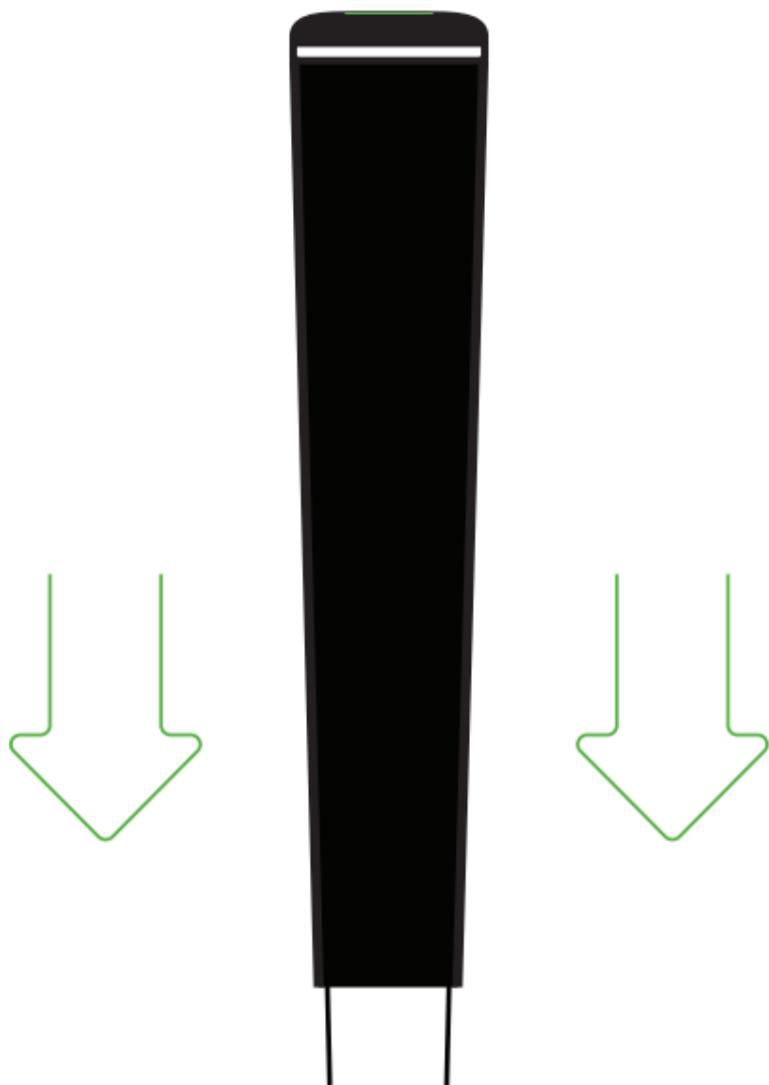




TÉLÉCHARGEZ L'APPLI ET INSCRIVEZ-VOUS


- Téléchargez l'appli Arccos.
- Lorsque vous ouvrez l'appli, elle vous invite à créer un compte.

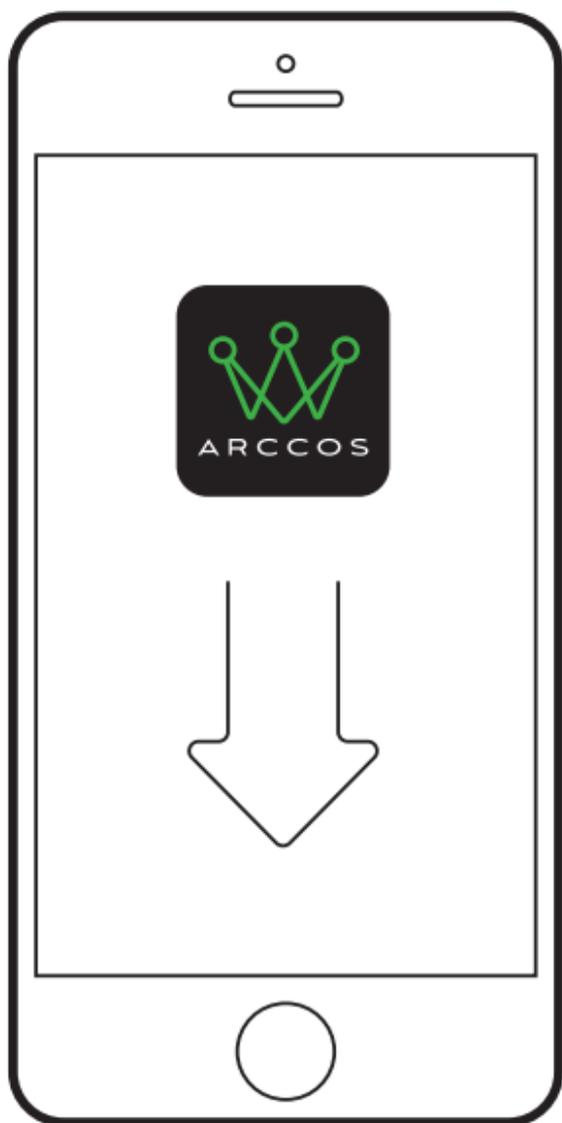

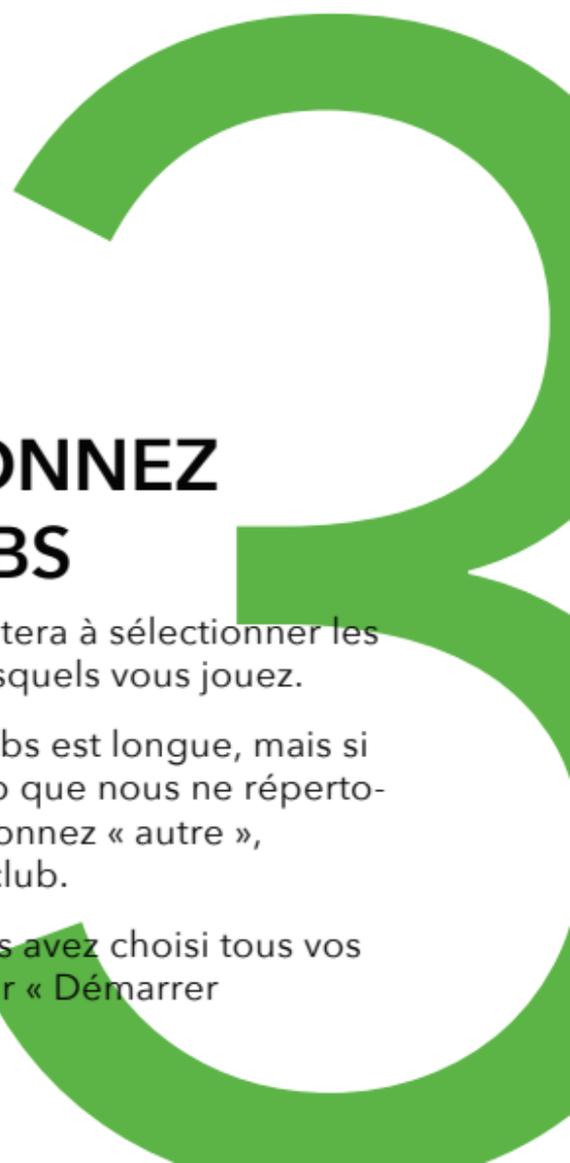

SÉLECTIONNEZ VOS CLUBS

- L'appli vous invitera à sélectionner les 14 clubs avec lesquels vous jouez.
- Notre liste de clubs est longue, mais si vous avez un club que nous ne répertorions pas, sélectionnez « autre », et choisissez un club.
- Une fois que vous avez choisi tous vos clubs appuyez sur « Démarrer l'appairage ».

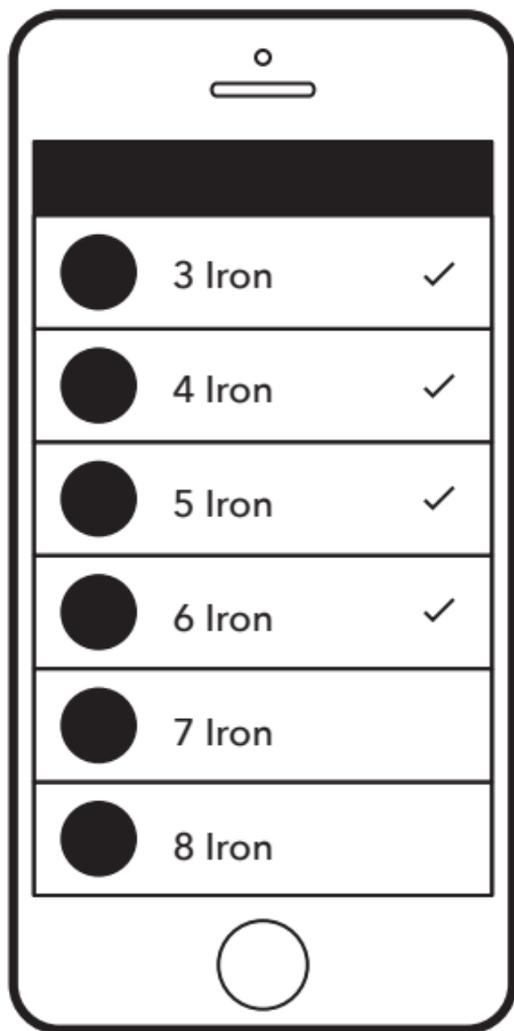


SÉLECTIONNEZ VOS CAPTEURS ET APPAI-REZ VOS CLUBS

- Commencez par tous vos clubs dans votre sac. Cela permet d'éliminer les erreurs d'appairage lors de la configuration.
- L'appli Arccos vous invitera à appairer chaque club individuellement.
- Sélectionnez l'image à l'écran qui correspond le mieux au capteur de votre club.

SÉLECTIONNEZ VOS CAPTEURS ET APPAI- REZ VOS CLUBS


(suite)

- Placez le capteur devant la caméra de votre téléphone et il s'appairera automatiquement. Ne vous inquiétez pas si l'appairage se fait très rapidement grâce à notre technologie de pointe.
- Notez que le capteur du putter sera automatiquement sélectionné pour vous.
- Une fois que vous avez appairé un club, remettez-le immédiatement dans votre sac pour éviter toute erreur d'appairage.
- Répétez le processus pour chaque club dans votre sac.

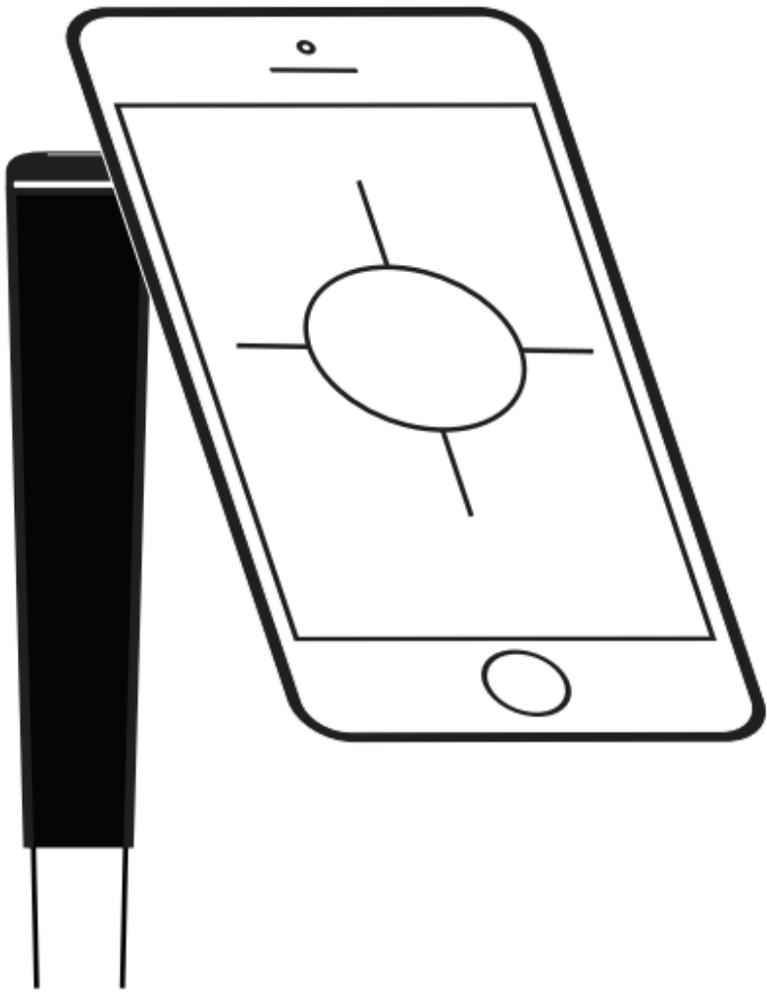

SE PRÉPARER À JOUER

- Ouvrez l'appli Arccos, sélectionnez votre parcours et appuyez sur « Commencer la partie ».
- Placez votre téléphone dans votre poche avant après avoir commencé votre partie.
- Attention, **VOTRE TÉLÉPHONE DOIT ÊTRE DANS VOTRE POCHE AVANT À CHAQUE COUP** pour que le système Arccos puisse enregistrer correctement vos données.

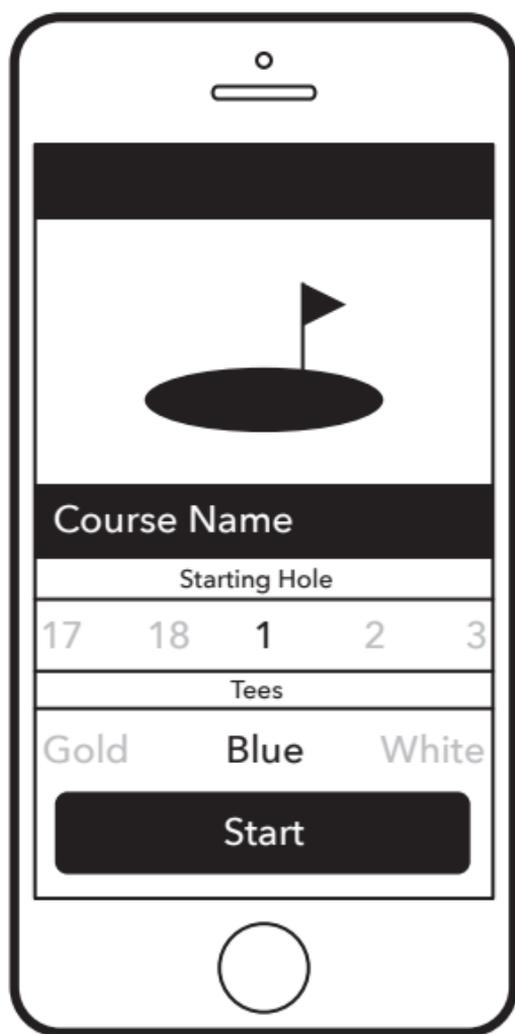

Conseils et astuces

EMPLACEMENT

L'emplacement GPS est fourni par votre téléphone. Veuillez garder votre téléphone allumé **ET DANS VOTRE POCHE AVANT** pendant que vous jouez. **NE LAISSEZ PAS VOTRE TÉLÉPHONE DANS VOTRE VOITURETTE OU VOTRE SAC.** Et assurez-vous que les services de localisation sont activés.

PUTT

Le capteur du putter est conçu pour être très sensible afin de capturer même les plus petits coups.

Une manipulation ou un choc excessif du club pendant un coup peut entraîner une erreur de déclenchement du coup.

BATTERIE DU TÉLÉPHONE

Votre batterie de téléphone doit être presque complètement pleine. Un parcours de 18 trous utilise généralement environ 40 % de la charge.

MULLIGANS ET SWINGS D'ENTRAÎNEMENT

Les mulligans automatiques, comme les swings d'entraînement, sont accordés pour n'importe quel nombre de coups tirés du même endroit dans un rayon de 5 mètres. Cela apparaîtra comme un coup. Cela ne s'applique pas au putter.

NE LAISSEZ PAS TOMBER VOS CLUBS

Le fait de laisser tomber un club ou de le frapper contre une surface dure (le sol) peut amener un capteur à déclencher un coup par erreur.

Alors, évitez de le faire.

GARDEZ LES CLUBS LA TÊTE EN BAS

Le fait d'entrechoquer les clubs lorsque vous portez plusieurs clubs en même temps peut entraîner l'enregistrement inexact d'un coup. Pour éviter cela, portez les clubs la tête en bas (le grip pointant vers le sol, ce qui fait passer le capteur en mode veille) ou dans une main différente.

POUR EN SAVOIR PLUS

arccosgolf.com/help

"Les informations sur la garantie sont
disponibles sur
arccosgolf.com/warranty
et dans l'appli Arccos pour smartphone."

ATTENTION : garder les capteurs hors de portée des enfants. Les capteurs contiennent des pointes (tant qu'ils ne sont pas installés sur un club de golf) et des piles boutons. En cas d'ingestion d'une pile, contacter immédiatement un médecin. Pour en savoir plus sur le traitement, appeler le (202) 625-3333 en PCV. L'ingestion peut entraîner des blessures graves ou la mort. Les piles peuvent exploser ou fuir et provoquer des brûlures si elles sont désassemblées, chargées ou exposées à l'eau, au feu ou à une température élevée. Mettre les piles usagées au rebut dans les meilleurs délais. Voir l'appli iPhone pour obtenir des instructions d'installation du capteur et de remplacement de la pile. Californie uniquement : matériau de perchlorate - une manipulation spéciale peut être requise.

Le présent appareil est conforme aux CNR d'Industrie Canada exempts de licence. L'exploitation est autorisée aux deux conditions suivantes : (1) l'appareil ne doit pas produire d'interférence, et (2) l'utilisateur de l'appareil doit accepter toute interférence radio électrique subie, même si l'interférence est susceptible d'en compromettre le fonctionnement.

FCC :

Cet appareil est conforme à la section 15 du Règlement de la FCC. Son utilisation est soumise aux deux conditions suivantes : (1) cet appareil ne doit pas provoquer d'interférences nuisibles, et (2) cet appareil doit accepter toute interférence reçue, y compris les interférences pouvant provoquer un fonctionnement indésirable.

Toutes modifications ou changements qui ne sont pas expressément approuvés par le tiers responsable de la conformité peut annuler le droit de l'utilisateur à utiliser cet appareil. Cet appareil a été testé et trouvé conforme aux limitations pour les appareils numériques de Classe B, conformément à la Section 15 du règlement de FCC. Ces limites sont conçues pour assurer une protection raisonnable contre toute interférence nuisible dans une installation résidentielle. Cet appareil génère, utilise et peut émettre de l'énergie radiofréquence et, s'il n'est pas installé et utilisé selon les instructions, il peut causer des interférences nuisibles aux communications radio. Cependant, il n'y a aucune garantie que des interférences ne se produiront pas dans un environnement spécifique. Si cet appareil produit des interférences nuisibles à la réception des ondes radio ou télévisuelles, ce qui peut être déterminé en l'éteignant et en le rallumant, l'utilisateur peut tenter de corriger ces interférences en suivant une ou plusieurs des mesures suivantes :

- Réorienter ou déplacer l'antenne de réception.
- Augmenter la distance de séparation entre l'équipement et le récepteur.
- Brancher l'équipement sur une prise d'alimentation sur un circuit différent du circuit sur lequel le récepteur est branché.
- Brancher l'équipement sur une prise d'alimentation sur un circuit différent du circuit sur lequel le récepteur est branché.



ARCCOS
CADDIE

SMART GRIPS