



ARCCOS

SMARTSENSORS

GUIDE DE DÉMARRAGE RAPIDE

DES QUESTIONS ? CONTACTEZ-NOUS À TOUT MOMENT.

Téléphone : 1.844.692.7226

E-mail : starter@arccosgolf.com

Site Web : arccosgolf.com

質問があります？ Eメール:

starterjapan@arccosgolf.com

starterkorea@arccosgolf.com

Setup guide is available at
www.arccosgolf.com/setup-guide

Руководство по установке доступно на сайте
www.arccosgolf.com/setup-guide

Průvodce nastavením najdete na
www.arccosgolf.com/setup-guide

O guia de configuração está disponível em
www.arccosgolf.com/setup-guide

La guida di configurazione è disponibile all'indirizzo
www.arccosgolf.com/setup-guide

Guide de configuration disponible à l'adresse
www.arccosgolf.com/setup-guide

Die Einstellungsanleitung ist verfügbar unter
www.arccosgolf.com/setup-guide

Kurulum kılavuzuna www.arccosgolf.com/setup-guide
adresinden ulaşabilirsiniz

La guía de configuración está disponible en
www.arccosgolf.com/setup-guide

A beállítási útmutató a következő weboldalon
tekinthető meg: www.arccosgolf.com/setup-guide

请访问 www.arccosgolf.com/setup-guide, 阅读
安装指南

設定指南可於 www.arccosgolf.com/setup-guide
取得

セットアップガイドは
www.arccosgolf.com/setup-guide で入手できます


설정 가이드는 www.arccosgolf.com/setup-guide 에
있습니다.



ÉTAPE 1

Visser des capteurs sur vos clubs

- Vissez vos capteurs dans le trou situé en haut de chaque club, dont le grip n'est pas déjà équipé d'un capteur.
- Tournez-les jusqu'à ce qu'ils soient bien ajustés au club, puis **REMETTEZ LES CLUBS DANS LE SAC.**
- Le capteur noir est pour le putter. Les autres peuvent être rattachés à n'importe quel club.

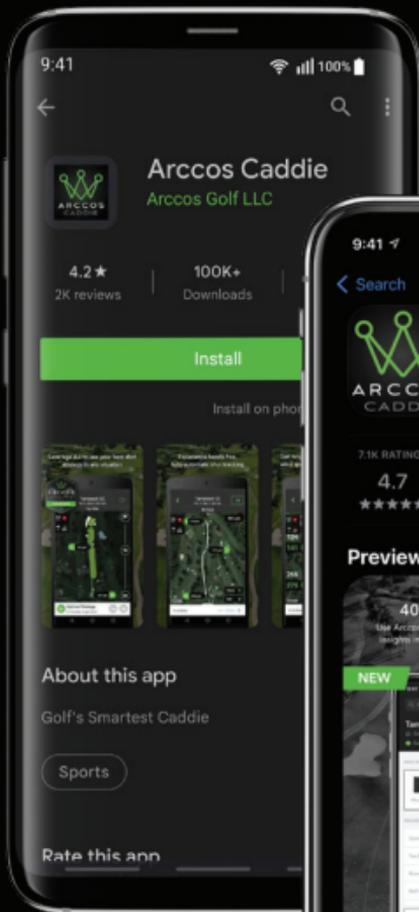

ÉTAPE 2

Télécharger l'application et créer un compte

- Téléchargez l'appli Arccos et créez un compte si vous ne l'avez pas déjà fait.

9:41



Back

Select Clubs

Dr

3w

5h

6i

7i

Woods

Show

Hybrids

Show

Irons

Hide

1i

2i

3i

4i

5i

6i

7i

8i

9i

10i

11i

12i

13i

14i

15i

Wedges

Show

Others

Show

Putter

Show

Continue with 10 clubs

?

ÉTAPE 3

Sélectionner vos clubs

- Sélectionnez tous les clubs avec des capteurs.
- Une fois que vous avez choisi tous vos clubs, appuyez sur « Démarrer l'appairage ».
- L'appli Arccos vous invitera à appairer chaque club individuellement.

9:41



Back

Pair Your Sensor

Skip

Dr

3w

5h

Point camera at your: driver sensor



?

ÉTAPE 4

Appairer vos clubs

- Gardez tous les clubs, sauf celui que vous appairez, dans votre sac afin d'éviter les erreurs.
- Sortez le club pour l'appairer.
- Retirez et jetez l'autocollant du capteur.
- Placez le capteur devant la caméra de votre téléphone et le club s'appairera automatiquement.
- Une fois que vous avez appairé un club, remettez-le dans votre sac et continuez jusqu'à ce que vous ayez appairé tous les clubs.

9:41

Search courses

Tamarack CC



Greenwich, CT | 18 Holes

Course Downloaded

SHOT DETECTION MODE ?

 Phone	 Link	 Watch	 None
---	---	--	---

ROUND SETTINGS ?

Starting Hole	#1 >
Tee Box	Blue, 7036 yds >
Round Type	Casual >
Ball Used	TaylorMade TP5x (2021) >

Preview Caddie

Start Round



Player



Clubs



Activity




Start Round

ÉTAPE 5

Se préparer à jouer

- Ouvrez l'appli Arccos, sélectionnez votre parcours, votre trou de départ et votre méthode de détection des coups et appuyez sur « Commencer la partie »
- Placez votre téléphone dans votre poche avant principale après avoir commencé votre partie.
- Attention, **VOTRE TÉLÉPHONE DOIT ÊTRE DANS VOTRE POCHE AVANT PRINCIPALE À CHAQUE COUP** pour que le système Arccos puisse enregistrer correctement vos données.

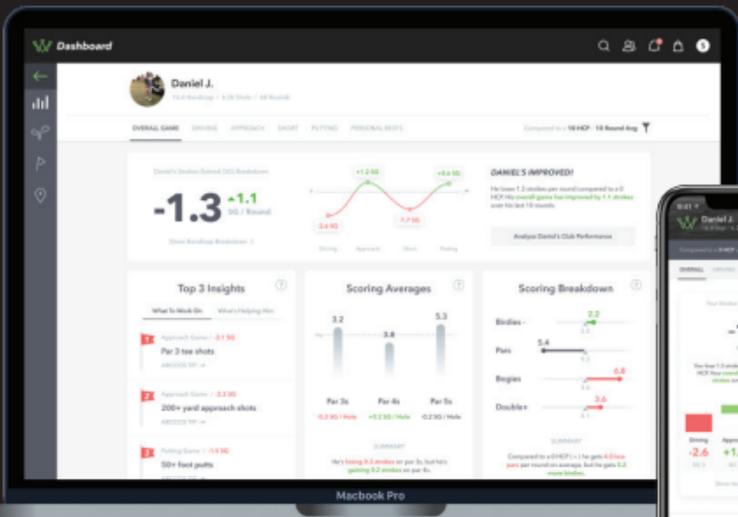

ÉTAPE 6

Après votre partie

- Terminez manuellement votre partie dans l'application (la partie se terminera automatiquement si vous jouez un parcours de 18 trous complet).
- Consultez vos statistiques de base sur l'appli Arccos.
- Visitez le site dashboard.arccosgolf.com pour accéder à des analyses et des informations personnalisées ainsi qu'à des statistiques plus détaillées.

Conseils et astuces

Consultez le site d'assistance Arccos

Visitez support.arccosgolf.com pour obtenir les derniers conseils et les meilleures pratiques sur l'utilisation des Smart Sensors Arccos et pour améliorer votre expérience Arccos.

Emplacement

L'emplacement GPS est fourni par votre téléphone. Veuillez garder votre téléphone allumé **ET DANS VOTRE POCHE AVANT PRINCIPALE** pendant que vous jouez. **NE LAISSEZ PAS VOTRE TÉLÉPHONE DANS VOTRE VOITURETTE OU VOTRE SAC.**

Veuillez activer les paramètres d'emplacement sur « **TOUJOURS** » pour obtenir de meilleurs résultats. Arccos n'utilisera votre emplacement que lorsque vous utiliserez l'appli Arccos.

Pour modifiez vos paramètres :

- Apple : Paramètres -> Arccos -> Autorisations relatives à la localisation -> Régler sur Toujours
- Android : Paramètres -> Applications -> Arccos -> Autorisations -> Emplacement activé

Putt

Le capteur du putter est conçu pour être très sensible afin de capturer même les plus petits coups.

Une manipulation ou un choc excessif du club pendant un coup peut entraîner une erreur de déclenchement du putt.

Prenez le temps d'aborder chaque putt avant de le jouer afin que l'application puisse mieux le détecter (si vous vous approchez et frappez rapidement, le putt ne sera souvent pas détecté).

Batterie du téléphone

Selon le type de téléphone, un parcours de 18 trous utilise généralement environ 20 à 50 % de la charge. Les modèles de téléphones plus anciens consommeront plus d'énergie.

Pour connaître les meilleurs paramètres à utiliser pour optimiser l'utilisation de la batterie, veuillez consulter la section FAQ sur support.arccosgolf.com.

Accessoires connectés

Arccos prend en charge la détection des coups sur Apple Watch series 3 et les versions plus récentes, ainsi que la fonctionnalité GPS sur toutes les montres Apple et certains accessoires connectés Android Wear et Samsung.

Pour consulter la liste complète des accessoires connectés pris en charge et les paramètres optimaux, veuillez consulter la section FAQ sur support.arccosgolf.com.

Mulligans et swings d'entraînement

Que vous fassiez un mulligan ou un swing d'entraînement, tout coup ou impact de club détecté dans un rayon de 5 mètres apparaîtra comme un coup dans l'application. Cela ne s'applique pas au putter.

Ne laissez pas tomber vos clubs

Le fait de laisser tomber un club ou de le frapper contre une surface dure (le sol) peut amener un capteur à déclencher un coup par erreur.

Alors, évitez de le faire.

Gardez les clubs la tête en bas

Le fait d'entrechoquer les clubs lorsque vous portez plusieurs clubs en même temps peut entraîner l'enregistrement inexact d'un coup. Pour éviter cela, portez les clubs la tête en bas (le grip pointant vers le sol, ce qui fait passer le capteur en mode veille) ou dans une main différente.

ATTENTION

Garder les capteurs hors de portée des enfants. Les capteurs contiennent des pointes (tant qu'ils ne sont pas installés sur un club de golf) et des piles boutons. En cas d'ingestion d'une pile, contacter immédiatement un médecin. Pour en savoir plus sur le traitement, appeler le +1.202.625.3333 en PCV.

L'ingestion peut entraîner des blessures graves ou la mort. Les piles peuvent exploser ou fuir et provoquer des brûlures si elles sont désassemblées, chargées ou exposées à l'eau, au feu ou à une température élevée. Mettre les piles usagées au rebut dans les meilleurs délais. Voir l'appli Arcos pour obtenir des instructions d'installation du capteur et de remplacement de la pile. Californie uniquement : matériau de perchlorate - une manipulation spéciale peut être requise.

Le présent appareil est conforme aux CNR d'Industrie Canada applicables aux appareils radio exempts de licence.

L'exploitation est autorisée aux deux conditions suivantes :

- (1) l'appareil ne doit pas produire d'interférence, et
- (2) l'utilisateur de l'appareil doit accepter toute interférence radio électrique subie, même si l'interférence est susceptible d'en compromettre le fonctionnement.

CONFORMITÉ RÉGLEMENTAIRE FCC

Cet appareil est conforme à la section 15 du Règlement de la FCC. Son utilisation est soumise aux deux conditions suivantes : (1) cet appareil ne doit pas provoquer d'interférences nuisibles, et (2) cet appareil doit accepter toute interférence reçue, y compris les interférences pouvant provoquer un fonctionnement indésirable.

Remarque : cet appareil a été soumis à des essais et a été déclaré conforme aux limites stipulées pour un appareil numérique de classe B, conformément aux spécifications de la section 15 du règlement de la FCC. Ces limites sont conçues pour assurer une protection raisonnable contre toute interférence nuisible dans une installation résidentielle. Cet appareil génère, utilise et peut émettre de l'énergie radiofréquence et, s'il n'est pas installé et utilisé selon les instructions, il peut causer des interférences nuisibles aux communications radio. Cependant, il n'y a aucune garantie que des interférences ne se produiront pas dans un environnement spécifique.

Si cet équipement provoque des interférences nuisibles à la réception radio ou télévision, ce qui peut être déterminé en allumant et en éteignant l'équipement, l'utilisateur est encouragé à essayer de corriger les interférences en prenant une ou plusieurs des mesures suivantes :

- Réorienter ou déplacer l'antenne de réception.
- Augmenter la distance qui sépare l'appareil du récepteur.
- Brancher l'équipement sur une prise relevant d'un circuit différent de celui sur lequel le récepteur est connecté.
- Contacter le revendeur ou un technicien radio/TV expérimenté pour obtenir de l'aide.

AVERTISSEMENT : les modifications apportées, non expressément approuvées par la partie responsable de la conformité, pourraient annuler le droit de l'utilisateur d'utiliser l'équipement.

AVERTISSEMENT

- **RISQUE D'INGESTION** : ce produit contient une pile bouton ou monnaie.
- Peut entraîner la **MORT** ou des blessures graves.
- Une pile bouton ou monnaie avalée peut causer des **brûlures chimiques internes en 2 heures seulement**.
- **GARDER** les piles neuves et usagées **HORS DE LA PORTÉE DES ENFANTS**.
- **Consulter immédiatement un médecin** si l'on soupçonne qu'une pile a été avalée ou insérée dans une partie du corps.



- Retirer et recycler immédiatement les piles usagées
- ou les mettre au rebut conformément aux réglementations locales et les garder hors de portée des enfants.
- Ne PAS jeter les piles dans les ordures ménagères ni les incinérer."
- Même les piles usagées peuvent causer des blessures graves ou la mort.
- Appeler un centre anti-poison local pour obtenir des informations sur le traitement.
- Ce produit contient une pile CR2032.
- La tension nominale de la pile est de 3 volts.
- Les piles non rechargeables ne doivent pas être rechargées.
- Ne pas décharger de force, recharger, démonter, chauffer à plus de 50° Celsius ou incinérer. Cela peut entraîner des blessures dues à une ventilation, une fuite ou une explosion entraînant des brûlures chimiques.
- Ce produit contient des piles non remplaçables.

Les informations sur la garantie sont disponibles sur www.arcossgolf.com/warranty et dans l'appli Arccos



www.arccosgolf.com

Conforme aux normes IDA
DA 105282

N° de registre du commerce : DA51418/16
N° de revendeur : ER76039/19

Conformité à la loi japonaise sur la
radio



R 018-190204

Déclaration de conformité à l'UE

Bandes de fréquences et puissance maximum.

Puissance de RF transmise : 2402-2480 MHz, -9 dBm