



ARCCOS

CADDIE

SMART GRIPS


SKRÓCONA
INSTRUKCJA OBSŁUGI

**MASZ PYTANIE?
SKONTAKTUJ SIĘ
Z NAMI W DOWOL-
NYM MOMENCIE.**

Nr telefonu: 1-844-692-7226


Adres e-mail: starter@arccosgolf.com

Strona internetowa: arccosgolf.com

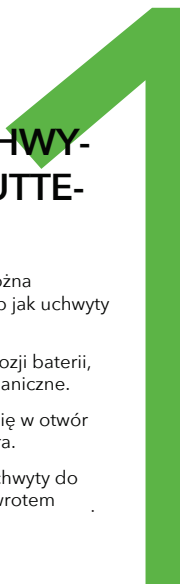

ZAMONTUJ UCHWY- TY I CZUJNIK PUTTE- RA NA KIJACH


- Uchwyty Arccos Smart Grip można zainstalować w taki sam sposób jak uchwyty standardowe.
- Aby zapobiec potencjalnej korozji baterii, stosuj tylko rozpuszczalniki organiczne.
- Czarny czujnik należy wkręcić się w otwór w górnej części uchwyty puttera.
- Po zamontowaniu pozostaw uchwyty do wyschnięcia i umieść kije z powrotem w torbie.






POBIERZ APLIKACJĘ I ZAREJESTRUJ SIĘ


- Pobierz aplikację Arccos.
- Gdy otworzysz aplikację, zobaczysz prośbę o założenie konta.

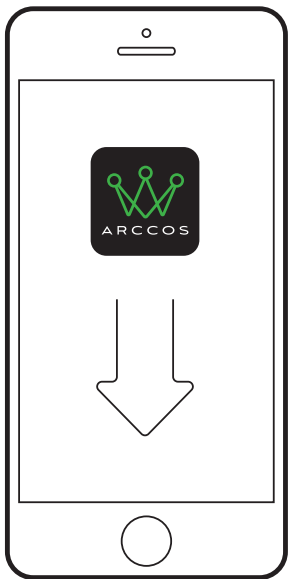

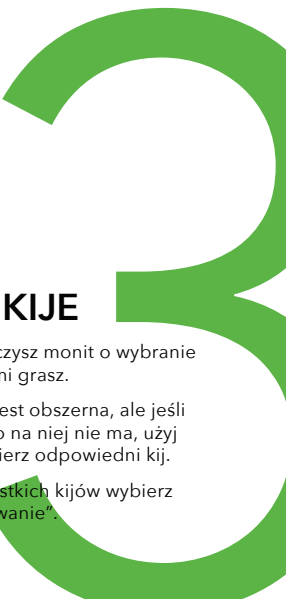

WYBIERZ KIJE

- W aplikacji zobaczysz monit o wybranie 14 klubów, którymi grasz.
- Nasza lista kijów jest obszerna, ale jeśli masz taki, którego na niej nie ma, użyj opcji „Inne” i wybierz odpowiedni kij.
- Po wybraniu wszystkich kijów wybierz „Rozpocznij parowanie”.

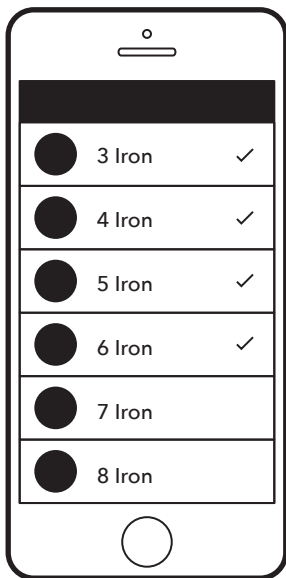


WYBIERZ CZUJNIKI I SPARUJ KIJE

- Zaczynij od wszystkich kijów w torbie. Pomaga to wyeliminować błędy parowania podczas konfiguracji.
- W aplikacji Arccos zobaczysz oddzielne monity o sparowanie poszczególnych kijów.
- Wybierz na ekranie obraz, który najlepiej pasuje do czujnika zamontowanego na kiju.


WYBIERZ CZUJNIKI I SPARUJ KIJE (ciąg dalszy)

- Umieść czujnik przed aparatem telefonu, a zostanie on automatycznie sparowany. Jeśli parowanie przebiega bardzo szybko, bez obaw – to dzięki naszej zaawansowanej technologii.
- Czujnik puttera zostanie wybrany automatycznie.
- Po sparowaniu kija jak najszybciej schowaj go do torby, aby uniknąć błędów parowania.
- Powtórz tę procedurę w przypadku każdego kija w torbie.

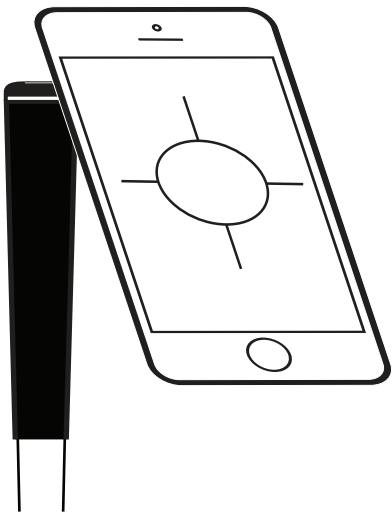

PRZYGOTUJ SIĘ DO GRY

- Otwórz aplikację Arccos, wybierz pole i naciśnij „Rozpocznij rundę”.
- Po rozpoczęciu rundy umieść telefon w głównej kieszeni przedniej.
- **PODCZAS KAŻDEGO UDERZENIA TELEFON MUSI ZNAJDOWAĆ SIĘ W KIESZENI PRZEDNIEJ**, aby system Arccos mógł prawidłowo rejestrować dane.

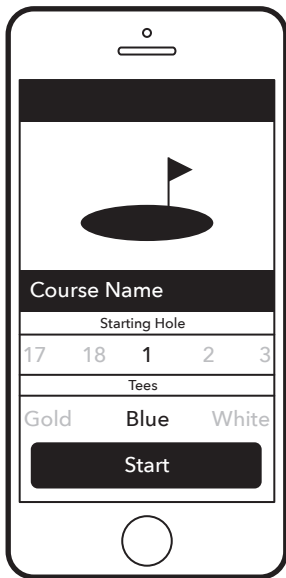

Porady i wskazówki

LOKALIZACJA

Lokalizacja GPS jest zapewniana przez telefon. Podczas gry telefon powinien być włączony i znajdować się **W KIESZENI PRZEDNIEJ. NIE ZOSTAWIAJ TELEFONU W WÓZKU ANI W TORBIE.** Upewnij się, że usługi lokalizacyjne są włączone.

PUTTING

Czujnik puttera został zaprojektowany tak, aby jego czułość pozwalała wykryć nawet najłabsze uderzenia z małej odległości. Zbyt mocne trzymanie kija lub stukanie nim bez wykonania putta może skutkować nieprawidłowym zarejestrowaniem uderzenia.

BATERIA TELEFONU

Poziom naładowania baterii telefonu powinien być zbliżony do maksymalnego. Runda z 18-dołkami zużywa około 40% pojemności baterii.

MULLIGANY I UDERZENIA TRENINGOWE

Automatyczne mulligany, tak jak uderzenia treningowe, są podawane dla dowolnej liczby uderzeń z tego samego miejsca w promieniu ok. 4,5 m. Będą one widoczne jako jedno udwerczenie. Nie dotyczy to puttera.

NIE UPUSZCZAJ KIJÓW

Upuszczenie kija lub uderzenie nim o twardą powierzchnię (grunt) może spowodować, że czujnik niedokładnie zarejestruje strzał.

Staraj się tego unikać.

TRZYMAJ KIJE GŁÓWKAMI DO GÓRY

Zderzanie się kijów podczas ich noszenia może zarejestrowanie uderzenia. Aby tego uniknąć, trzymaj kije główkami do góry (uchwyt skierowany w stronę podłoża, co powoduje przejście czujnika w tryb uśpienia) lub po jednym w każdej ręce.

WIĘCEJ INFORMACJI

arccosgolf.com/help

Informacje o gwarancji są
dostępne na stronie
arccosgolf.com/warranty
i w aplikacji Arccos na smartfonie."

UWAGA: czujniki należy przechowywać w miejscu niedostępnym dla dzieci. Czujniki zawierają ostre końcówki (dopóki nie zostaną zainstalowane na kiju golfowym) i baterie pastylkowe. W przypadku połamania baterii należy jak najszybciej skontaktować się z lekarzem. Aby uzyskać informacje na temat postępowania w takich przypadkach, zadzwoń pod numer (202) 625-3333. Połamanie może prowadzić do poważnych obrażeń lub śmierci. Baterie mogą eksplodować lub wyciekać i powodować oparzenia, jeśli zostaną rozmontowane, naładowane lub wystawione na działanie wody, ognia lub wysokiej temperatury. Zużyte baterie należy niezwłocznie zutylizować. Zapoznaj się z instrukcjami instalacji czujników i wymiany baterii w aplikacji na iPhone'a. Tylko Kalifornia: materiał zawierający nadchlorany - może obowiązywać specjalny sposób postępowania.

Niniejsze urządzenie jest zgodne z normami RSS zwolnionymi z licencji Industry Canada. Działanie urządzenia podlega następującym dwóm warunkom: (1) urządzenie nie może powodować szkodliwych zakłóceń i (2) urządzenie musi akceptować wszelkie odbierane zakłócenia, włącznie z zakłóceniami, które mogą powodować niepożądane działanie.

FCC:

Niniejsze urządzenie spełnia wymogi określone w części 15 wytycznych FCC. Działanie urządzenia podlega następującym dwóm warunkom: (1) urządzenie nie może powodować szkodliwych zakłóceń i (2) urządzenie musi akceptować wszelkie odbierane zakłócenia, włącznie z zakłóceniami, które mogą powodować niepożądane działanie.

Wprowadzanie zmian lub modyfikacji, na jakie nie otrzymano wyraźnej zgody ze strony podmiotu odpowiedzialnego za zgodność, może narazić użytkownika na utratę prawa do posługiwania się tym sprzętem. Niniejszy sprzęt został zbadany i stwierdzono jego zgodność z ograniczeniami dotyczącymi urządzeń cyfrowych klasy B, zgodnie z treścią części 15 przepisów komisji FCC. Ograniczenia te wprowadzono dla zapewnienia właściwej ochrony przed szkodliwymi zakłóceniami w obiektach mieszkalnych. Niniejsze urządzenie wytwarza, wykorzystuje i może emitować energię o częstotliwościach radiowych i, jeśli nie zostało zainstalowane oraz nie jest użytkowane zgodnie z instrukcją, może spowodować szkodliwe zakłócenia komunikacji radiowej. Nie można jednak zagwarantować, że zakłócenia te nie wystąpią w pewnych konkretnych warunkach. Jeśli niniejsze urządzenie wytwarza niepożądane zakłócenia w odbiorze radiowym lub telewizyjnym, które można zidentyfikować poprzez wyłączenie i ponowne włączenie urządzenia, w celu ich wyeliminowania zalecamy wykonanie co najmniej jednej z wymienionych poniżej czynności:

- Zmien położenie anteny odbiorczej lub przenieś ją w inne miejsce.
- Zwiększ odległość pomiędzy urządzeniem a odbiornikiem.
- Podłącz urządzenie do gniazdka sieciowego znajdującego się w innym obwodzie elektrycznym niż podłączony odbiornik.
- Podłącz urządzenie do gniazdka sieciowego znajdującego się w innym obwodzie elektrycznym niż podłączony odbiornik.



ARCCOS

CADDIE

SMART GRIPS