



ARCCOS

SMARTSENSORS

GUIA DE INÍCIO RÁPIDO

TEM ALGUMA DÚVIDA? CONTACTE-NOS A QUALQUER MOMENTO.

Telefone: 1.844.692.7226

E-mail: starter@arccosgolf.com

Website: arccosgolf.com

質問があります？ Eメール:

starterjapan@arccosgolf.com

starterkorea@arccosgolf.com

Setup guide is available at
www.arccosgolf.com/setup-guide

Руководство по установке доступно на сайте
www.arccosgolf.com/setup-guide

Průvodce nastavením najdete na
www.arccosgolf.com/setup-guide

O guia de configuração está disponível em
www.arccosgolf.com/setup-guide

La guida di configurazione è disponibile all'indirizzo
www.arccosgolf.com/setup-guide

Guide de configuration disponible à l'adresse
www.arccosgolf.com/setup-guide

Die Einstellungsanleitung ist verfügbar unter
www.arccosgolf.com/setup-guide

Kurulum kılavuzuna www.arccosgolf.com/setup-guide
adresinden ulaşabilirsiniz

La guía de configuración está disponible en
www.arccosgolf.com/setup-guide

A beállítási útmutató a következő weboldalon
tekinthető meg: www.arccosgolf.com/setup-guide

请访问 www.arccosgolf.com/setup-guide, 阅读
安装指南

設定指南可於 www.arccosgolf.com/setup-guide
取得

セットアップガイドは
www.arccosgolf.com/setup-guide で入手できます


설정 가이드는 www.arccosgolf.com/setup-guide 에
있습니다.



PASSO 1

Coloque os sensores nos seus tacos

- Aparafuse os sensores no orifício na parte superior de cada taco que ainda não tenha um sensor integrado no punho.
- Rode até que se encaixem firmemente no taco, em seguida, **COLOQUE OS TACOS NOVAMENTE NO SACO.**
- O sensor preto é para o putter. O restante pode ser aplicado em qualquer taco.

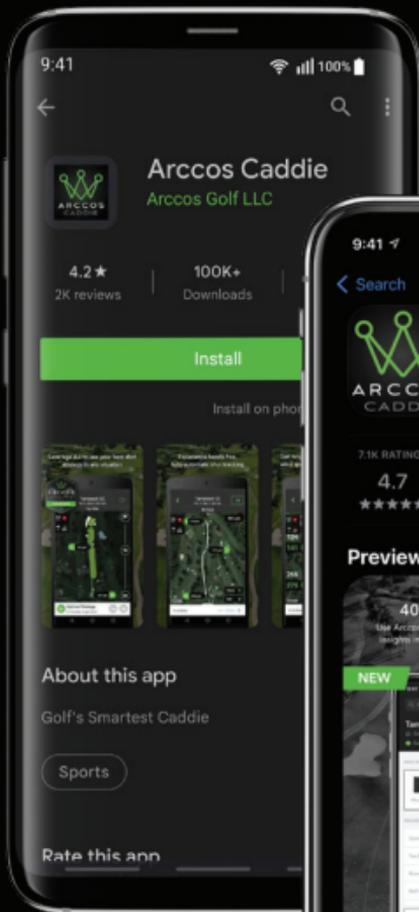

PASSO 2

Transfira a aplicação e crie uma conta

- Instale a aplicação Arccos e crie uma conta, caso ainda não o tenha feito.

9:41



Back

Select Clubs

Dr

3w

5h

6i

7i

Woods

Show

Hybrids

Show

Irons

Hide

1i

2i

3i

4i

5i

6i

7i

8i

9i

10i

11i

12i

13i

14i

15i

Wedges

Show

Others

Show

Putter

Show

Continue with 10 clubs

?

PASSO 3

Selecione os seus tacos

- Selecione todos os tacos com sensores.
- Depois de escolher todos os seus tacos, toque em "Iniciar emparelhamento".
- A aplicação Arccos solicitará que emparelhe cada taco individualmente.

9:41



Back

Pair Your Sensor

Skip

Dr

3w

5h

Point camera at your: driver sensor



?

PASSO 4

Emparelhe os seus tacos

- Mantenha todos os tacos, exceto o que está a emparelhar, no seu saco para evitar erros.
- Retire o taco a ser emparelhado.
- Remova e descarte o autocolante do sensor.
- Coloque o sensor em frente à câmara do telemóvel e o taco será emparelhado automaticamente.
- Após emparelhar um taco, coloque-o novamente no saco e continue até emparelhar todos os tacos.

9:41

Search courses

Tamarack CC



Greenwich, CT | 18 Holes

Course Downloaded

SHOT DETECTION MODE ?

 Phone	 Link	 Watch	 None
---	---	--	---

ROUND SETTINGS ?

Starting Hole	#1 >
Tee Box	Blue, 7036 yds >
Round Type	Casual >
Ball Used	TaylorMade TP5x (2021) >

Preview Caddie

Start Round



Player



Clubs



Activity




Start Round

PASSO 5

Prepare-se para jogar

- Abra a aplicação Arccos, selecione o percurso, o buraco inicial e o método de deteção de tacadas e pressione "Iniciar partida"
- Coloque o telemóvel no bolso principal frontal após iniciar a partida.
- Note que O SEU TELEMÓVEL DEVE ESTAR NO BOLSO PRINCIPAL FRONTAL DURANTE CADA TACADA para que o sistema Arccos Caddie capture corretamente os seus dados.

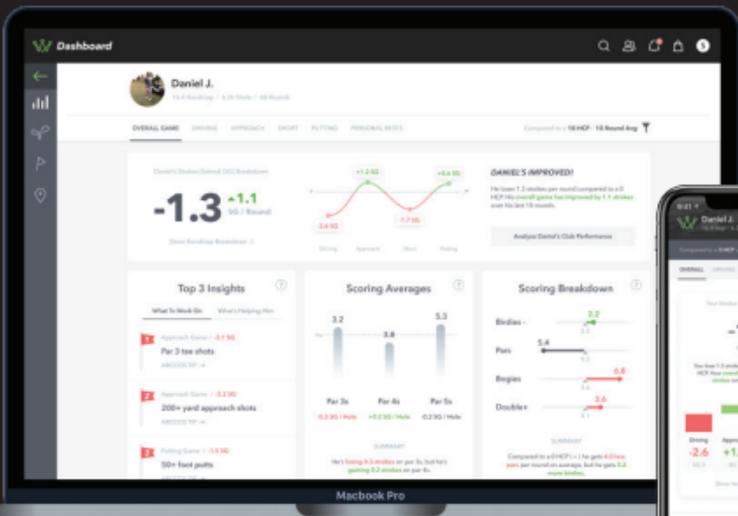

PASSO 6

Após a partida

- Termine manualmente a partida na aplicação (a partida terminará automaticamente se jogar um total de 18 buracos).
- Reveja as suas estatísticas básicas na aplicação Arccos.
- Visite dashboard.arccosgolf.com para aceder a análises e informações personalizadas, juntamente com estatísticas mais detalhadas.

Dicas e truques

Consulte o site de apoio da Arccos

Visite support.arccosgolf.com para obter as mais recentes dicas e melhores práticas sobre a utilização dos Smart Sensors Arccos Caddie e para melhorar a sua experiência Arccos Caddie.

Localização

A localização de GPS é fornecida pelo seu telemóvel. Mantenha o telemóvel ligado e **NO BOLSO PRINCIPAL FRONTAL** enquanto joga. **NÃO DEIXE O TELEMÓVEL NO CARRO OU NO SACO.**

Ative as definições de localização para "SEMPRE" para obter melhores resultados. A Arccos só utilizará a sua localização enquanto estiver a utilizar a aplicação Arccos.

Para alterar as definições:

- Apple: Definições -> Caddie -> Permissões de localização -> Definir como Sempre
- Android: Definições -> Aplicações -> Arccos -> Permissões -> Localização ativada

Colocação do taco

O sensor do putter foi concebido para ser extra sensível para captar até as tacadas mais leves.

Os movimentos excessivos ou as pancadas do taco enquanto não coloca o taco podem resultar numa colocação do taco de forma imprecisa.

Tente tirar um momento para abordar cada colocação do taco antes de o fazer para que a aplicação o detete melhor (subir rapidamente e realizar tacadas mais leves muitas vezes resultará em que a colocação do taco não seja detetada).

Bateria do telemóvel

Geralmente, uma partida de 18 buracos consome aproximadamente 20 a 50% de uma carga, dependendo do tipo de telemóvel. Os modelos de telemóveis mais antigos consomem mais energia.

Para obter as melhores definições de modo a maximizar a utilização da bateria, visite a secção de perguntas frequentes em support.arccosgolf.com.

Dispositivos portáteis

A Arccos suporta a deteção de tacadas no Apple Watch série 3 e mais recentes, assim como a funcionalidade de GPS em todos os relógios Apple e em determinados dispositivos portáteis Android Wear e Samsung.

Para obter uma lista completa de dispositivos portáteis suportados e definições ideais, visite a secção de perguntas frequentes em support.arccosgolf.com.

Mulligans e swings de treino

Quer faça um mulligan ou uma swing de treino, qualquer tacada ou impacto de taco detetado num raio de 5 jardas aparecerá como uma tacada na aplicação. Isto não se aplica ao putter.

Não deixe cair os seus tacos

Deixar cair um taco ou acertar com o taco numa superfície dura (como o chão) pode fazer com que um sensor ative uma tacada de forma imprecisa.

Tente evitar fazer isto.

Mantenha os tacos virados para baixo

O choque entre tacos quando se transportam vários tacos ao mesmo tempo pode fazer com que uma tacada seja registada de forma imprecisa. Para evitar isto, carregue os tacos virados para baixo (punho a apontar para o chão, o que faz com que o sensor entre no modo de suspensão) ou em mãos separadas.

ATENÇÃO

Mantenha os sensores fora do alcance das crianças. Os sensores contêm pontas afiadas (até serem instalados num taco de golfe) e pilhas botão. Se uma pilha for engolida, contacte imediatamente um médico. Para obter informações sobre o tratamento, ligue para +1.202.625.3333 a cobrar. A ingestão pode causar ferimentos graves ou morte. As pilhas podem explodir ou vazar e causar queimaduras se desmontadas, carregadas ou expostas a água, fogo ou altas temperaturas. Descarte imediatamente as pilhas usadas. Consulte a aplicação Arccos para obter instruções de instalação do sensor e substituição da pilha. Apenas na Califórnia: material de perclorato. Pode ser aplicado um manuseamento especial.

Este dispositivo está em conformidade com a(s) norma(s) RSS de isenção de licença do Ministério da Indústria do Canadá. A utilização está sujeita às duas seguintes condições: (1) este dispositivo não pode causar interferência e (2) este dispositivo deve aceitar qualquer interferência, incluindo interferências que possam causar um funcionamento indesejado do dispositivo.

CONFORMIDADE REGULATÓRIA COM A FCC

Este dispositivo está em conformidade com o Parágrafo 15 das regras da FCC. A utilização está sujeita às duas seguintes condições: (1) este dispositivo não pode causar interferência prejudicial e (2) este dispositivo deve aceitar qualquer interferência recebida, incluindo interferências que possam causar um funcionamento indesejado.

Nota: este equipamento foi testado e considerado estar em conformidade com os limites de um dispositivo digital de Classe B, de acordo com o Parágrafo 15 das Regras da FCC. Estes limites foram estabelecidos para proporcionar uma proteção razoável contra as interferências nocivas numa instalação doméstica. Este equipamento gera, usa e pode emitir energia de radiofrequência, e, se não for instalado e usado de acordo com as instruções, poderá causar interferências nocivas em comunicações de rádio. No entanto, não existem garantias de que não ocorrerão interferências numa determinada instalação.

Se este equipamento causar interferências prejudiciais à recepção de rádio ou televisão, o que pode ser determinado ao ligar e desligar o equipamento, o utilizador deve tentar e corrigir a interferência através de uma ou mais das seguintes medidas:

- Reorientar ou reposicionar a antena recetora.
- Aumentar a distância entre o equipamento e o recetor.
- Ligar o equipamento a uma tomada num circuito diferente daquele ao qual o recetor está ligado.
- Consulte o revendedor ou um técnico de rádio/TV experiente para obter ajuda.

Aviso: quaisquer alterações ou modificações não aprovadas expressamente pela parte responsável pela conformidade podem anular a autorização de utilização deste equipamento concedida ao utilizador.

AVISO

- **PERIGO DE INGESTÃO:** este produto contém uma pilha botão ou uma pilha moeda.
- A ingestão pode causar **MORTE** ou ferimentos graves.
- A ingestão de uma pilha botão ou de uma pilha moeda pode causar **queimaduras químicas internas** em apenas **2 horas**.
- **MANTENHA** as pilhas, novas e usadas, **FORA DO ALCANCE DAS CRIANÇAS**.
- **Procure imediatamente um médico** se houver suspeita de que uma pilha foi engolida ou inserida dentro de qualquer parte do corpo.



- Remova e recicle imediatamente ou descarte as pilhas usadas
- de acordo com os regulamentos locais e mantenha-as fora do alcance das crianças.
- **NÃO** descarte as pilhas no lixo doméstico nem as incinere.
- Mesmo as pilhas usadas podem causar ferimentos graves ou morte.
- Contacte um centro de controlo de venenos local para obter informações sobre o tratamento.
- Este produto contém uma pilha CR2032.
- A tensão nominal da pilha é de 3 volts.
- As pilhas não recarregáveis não devem ser recarregadas.
- Não force a descarga, recarregue, desmonte, aqueça acima de 50° Celsius nem incinere. Isto pode resultar em ferimentos devido a ventilação, fugas ou explosão que pode causar queimaduras químicas.
- Este produto contém pilhas não substituíveis.

As informações da garantia estão disponíveis em
www.arccosgolf.com/warranty
e na aplicação Arccos



www.arccosgolf.com

Em conformidade com as
normas IDA DA 105282

N.º de registo TRA: DA51418/16
Revendedor n.º: ER76039/19

Conformidade com a Lei de
Rádio do Japão



R

018-190204

"Declaração de Conformidade com a UE
Banda de frequência de funcionamento/
máx. Potência de RF transmitida:
2402-2480MHz, -9dBm"