



ARCCOS

LINKPRO

SNABBSTARTSGUIDE

Innehållsförteckning

- 03 Enhetskrav
- 05 Slå på Link Pro
- 07 Parkoppla din Link Pro
- 09 Starta en runda
- 11 Under en runda
- 13 Efter en runda
- 15 Laddning och förvaring
- 16 Symbolförklaringar
- 20 Tips och tricks
- 21 Hjälp

Arccos Smart Sensors krävs för att använda Arccos Link Pro.

Arccos Link är utformad exklusivt för användare av Arccos-plattformen och är kompatibel med Arccos Smart Sensors, Arccos Smart Grips, samt OEM Smart Sets (t.ex.: Cobra, PING, TaylorMade, Srixon/Cleveland Golf, etc.), med hjälp av Arccos-appen.

För att Arccos ska fungera måste spelaren ha en sensor ansluten till greppänden på varje klubba, inklusive puttern, och Arccos-appen installerad på sin smartphone.

Arccos Link är inte kompatibelt med Arccos 1:a generationens Bluetooth-sensorer.

För mer information och en lista över enheter som stöds, besök support.arccosgolf.com.




STEG 1

Slå på Link Pro

För att slå på din Link Pro-enhet, skjut strömbrytaren så att strömbrytaren visar grönt. När enheten slås på ser du att lampan tänds.

OBS: När Link har gått igenom parkopplingsprocessen rekommenderar vi att du slår på din Link-enhet före första tee så att den har tid att hitta en bra GPS-signal.

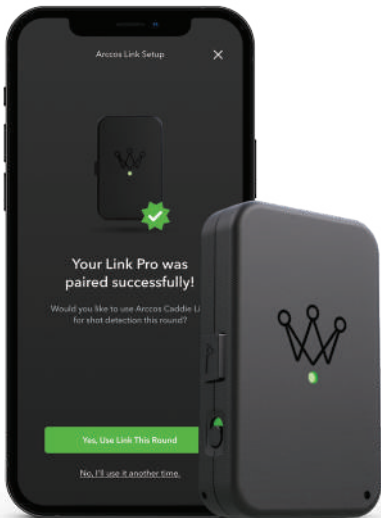


STEG 2

Parkoppla din Link Pro

- Aktivera Bluetooth på din telefon och öppna Arccos-appen.*
- Anslut Link Pro om du uppmanas att göra det i appen.
- Om du inte får någon uppmaning trycker du på "Parkoppla Arccos-länk" på skärmen "Starta runda" i appen.
- Fortsätt genom att välja "Parkoppla befintlig länkenhet" och gå igenom de följande stegen tills du är ansluten.

*Parkoppling kommer inte att ske i telefonens Bluetooth-inställningar.

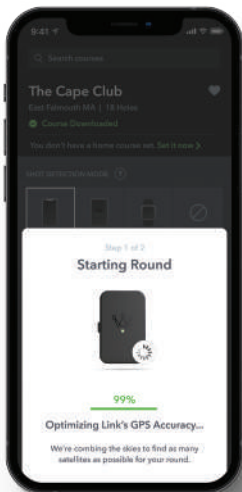

9:41

Search courses


The Cape Club

East Falmouth MA | 18 Holes

Course Downloaded

You don't have a home course set. [Set it now](#)

SHOT DISTANCE MODE



Step 1 of 2

Starting Round



99%

Optimizing Link's GPS Accuracy...

We're combing the skies to find as many satellites as possible for your round.

STEG 3

Starta en runda

- På skärmen "Starta runda" väljer du din bana och trycker på "Starta runda".
- Vänta på att Link Pro ska synkronisera dina GPS-koordinater, därefter kan du lägga undan telefonen.
- För bästa upplevelse, placera Link Pro i en framåtriktad ficka.



Under en runda

- Spela med Link Pro i en ficka på framsidan av kroppen för att automatiskt spela in och synkronisera skott. Enheten strömmar sömlöst data till Arccos-appen via Bluetooth, vilket möjliggör en enkel granskning när som helst.
- LINK Pro har en knapp för att enkelt markera flaggans plats, förbättra noggrannheten i inspels-, kortspels- och puttningsstatistik. För att markera flaggan, stå stilla bredvid hålet och tryck på knappen på Link Pro.

9:41



Syncing Shots From Last 24m...

Your round will automatically close when the sync is finished.

Make sure to keep your Link close by, and powered on. Ending your round without syncing will result in lost shots.

End Round Without Syncing

Efter en runda

- För att slutföra synkroniseringen avslutar du rundan i Arccos-appen.
- Vänta tills Link Pro har slutfört synkroniseringsprocessen.
- Stäng av din Link Pro och placera den i ditt laddningsskal så att den är redo för din nästa runda. Om strömmen av misstag lämnas påslagen när Link Pro placeras i laddningsskalet för att ladda, stängs enheten automatiskt av. Strömbrytaren måste sedan slås av och på igen för att fortsätta spela med Link Pro.



Laddning och förvaring

- När du placerar din Link Pro i laddningsskalet tänds lysdioderna. Laddarens lysdioder förblir tända tills Link Pro är fulladdad. När laddningsdioderna är fulladdade släcks de automatiskt.
- För att ladda laddningsskalet, använd den medföljande USB-C-kabeln. Det tar ungefär 4 timmar att ladda fullt under normala förhållanden.
- För optimal laddning, anslut till ett vägguttag med en pålitlig nätadapter. Det räcker inte att ladda fodralet via ett USB-uttag på en dator.
- Se till att din Link Pro är avstängd innan du placerar den i laddningsskalet.

LED-ordlista

För Link Pro-enhet

LED	BLINKANDE	FAST
	✓ GPS-signal ✗ Telefonanslutning	✓ GPS-signal ✓ Telefonanslutning
	✗ GPS-signal ✗ Telefonanslutning	✗ GPS-signal ✓ Telefonanslutning
	Batteri vid 20 % eller mindre	Uppdaterar programvara

LED-ordlista

För Link Pro laddningsfodral


LADDAR LINK PRO

LED (VIT)*	LADDNING %
○○○○○	Batteri mellan 75 % - 100 %
○○○	Batteri mellan 50 % - 75 %
○○	Batteri mellan 25 % - 50 %
○	Batteri 25 % eller mindre
☀	Blinkande vid 10 % eller mindre

LADDAR LADDNINGSSKALET

LED	BLINKANDE	FAST
○	Laddar	Fulladdat

*Varje LED-lampa representerar 25 % laddning

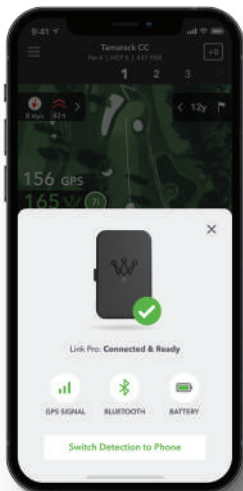

Symbolförklaring appikoner

För Link Pro-relaterade objekt i appen

SKÄRM VID LIVESPEL



Link är anslutet



Synkroniserar <10m data



Synkroniserar >10m data



Link har lågt batteri



Link har ingen GPS



Link är frånkopplat

SKÄRM VID START AV RUNDA



Link Alert - Tryck för att visa



Link är frånkopplat

Tips och tricks

Besök support.arccosgolf.com för mer

- Förvara Link Pro i din främre ficka för att säkerställa korrekt slagregistrering.
- Om Link Pro-lampan lyser rött betyder det att din Link Pro har lågt batteri.
- Se till att du stänger av din Link Pro innan du placerar den i laddningsskalet.
- När laddningsskalet är fulladdat kan det driva Link Pro i upp till 12 golfrundor.

Behöver du hjälp?

Kontakta vårt kundupplevelseteam när som helst för att få hjälp.

Telefon: 1-844-692-7226

E-post: starter@arccosgolf.com

Webbsida: www.arccosgolf.com

Support: support.arccosgolf.com

Adress: 700 Canal St, Stamford,
CT 06902

EFTERLEVNAD AV FCC-REGLER

Enheten överensstämmer med del 15 i FCC-reglerna. För att enheten ska få användas måste följande två villkor vara uppfyllda: (1) Den här enheten får inte orsaka skadlig störning och (2) den här enheten måste acceptera eventuell störning, inklusive störningar som kan orsaka oönskad användning.

OBS: Denna utrustning har testats och befunnits överensstämma med gränsvärdena för en digital anordning i klass B, enligt del 15 i FCC-reglerna. Dessa gränsvärden är avsedda att tillhandahålla rimligt skydd mot skadliga störningar i bostadsmiljö. Denna utrustning genererar, använder och kan utsända radiofrekvensenergi och om den inte installeras och används enligt instruktionerna kan den orsaka skadliga störningar på radiokommunikation. Det finns emellertid ingen garanti för att störning inte kommer att ske vid en viss installation.

Om denna utrustning orsakar skadliga störningar hos radio eller TV-mottagning, vilket kan avgöras genom att slå av och på utrustningen, uppmanas användaren att försöka korrigera störningen med en eller flera av följande åtgärder:

- Rikta om eller flytta mottagningsantennen.
- Öka avståndet mellan utrustningen och mottagaren.
- Anslut utrustningen till ett uttag på en annan krets än den som mottagaren är ansluten till.
- Be en återförsäljare eller erfaren radio/TV-tekniker om hjälp.

Varning: Ändringar eller modifieringar som inte uttryckligen har godkänts av parten som ansvarar för efterlevnaden kan upphäva användarens rätt att använda utrustningen.

EFTERLEVNAD AV ISED-REGLER

Denna enhet innehåller licensfria sändare/mottagare som uppfyller kraven för Innovation, Science and Economic Development Canadas licensfria RSS.

För att enheten ska få användas måste följande två villkor vara uppfyllda:

1. Den här enheten får inte orsaka störningar.
2. Den här enheten måste acceptera eventuell störning, inklusive störningar som kan orsaka oönskad funktion av enheten.

Denna utrustning överensstämmer med IC RSS-102:s strålningsexponeringsgränser för strålning i en okontrollerad miljö. Denna sändare får inte vara samlokaliserad eller användas tillsammans med någon annan antenn eller sändare.

Den licensfria sändaren som finns i denna enhet uppfyller kraven för Innovation, Science and Economic Development Canada RSS for NFC Radio Devices. Drift är tillåten om båda dessa förhållanden är uppfyllda:

1. Enheten får inte orsaka störningar;
2. Utrustningen måste acceptera eventuell inkommande störning, även om störningen kan försämra dess funktion.

Denna utrustning överensstämmer med IC CNR-102:s strålningsexponeringsgränser för strålning i en okontrollerad miljö. Denna sändare får inte vara lokaliserad eller användas tillsammans med någon annan antenn eller sändare.



www.arccosgolf.com

FCC ID: 2ACQZ-L3P L3P IC:12164A-L3P Efterlevnad av Japans

radiolagstiftning



CAUTION



210-220079

TDR

ER31436/24

United Arab Emirates



Deklaration för EU-överensstämmelse

Driftfrekvensband/max.

Överförd RF-effekt: 2402-2480MHz, -6dBm

