



ARCCOS

SMARTSENSORS

SNABBSTARTSGUIDE

HAR DU NÅGRA FRÅGOR? KONTAKTA OSS NÄR SOM HELST.

Telefon: 1.844.692.7226

E-post: starter@arccosgolf.com

Webbsida: arccosgolf.com

質問があります？ Eメール:

starterjapan@arccosgolf.com

starterkorea@arccosgolf.com

Setup guide is available at
www.arccosgolf.com/setup-guide

Руководство по установке доступно на сайте
www.arccosgolf.com/setup-guide

Průvodce nastavením najdete na
www.arccosgolf.com/setup-guide

O guia de configuração está disponível em
www.arccosgolf.com/setup-guide

La guida di configurazione è disponibile all'indirizzo
www.arccosgolf.com/setup-guide

Guide de configuration disponible à l'adresse
www.arccosgolf.com/setup-guide

Die Einstellungsanleitung ist verfügbar unter
www.arccosgolf.com/setup-guide

Kurulum kılavuzuna www.arccosgolf.com/setup-guide
adresinden ulaşabilirsiniz

La guía de configuración está disponible en
www.arccosgolf.com/setup-guide

A beállítási útmutató a következő weboldalon
tekinthető meg: www.arccosgolf.com/setup-guide

请访问 www.arccosgolf.com/setup-guide, 阅读
安装指南

設定指南可於 www.arccosgolf.com/setup-guide
取得

セットアップガイドは
www.arccosgolf.com/setup-guide で入手できます

설정 가이드는 www.arccosgolf.com/setup-guide 에
있습니다.



STEG 1

Vrid fast sensorerna i dina klubbor

- Skruva in dina sensorer i hålet på toppen av varje klubba som inte redan har en sensor inbäddad i greppet.
- Vrid tills sensorn sitter fast ordentligt på klubban och STÄLL SEDAN TILLBAKA KLUBBAN I BAGEN.
- Den svarta sensorn är till puttern. De öviga kan fästas på vilken klubba som helst.

STEG 2

Ladda ner appen och skapa ett konto

- Ladda ner Arccos-appen och skapa ett konto om du inte redan har gjort det.

9:41



[Back](#)

Select Clubs

Dr

3w

5h

6i

7i

Woods

[Show](#)

Hybrids

[Show](#)

Irons

[Hide](#)

1i

2i

3i

4i

5i

6i

7i

8i

9i

10i

11i

12i

13i

14i

15i

Wedges

[Show](#)

Others

[Show](#)

Putter

[Show](#)

Continue with 10 clubs

?

STEG 3

Välj dina klubbor

- Välj alla klubbor med sensorer.
- När du har valt alla dina klubbor trycker du på "Starta parkoppling".
- Arccos-appen kommer att uppmana dig att parkoppla varje klubb individuellt.

9:41



Back

Pair Your Sensor

Skip

Dr

3w

5h

Point camera at your: driver sensor



?

STEG 4

Parkoppla dina klubbor

- Låt alla klubbor utom den du parkopplar stå kvar i din väska för att undvika felkopplingar.
- Ta ut den klubba som du ska parkoppla.
- Ta bort klistermärket från sensorn och släng det.
- Placera sensorn framför din telefonkamera så parkopplas klubban automatiskt.
- När du har parkopplat en klubba ställer du tillbaka den i din bag och fortsätter tills du har parkopplat alla klubbor.

9:41

Search courses

Tamarack CC



Greenwich, CT | 18 Holes

Course Downloaded

SHOT DETECTION MODE ?



Phone



Link



Watch



None

ROUND SETTINGS ?

Starting Hole #1 >

Tee Box Blue, 7036 yds >

Round Type Casual >

Ball Used TaylorMade TP5x (2021) >

Preview Caddie

Start Round



Player



Clubs



Activity




Start Round

STEG 5

Gör dig redo att spela

- Öppna Arccos-appen, välj din bana, starthål och metod för slagregistrering och tryck på "Starta runda"
- Placera din telefon i en ficka på framsidan av kroppen när du har börjat din runda.
- Observera att DIN TELEFON MÅSTE LIGGA I EN FRAMÅTRIKTAD FICKA UNDER VARJE SLAG för att Arccos-systemet ska kunna fånga upp dina data korrekt.

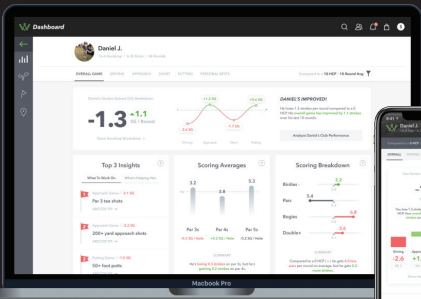

STEG 6

Efter din runda

- Avsluta din runda manuellt i appen (rundan avslutas automatiskt om du spelar en hel 18-hålsrunda).
- Granska din grundläggande statistik i Arccos-appen.
- Besök dashboard.arccosgolf.com för att få tillgång till personlig analys och insikter tillsammans med mer detaljerad statistik.

Tips och tricks

Kolla in Arccos supportsida

Besök support.arccosgolf.com för de senaste tipsen och bästa metoderna för att använda Arccos Smart Sensors och för att förbättra din Arccos-upplevelse.

Position

GPS-position tillhandahålls av din telefon. Håll telefonen påslagen och I EN FRAMÅTRIKTAD FICKA när du spelar. LÅT INTE TELEFONEN LIGGA I GOLFBILEN ELLER BAGEN.

Ha platsinställningarna inställda på "ALLTID" för bästa resultat. Arccos kommer endast att använda din plats medan du använder Arccos-appen.

För att ändra dina inställningar:

- Apple: Inställningar -> Caddie -> Platsbehörigheter -> Ställ in på Alltid
- Android: Inställningar -> Appar -> Arccos Caddie -> Behörigheter -> Plats aktiverad

Putta

Puttersensorn är utformad för att vara extra känslig för att fånga även dina minsta rörelser.

Oaktsam hantering eller stötar mot klubban när du inte slår en putt kan resultera i en felaktigt utlöst registrering av putt.

Försök att ta ett ögonblick för att samla dig inför varje putt innan du slår för att appen bättre ska kunna upptäcka den (att snabbt gå fram till bollen och slå resulterar ofta i att putten inte upptäcks).

Telefonbatteri

En 18-hålsrunda förbrukar i allmänhet cirka 20-50 % av en laddning, beroende på telefontyp. Äldre telefonmodeller förbrukar mer energi.

För att ta reda på de bästa inställningarna för att maximera batterianvändningen, besök FAQ-sektionen på support.arccosgolf.com.

Kroppsburna elektroniska enheter

Arccos stöder slagregistrering på Apple Watch-serien 3 och nyare, och GPS-funktionalitet på alla Apple-klockor och vissa Android Wear- och Samsung-klockor.

För att se en fullständig lista över kroppsburna elektroniska enheter som stöds och optimala inställningar, besök FAQ-sektionen på support.arccosgolf.com.

Mulliganer och övningsslag

Oavsett om du gör en mulligan eller ett övningsslag, kommer alla slag eller klubbanslag som upptäcks inom en radie på fem yard att visas som ett slag i appen. Detta gäller inte puttern.

Tappa inte dina klubbor

Att tappa en klubba eller slå den mot en hård yta (marken) kan orsaka att en sensor felaktigt utlöser ett skott.

Försök att undvika detta.

Förvara klubborna med skaftet nedåt

Att slå ihop klubbor när du bär flera klubbor samtidigt kan orsaka att ett skott registreras felaktigt. För att undvika detta, bär klubborna med skaftet nedåt (greppet pekar på marken, vilket gör att sensorn går i viloläge) eller i olika händer.

OBSERVERA

Håll sensorerna borta från barn. Sensorerna har vassa spetsar (tills de är monterade på en golfklubba) och knappcellsbatterier. Om ett batteri sväljs, kontakta omedelbart en läkare. För information om behandling ring +1.202.625.3333. Ett svalt batteri kan leda till allvarlig skada eller dödsfall. Batterierna kan explodera eller läcka och orsaka brännskador om de demonteras, laddas eller utsätts för vatten, brand eller hög temperatur. Kassera använda batterier omedelbart. Se Arcos-appen för montering av sensorn och anvisningar för batteribyte. Endast Kalifornien: Perkloratmaterial – särskilda hanteringsregler kan gälla.

Denna enheten uppfyller Industry Canada licensfria RSS-standard(er). För att enheten ska få användas måste följande två villkor vara uppfyllda: (1) Den här enheten får inte orsaka skadlig störning och (2) den här enheten måste acceptera eventuell störning, inklusive störningar som kan orsaka oönskad användning.

EFTERLEVNAD AV FCC-REGLER

Enheten överensstämmer med del 15 i FCC-reglerna. För att enheten ska få användas måste följande två villkor vara uppfyllda: (1) Den här enheten får inte orsaka skadlig störning och (2) den här enheten måste acceptera eventuell störning, inklusive störningar som kan orsaka oönskad användning.

OBS: Denna utrustning har testats och befunnits överensstämma med gränsvärdena för en digital anordning i klass B, enligt del 15 i FCC-reglerna. Dessa gränsvärden är avsedda att tillhandahålla rimligt skydd mot skadliga störningar i bostadsmiljö. Denna utrustning genererar, använder och kan utsända radiofrekvensenergi och om den inte installeras och används enligt instruktionerna kan den orsaka skadliga störningar på radiokommunikation. Det finns emellertid ingen garanti för att störning inte kommer att ske vid en viss installation.

Om denna utrustning orsakar skadliga störningar hos radio eller TV-mottagning, vilket kan avgöras genom att slå av och på utrustningen, uppmanas användaren att försöka korrigera störningen med en eller flera av följande åtgärder:

- Rikta om eller flytta mottagningsantennen.
- Öka avståndet mellan utrustningen och mottagaren.
- Anslut utrustningen till ett uttag på en annan krets än den som mottagaren är ansluten till.
- Be en återförsäljare eller erfaren radio/TV-tekniker om hjälp.

Varning: Ändringar eller modifieringar som inte uttryckligen har godkänts av parten som ansvarar för efterlevnaden kan upphäva användarens rätt att använda utrustningen.

VARNING

- **FÅR EJ SVÄLJAS:** Denna produkt innehåller ett knappcells- eller myntbatteri.
- **DÖDSFALL** eller allvarlig skada kan inträffa vid förtäring.
- Ett svalt knappcells- eller myntbatteri kan orsaka **invändiga kemiska brännskador** på så lite som **2 timmar**.
- **FÖRVARA** nya och använda batterier **UTOM RÄCKHÅLL** för **BARN**
- **Sök omedelbart läkarvård** om det kan misstänkas att ett batteri har svalts eller stuckits in i någon del av kroppen.



- Ta ur och återvinn eller kassera omedelbart använda batterier
- enligt lokala bestämmelser och håll dem borta från barn.
- Kassera INTE batterier i hushållssopor och bränn dem inte."
- Även använda batterier kan orsaka allvarlig skada eller dödsfall.
- Kontakta en lokal giftinformationscentral för behandlingsinformation.
- Denna produkt innehåller ett CR2032-batteri.
- Den nominella batterispänningen är 3 volt.
- Icke uppladdningsbara batterier bör inte laddas.
- Tvinga inte fram en urladdning eller omladdning, och undvik att demontera batteriet, värma upp det över 50° Celsius eller bränna det. Sådan hantering kan det leda till skador på grund av ventilierng, läckage eller explosion som resulterar i kemiska brännskador.
- Denna produkt innehåller icke-utbytbara batterier.

Garantiinformation finns tillgänglig på
www.arccosgolf.com/warranty
och i Arccos-appen



www.arccosgolf.com

Uppfyller IDA Standards DA
105282

TRA-registreringsnummer: DA51418/16
Återförsäljare nr: ER76039/19

Efterlevnad av Japans radiolagstiftning



R

018-190204

"Deklaration för EU-överensstämmelse
Driftfrekvensband/max. Överförd
RF-effekt: 2402-2480MHz, -9dBm"