



ARCCOS

SMARTSENSORS

STRUČNÝ NÁVOD K OBSLUZE

MÁTE DOTAZ? KDYKOLI SE NA NÁŠ MŮŽETE OBRÁTIT.

Telefon: 1.844.692.7226

E-mail: starter@arccosgolf.com

Web: arccosgolf.com

質問があります？ Eメール:

starterjapan@arccosgolf.com

starterkorea@arccosgolf.com

Setup guide is available at
www.arccosgolf.com/setup-guide

Руководство по установке доступно на сайте
www.arccosgolf.com/setup-guide

Průvodce nastavením najdete na
www.arccosgolf.com/setup-guide

O guia de configuração está disponível em
www.arccosgolf.com/setup-guide

La guida di configurazione è disponibile all'indirizzo
www.arccosgolf.com/setup-guide

Guide de configuration disponible à l'adresse
www.arccosgolf.com/setup-guide

Die Einstellungsanleitung ist verfügbar unter
www.arccosgolf.com/setup-guide

Kurulum kılavuzuna www.arccosgolf.com/setup-guide
adresinden ulaşabilirsiniz

La guía de configuración está disponible en
www.arccosgolf.com/setup-guide

A beállítási útmutató a következő weboldalon
tekinthető meg: www.arccosgolf.com/setup-guide

请访问 www.arccosgolf.com/setup-guide, 阅读
安装指南

設定指南可於 www.arccosgolf.com/setup-guide
取得

セットアップガイドは
www.arccosgolf.com/setup-guide で入手できます


설정 가이드는 www.arccosgolf.com/setup-guide 에
있습니다.



KROK 1

Zašroubujte čidlo do hole

- Zašroubujte čidla do horní části každé hole, která nemá čidlo integrované v rukojeti.
- Otočte čidlem, dokud nebude pevně dotažené
a poté VLOŽTE HŮL ZPĚT DO BAGU.
- Černé čidlo je určeno pro putter.
Ostatní lze připojit ke kterékoli holi.

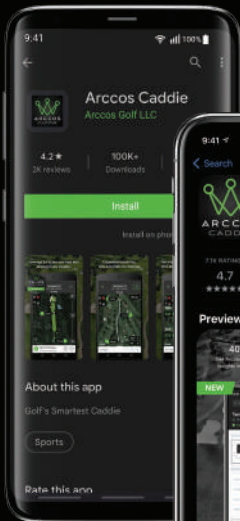

KROK 2

Stáhněte si aplikaci a vytvořte účet

- Stáhněte si Arccos app a vytvořte si účet, pokud jste tak ještě neučinili.

9:41



[Back](#)

Select Clubs

Dr

3w

5h

6i

7i

Woods

[Show](#)

Hybrids

[Show](#)

Irons

[Hide](#)

1i

2i

3i

4i

5i

6i

7i

8i

9i

10i

11i

12i

13i

14i

15i

Wedges

[Show](#)

Others

[Show](#)

Putter

[Show](#)

Continue with 10 clubs

?

KROK 3

Vyberte hole

- Vyberte všechny hole s čidly.
- Jakmile vyberete všechny hole, klepněte na „Spustit párování“.
- Arccos app vás vyzve ke spárování jednotlivých holí.

9:41



Back

Pair Your Sensor

Skip

Dr

3w

5h

Point camera at your: driver sensor



?

KROK 4

Spárujte hole

- Abyste zabránili chybám, ponechte všechny hole v bagu a připravte si pouze hůl, kterou chcete spárovat.
- Vyjměte hůl a spárujte ji.
- Odstraňte a zlikvidujte nálepku z čidla.
- Umístěte čidlo před kameru telefonu a hůl se automaticky spáruje.
- Jakmile hůl spárujete, vraťte ji do bagu a pokračujte, dokud nespárujete všechny hole.

9:41

Search courses

Tamarack CC



Greenwich, CT | 18 Holes

Course Downloaded

SHOT DETECTION MODE ?



Phone



Link



Watch



None

ROUND SETTINGS ?

Starting Hole #1 >

Tee Box Blue, 7036 yds >

Round Type Casual >

Ball Used TaylorMade TP5x (2021) >

Preview Caddie

Start Round



Player



Club



Activity



Start Round

KROK 5

Připravte se na hru

- Otevřete Arccos app, vyberte hřiště, startovací jamku a metodu detekce úderu a stiskněte „Spustit kolo“
- Po spuštění kola vložte telefon do přední kapsy.
- Upozorňujeme, že aby mohla Arccos app správně zachytit data, **MUSÍTE MÍT TELEFON PŘI KAŽDÉM ÚDERU V PŘEDNÍ KAPSE.**



KROK 6

Po ukončení kola

- Ručně ukončete kolo v aplikaci (kolo automaticky skončí, pokud odehrajete celých 18 jamek).
- Zkontrolujte základní statistiky v Arccos app.
- Navštivte dashboard.arccosgolf.com a získejte přístup k personalizovaným analýzám a statistikám spolu s podrobnějšími statistikami.

Tipy a triky

Podívejte se na stránky podpory Arccos

Navštivte support.arccosgolf.com, kde najdete nejnovější rady a osvědčené postupy pro používání Smart Sensors od Arccos.

Poloha

GPS polohu určuje váš telefon. Během hry mějte telefon zapnutý a noste jej **V PŘEDNÍ KAPSE. NENECHÁVEJTE TELEFON VE VOZÍKU NEBO V BAGU.**

Pro dosažení co nejpřesnějších výsledků změňte nastavení sdílení polohy na „VŽDY“. Společnost Arccos získá přístup k vaší poloze pouze během používání Arccos app.

Změna nastavení:

- Apple: Nastavení -> Arccos -> Povolení určování polohy -> Nastavit na Vždy
- Android: Nastavení -> Aplikace -> Arccos -> Povolení -> Poloha Zapnuto

Patování

Čidlo putteru je navrženo tak, aby bylo mimořádně citlivé a zachytilo i drobné ťuknutí.

Nepřiměřené zacházení nebo nárazy holí mohou mít za následek nepřesné měření při patování.

Pokud chcete, aby aplikace lépe detekovala každý pat, nejprve si úder dobře rozmyslete (pokud například rychle přistoupíte a provedete pat, aplikace nemusí pat zaznamenat).

Baterie telefonu

Během hry na 18 jamek obvykle baterie spotřebuje 20-50 % kapacity v závislosti na typu telefonu. Starší modely telefonů spotřebují více energie.

Pro nejlepší nastavení a maximální využití baterie navštivte sekci FAQ na support.arccosgolf.com.

Nositelná elektronika

Arccos app podporuje detekci úderu na hodinkách Apple Watch Series 3 a novějších sériích a funkci GPS na všech hodinkách Apple a některých nositelných zařízeních Android Wear a Samsung.

Pro kompletní seznam podporované nositelné elektroniky a optimální nastavení navštivte sekci FAQ na support.arccosgolf.com.

Mulligany a cvičné švihy

Ať už během mulliganu nebo cvičného švihu, jakýkoli úder nebo náraz hole detekovaný v okruhu 4,5 metru (5 yardů) se v aplikaci zobrazí jako úder. To se nevztahuje na putter.

Zabraňte nárazu hole

Při upuštění hole nebo nárazu o tvrdý povrch (zem) může dojít k nepřesnému spuštění snímače.

Snažte se tomu vyhnout.

Noste hole vzhůru nohama

Pokud přenášíte více holí, může jejich nárazem dojít k nepřesnému záznamu úderu. Abyste tomu zabránili, přenášejte hole vzhůru nohama (tedy rukojetí směrem k zemi, čímž přepnete čidlo do režimu spánku) nebo noste pouze jednu hůl v jedné ruce.

UPOZORNĚNÍ

Udržujte čidla mimo dosah dětí. Čidlo obsahuje ostré hroty (dokud není našroubováno do golfové hole) a knoflíkové baterie. Pokud dojde k požití baterie, okamžitě kontaktujte lékaře. Pro informace o léčbě volejte +1.202.625.3333. Při požití hrozí vážné zranění nebo smrt. Baterie mohou explodovat nebo vytékat a způsobit popáleniny, pokud jsou demontovány, nabity nebo vystaveny vodě, ohni či vysoké teplotě. Použité baterie neprodleně zlikvidujte. Pokyny k instalaci čidla a výměně baterie najdete v Arccos app. Pouze Kalifornie: Obsahuje chloristany - může platit speciální zacházení.

Toto zařízení splňuje standard(y) RSS nevyžadující licenci organizace Industry Canada. Provoz je podmíněn následujícími dvěma podmínkami: (1) toto zařízení nesmí způsobovat rušení a (2) toto zařízení musí akceptovat jakékoli rušení, včetně rušení, které může způsobit nežádoucí provoz zařízení.

DODRŽOVÁNÍ PŘEDPISŮ FCC

Toto zařízení je v souladu s částí 15 předpisů FCC. Provoz je podmíněn následujícími dvěma podmínkami: (1) toto zařízení nesmí způsobovat škodlivé rušení a (2) toto zařízení musí akceptovat jakékoli přijaté rušení, včetně rušení, které může způsobit nežádoucí provoz.

Poznámka: Toto zařízení bylo testováno podle požadavků a bylo shledáno vyhovujícím pro limity třídy B digitálních zařízení v rámci části 15 předpisů FCC. Tyto limity jsou navrženy tak, aby poskytovaly přiměřenou ochranu proti škodlivému rušení v obytných instalacích. Toto zařízení produkuje, používá a může vyzařovat energii rádiové frekvence a pokud není nainstalováno v souladu s instrukcemi, může způsobit škodlivé rušení radiokomunikací. Nicméně nelze zaručit, že se rušení neobjeví v konkrétní instalaci.

Pokud toto zařízení způsobuje škodlivé rušení rádiových či televizních přijímačů, které může být určitelné vypínáním a zapínáním zařízení, uživatel by měl opravit rušení pomocí následujících opatření:

- Přesměrujte nebo přemístěte přijímací anténu.
- Zvyšte vzdálenost mezi zařízením a přijímačem.
- Připojte zařízení do zásuvky na jiném obvodu, než do kterého je připojen přijímač.
- Konzultujte problém s prodejcem nebo zkušeným rádiovým/televizním technikem.

Varování: Změny či úpravy, které nebyly výslovně schváleny stranou odpovědnou za zajištění shody, by mohly vést ke zrušení oprávnění uživatele používat toto zařízení.

VAROVÁNÍ

- **NEBEZPEČÍ POŽITÍ:** Tento produkt obsahuje knoflíkovou baterii.
- Při požití hrozí **SMRT** nebo vážné zranění.
- Spolknutí knoflíkové baterie může způsobit **interní chemické popáleniny** během **2 hodin**.
- **UCHOVÁVEJTE** nové a nepoužité baterie **MIMO DOSAH DĚTÍ**
- Pokud máte podezření na spolknutí baterie nebo vniknutí do jakékoli části těla, **okamžitě vyhledejte lékařskou pomoc.**



- "Použité baterie vyjměte a okamžitě recyklujte nebo zlikvidujte
- v souladu s místními předpisy a udržujte je mimo dosah dětí.
- Baterie NEVYHAZUJTE do komunálního odpadu ani nespalujte."
- Použité baterie mohou způsobit vážné zranění nebo smrt.
- Informace o léčbě vám poskytne místní toxikologické centrum.
- Tento produkt obsahuje baterii CR2032.
- Jmenovité napětí baterie je 3 V.
- Nenabíjejte nenabíjecí baterie.
- Nevybíjejte, nenabíjejte, nerozebírejte, nezahřívejte nad 50 °C ani nespalujte. Mohlo by dojít ke zranění v důsledku odvodu vzduchu, úniku nebo výbuchu a následnému chemickému popálení.
- Tento produkt obsahuje nevyměnitelné baterie.

Informace o záruce najdete na
www.arccosgolf.com/warranty
a v Arccos app



www.arccosgolf.com

Vyhovuje normám IDA DA
105282

Registrační číslo TRA: DA51418/16
Číslo prodejce: ER76039/19

Vyhovění japonskému zákonu o
rozhlasovém vysílání



R 018-190204

"Prohlášení o shodě EU

Provozní frekvenční pásmo/max. Přenášeny
RF výkon: 2402-2480 MHz, -9 dBm"